

Održavanje dizel-motornog vlaka serije 7121 u kontekstu logističkih aktivnosti

Cerovečki, Tomica

Undergraduate thesis / Završni rad

2018

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University North / Sveučilište Sjever**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:122:899619>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)


Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-20**



Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)



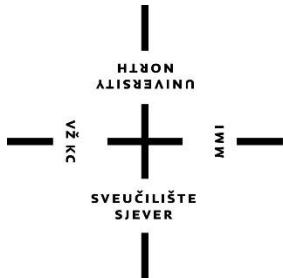


Sveučilište Sjever

Završni rad br. 396/TGL/2018

Održavanje dizel-motornog vlaka serije 7121 u kontekstu logističkih aktivnosti

Tomica Cerovečki, 4674/601

Varaždin, rujan 2018. godine

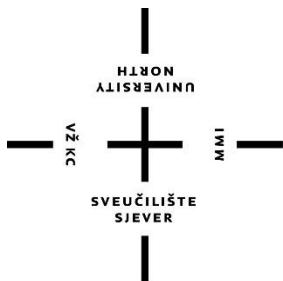

Sveučilište Sjever

Tehnička i gospodarska logistika

Završni rad br. 396/TGL/2018

Održavanje dizel-motornog vlaka serije 7121 u kontekstu logističkih aktivnosti

Student

Tomica Cerovečki, 4674/601

Mentor

Dr.sc. Živko Kondić

Prijava završnog rada

Definiranje teme završnog rada i povjerenstva

ODJEL	Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku		
PRISTUPNIK	TOMICA CEROVEČKI	MATIČNI BROJ	4674/601
DATUM	10.7.2018.	KOLEGIJ	Pouzdanost i održavanje industrijskih postrojenja
NASLOV RADA	Održavanje dizel-motornog vlaka serije 7121 u kontekstu logističkih aktivnosti		

NASLOV RADA NA ENGL. JEZIKU Maintenance of the diesel-engine 7121 series in the context of logistic activities

MENTOR	dr. sc. Živko Kondić	ZVANJE	redoviti profesor
ČLANOVI POVJERENSTVA	prof. dr. sc. Vinko Višnjić, predsjednik		
1.	prof. dr. sc. Živko Kondić, mentor		
2.	Veljko Kondić, mag.ing.mech., član		
3.	dr.sc. Dunja Srpk, zamjenski član		
4.			
5.			

Zadatak završnog rada

BROJ	396/TGL/2018
------	--------------

- OPIS
- U zadatku je potrebno:
- Dati kratki Dizel-motornog vlaka serije 7121.
 - Opisati postupak održavanja Dizel-motornog vlaka serije 7121 kroz opise servisnih pregleda, kontrolnih pregleda i redovitih aktivnosti popravaka.
 - Posebno opisati postupke održavanja električnih uređaja na vlaku.
 - Posebno opisati postupke održavanja zračnih uređaja na odabranom vlaku.
 - Posebno opisati postupke održavanja kočnica i kočionih uređaja na odabranom vlaku.
 - Ukratko opisati postupke oko nabave zamjenskih dijelova i uija koja se koriste u postupcima održavanja.
 - Opisati postupke ispitivanja vlaka, odnosno postupak probne vožnje
 - U zaključku rada potrebno se kritički osvrnuti na završni rad.

ZADATAK URUČEN

24.9.2018.

POTPIS MENTORA



Predgovor

Zahvaljujem se prof.dr.sc Živku Kondiću na njegovom velikom razumijevanju i pomoći tijekom izrade završnog rada. Također se zahvaljujem svim djelatnicima održavanja željezničkih vozila u Varaždinu i ostalim kolegama koji su mi ustupili svoje vrijeme i materijale za izradu ovog završnog rada. Posebno hvala mojoj obitelji i prijateljima koji su mi bili podrška tijekom studiranja.

Sažetak

U ovom završnom radu prikazani je dizel motorni vlak serije 7121 koji se koristi na neelektrificiranim prugama, a ponajviše u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske.

U uvodnom dijelu općenito su opisane neke njegove najvažnije značajke, tehnički podaci i vitalni dijelovi sa slikama i shemama samog DMV-a. Ukratko je opisan princip rada te postupci koje strojno osoblje vrši kod nekih manjih tehničkih neispravnosti.

Zatim smo se dotaknuli samog održavanja pojedinačno za pojedine dijelove i sklopove te provjerama funkcionalnosti pojedinih uređaja i sklopova. Na kraju je opisano održavanje kočnica i kočnih dijelova posebno za svaku reviziju kočnica te postupci nabave vitalnih dijelova i potrebnih sirovina za održavanje i korištenje vlakova kao i njihovo skladištenje.

Ključne riječi: DMV 7121, održavanje, pregled, ispitivanje, kočnice, nabava, skladištenje

Abstract

In this final work is shown the diesel engine train series 7121, which is used on non-electrified lines and mostly in the northwestern part of the republic of Croatia.

The introductory section generally describes some of its most important features, technical data and vital parts of the images and schemas of the DMT itself. Briefly is described the principle of work and the procedures that machine personnel perform with some minor technical malfunctions.

Then we have touched the individual maintenance for individual parts and circuits as well as checking the functionality of some devices and assemblies. In the end, braking and brake components are maintained especially for each brake audit and the procedures for purchasing vital parts and the necessary raw materials for the maintenance and use of trains as well as their storage.

Keywords: DMT 7121, maintenance, review, examination, brakes, purchase, storage.

Popis korištenih kratica:

DMV- Dizel motorni vlak

DM-Dizel motor

MV-Motorni vlak

PR-Prikolica

KP1 do KP5-Razine kontrolnih pregleda vučnog vozila

RP-Redoviti popravak

SP-Srednji popravak

VP-Veliki popravak

EP-Elektropneumatski

RK-0 do RK-3-Revizije kočnica

Sadržaj:

1.	Uvod	1
2.	Dizel-motorni vlak serije 7121	2
2.1.	Tehničke karakteristike DMV-a serije 7121	4
2.2.	Pogonska oprema	6
2.3.	Tehnički podaci motora	6
2.3.1.	ZAŠTITA DM-a:	7
2.4.	Prijenosnik snage	7
2.4.1.	ZAŠTITA PRIJENOSNIKA:	7
2.5.	Okretno postolje	8
2.6.	Konstrukcija i oprema sanduka DMV-a	9
2.7.	Kvačila vlaka	10
2.8.	Kočnice i kočni uređaji serije 7121	11
2.9.	Upravljanje vlakom	11
2.10.	Napajanje strujom	12
2.11.	Stavljanje u pogon	12
2.12.	Kvarovi i rješavanje tokom vožnje	13
2.12.1.	INDIKATORI KVAROVA SERIJE 7121:	13
2.13.	Raspremanje vlaka	14
2.14.	Otklanjanje kvarova upisanih u knjigu primopredaje vučnih vozila	14
3.	Održavanje dizel motornog vlaka serije 7121	15
3.1.	Servisni pregled	16
3.2.	Kontrolni pregledi	16
3.3.	Redoviti popravak	17
4.	Održavanje električnih uređaja na vlaku	18
4.1.	Provjera punjenja akumulatorskih baterija,	18
4.2.	Provjera ispravnosti svih rasvjetnih tijela u vlaku	19
4.4.	Provjera ispravnosti svih električnih instrumenata	20
4.5.	Provjera ispravnosti i čišćenje priključaka daljinskog upravljanja i priključaka na automatsko kvačilo	20
4.6.	Provjera razine elektrolita u baterijama, čišćenje i podmazivanje priključaka	21
4.7.	Provjera ispravnosti strujnih priključaka na agregat-motor prijenosnik	21

4.8. Provjera stanja kontakata i prekidača za promjenu smjera, punjenje motora i ostalih prekidača	22
4.9. Održavanje električnih ormara i pregled električne instalacije	23
4.10. Provjera spojeva na priključnim mjestima(regulator napona, zaštitni prenaponski uređaj generatora, elektropokretač, davač brzinomjera, davač budnika, davač broja okretaja, svih EP-ventila i el. motora, uređaja za grijanje i ventilaciju)	23
4.11. Provjera ispravnosti otvaranja i zatvaranja vrata	24
4.12. Provjera funkcionalnosti uređaja za budnost.....	25
4.13. Provjera funkcionalnosti EP-ventila za promjenu vozog smjera	26
4.14. Provjera rada daljinskog upravljanja	26
4.15. Ispitivanje žarnice dizel motora.....	27
4.16. Mjerenje otpora električnih instalacija i provjera prema masi vozila	27
4.17. Provjera i održavajnje generatora i elektropokretača.....	28
4.18. Elektronski uređaji za napajanje.....	28
4.19. Mjerenje struje punjenja akumulatorskih baterija, provjera i čišćenje razvodnih kutija.....	29
4.20. Demontiranje zaštitnih kontrolnih uređaja(razina vode, uljni manostat,termostat ulje i vode,termostat grijanja) i ispitivnje na probnici	29
4.21. Održavanje sanduka sa akumulatorskim baterijama i sanduka glavnih osigurača	30
5. Zračni uređaji-----	31
5.1. Ispitivanje ispravnosti rada sirene i brisača stakla	31
5.1.1. ZRAČNA SIRENA.....	31
5.1.2. BRISAČI STAKLA	31
6. Kočnice i kočni uređaji -----	32
6.1. Revizija kočnica RK-0	32
6.1.3. Provjera ispravnosti pjeskare	33
6.1.6. Provjera izravnog i neizravnog kočnika	34
6.2. Revizija kočnica RK-1	36
6.3. Revizija kočnica RK-2 i RK-3	38
6.4. Skladištenje gumenih elemenata kočnica	38
7. Nabava zamjenskih dijelova i ulja za podmazivanje -----	39
8. Ispitivanje vlaka-----	40
8.1. Probna vožnja vlaka.....	40
9. Zaključak-----	41
10. Literatura -----	42
11. Popis slika-----	43

12.	Popis tablica-----	44
13.	Prilozi-----	45

1. Uvod

Dizelska vučna vozila koriste se za vuču vlakova, a prema namjeni dijele se na lokomotive i motorne vlakove. Karakteristike dizelskog motora nisu pogodne za vučni pogon jer je razvijena snaga motora proporcionalna broju okretaja zbog čega nije moguće uvijek koristiti maksimalnu snagu motora tijekom vuče vlakova. Zbog toga se dizelski motor, konkretno na dizel motornom vlaku serije 7121 uvijek koristi sa hidrauličkim prijenosnikom snage.

S obzirom na ukupnu mrežu u Republici Hrvatskoj koja iznosi 2.604 km željezničkih pruga od čega je samo 36% elektrificiranih, upravo se posebna pozornost kod prijevoza putnika posvećuje dizelskim vučnim vozilima.

Na području regionalne jedinice Varaždin stacionirano je otprilike tri dizelske lokomotive serije 2044,8 DMV-a serije 7122 i 10 DMV-a serije 7121 te upravo dizel motorni vlakovi serije 7121 čine okosnicu prijevoza putnika na regionalnim i lokalnim prugama sjeverozapadne Hrvatske.

2. Dizel motorni vlak serije 7121

Dizel-motorni vlak serije 7121 (Slika 2.1) poznatiji kao „Makoza“ koristi se za gradsko-prigradski i lokalni putnički prijevoz. Posebno je pogodan za korištenje na prugama s velikom frekvencijom putnika, na kraćim međukolodvorskim razmacima u gradsko-prigradskom prometu kao i na većim udaljenostima na neelektrificiranim prugama.¹

Ovaj dizel-motorni vlak serije 7121 počeo se proizvoditi 1980.godine u tvornici „Đuro Đaković“ u Slavonskom Brodu u suradnji sa španjolskom tvrtkom „Macosa“. Pogonska konцепција vlaka je dizel-hidraulična koja se sastoji od dva diezel motora smještena u podu putničkog prostora i sa dva hidraulična prijenosnika pomoću kojih se može dobiti maksimalna snaga za vuču od 368 KW. Dvodijelni vlakovi ove serije sastoje se od od motornog dijela i prikolice. Rekonstrukcijom na pojedinim vlakovima ove serije nastala je podserija 100 (Slika 2.2) na kojoj je jedan pogonski motor sa svom pripadajućom opremom prebačen u prikolicu.

Dizel-motorni vlak serije 7121 (DMV) pogodan je za pruge sa povećanom frekvencijom putnika kao i za gradsko prigradski promet također i za duže relacije na neelektrificiranim prugama.

¹<http://www.tzv-gredelj.hr>



Slika 2.1 DMV serija 7121




Slika 2.2 DMV 7121 podserija 100

2.1. Tehničke karakteristike DMV-a serije 7121

- Dužina vlaka..... 44,200mm
- Dužina motornog dijela ili prikolice 22,100 mm
- Širina vlaka 2,850 mm
- Razmak između svornjaka okretnih postolja 15,300 mm
- Razmak osovina u okretnom postolju..... 2.100 mm
- Promjer kotača novi/istrošeni 920/840 mm

Težina:

- Prazni motorni vlak..... 37.240 kg
- U službi 38.570 kg
- Sa opterećenjem 47.910 kg
- Težina prazne prikolice 29.225 kg
- U službi..... 29.525 kg
- Težina prikolice sa opterećenjem 38.645 kg
- Ukupna težina opterećenog vlaka..... 86.555 kg
- Nominalni osovinski pritisak 12.000 kg

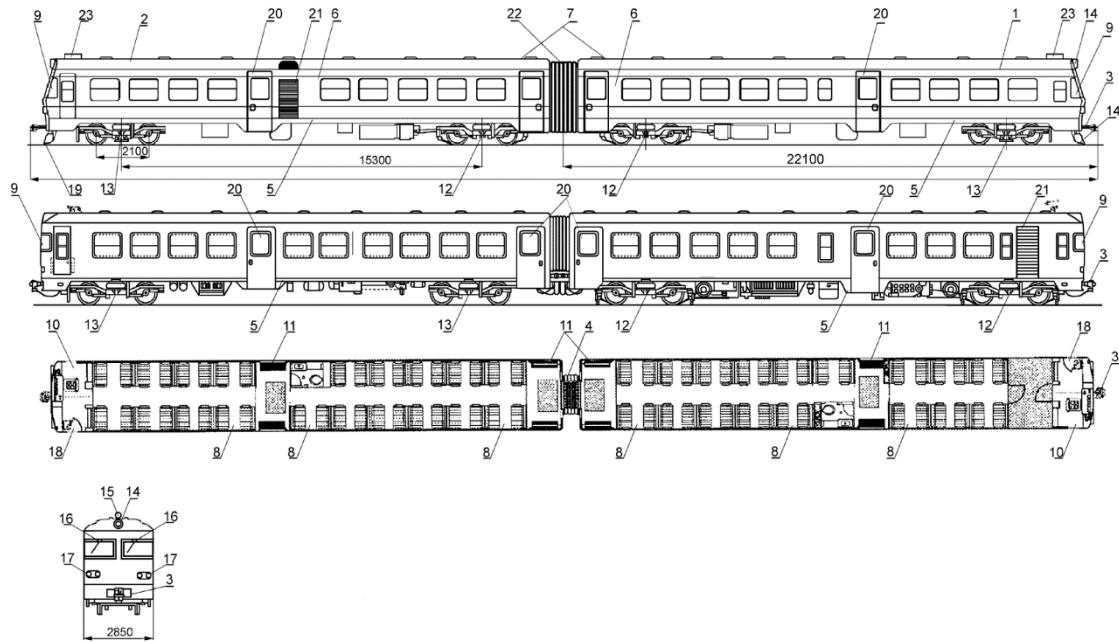

Slika 2.1.1 DMV 7121-shema

Shema DMV 7121(Slika 2.1.1): Dizelski motorni vlak serije 7121: 1. vagon A, 2. vagon B, 3. automatsko kvačilo, 4. poluautomatsko kvačilo, 5. okvir sanduka, 6. skelet sa oplatom, 7. krovna konstrukcija, 8. putnički prostori, 9. čelna stakla vlaka, 10. upravljačnica vlaka, 11. putničke predprostorije, 12. pogonsko okretno postolje, 13. slobodno okretno postolje, 14. reflektor, 15. zračna sirena, 16. brisači stakla, 17. čelna rasvjeta, 18. vrata upravljačnice, 19. plug, 20. ulazna vrata vlaka, 21. grubi pročistač za hlađenje, 22. zaštitni tunel, 23. klima uređaj.

Tablica 2.1.1 Putnički kapacitet vlaka

	MOTORNI VLAK	PRIKOLICA	VLAK
SJEDEĆA MJESTA	68	76	114
STAJAĆA MJESTA	30	38	68
UKUPNO:	98	114	212

2.2. Pogonska oprema

U pogonsku opremu motora spadaju dizel motor i hidraulični prijenosnik koji je direktno spojen s motorom, a smješteni su u podu putničkog prostora. Snaga od pogonskog agregata se prenosi na susjedna okretna postolja preko kardanskog vratila. Klinastim remenjem i posebnim kardanskim vratilom pogonjeni su alternator, zračni kompresor i pumpa za ulje za pogon ventilatora hladnjaka. Kao pogonski motor upotrebljen je dizel motor tvrtke MAN koji je četverotaktni, 6 cilindarski motor kod kojeg je izvedeno direktno ubrizgavanje goriva sa tlakom ubrizgavanja od oko 200 bara.

2.3. Tehnički podaci motora

Tablica 2.3.1 Tehnički podaci DM-a

Nominalna snaga motora	213 kw
Broj okretaja motora	2100okr./min
Stupanj kompresije	15:1

Pokretanje motora vrši se pomoću elektropokretača koji koristi struju iz baterija napona 24 V. Kako bi snaga bila dostatna za napajanje potrošača električne struje i punjenje baterija motor pogoni dva alternatora od 85 A. Snaga motora regulira se pomoću regulatora VITH preko visokotlačne Bosch pumpe. Rashladni sistem motora koji se koji je izведен vodenim hlađenjem ima ugrađene električne grijачe kojima se vrši predgrijavanje vode prije pokretanja motora, a kod niskih temperatura svrha im je zaštita sistema od smrzavanja.

Radna temperatura rashladne vode je između 80 i 85 stupnjeva celzijusa. Podmazivanje motora je osigurano uljnim sistemom za podmazivanje pod tlakom od 5,5-6 bara. Rezervoar od oko 900 litara ima ograničeno punjenje od 600 litara što je dovoljno za radijus kretanja od otprilike 800 km.

2.3.1. ZAŠTITA DM-a:

- uređaj za pokazivanje tlaka ulja i zaustavljanje motora kod niskog pritiska-ispod 1.5 bara,
- uređaj za pokazivanje broja okretaja motora i zaustavljanje motora kod prekomjernog broja,
- uređaj za pokazivanje razine vode za hlađenje i zaustavljanje motora u slučaju smanjene razine ispod dopuštene,
- uređaj za pokazivanje temperature vode za hlađenje i prebacivanje motora u prazan hod u slučaju pregrijavanja vode²

2.4. Prijenosnik snage

U DMV serije 7121 ugrađen je automatski hidraulični prijenosnik VOITH tip T 211r koji je posebno konstruiran za tračnička vozila. Prijenos snage se vrši pomoću mineralnog ulja. Sastoji se od hidrodinamičkog pretvarača momenta i hidraulične spojke Karakteristike tog prijenosnika su veoma dobre jer ima malih gubitaka i kad stupanj hirdauličnog pretvarača počinje opadati automatski se prebacuje na mehanički prijenos čiji je stupanj iskorištenja povoljniji, a pad vučne sile je neznačajan.(približno kod 82 km/h).

2.4.1. ZAŠTITA PRIJENOSNIKA:


- uređaj za pokazivanje temperature ulja prijenosnika i prebacivanja motora na prazan hod i pražnjenje prijenosnika u slučaju pregrijavanja,
- uređaj za kontrolu ispravnog položaja zupčanika za promjenu smjera vožnje, održava sve motore u vlaku na praznom hodu dok zupčanici ne dođu u ispravan krajnji položaj,
- uređaj za kontrolu tlaka zraka na zupčanicima za promjenu smjera vožnje- ako je tlak premalen nije moguće prebaciti smjer³

²Ujaković, N., Brkić M. (2004): Dizelska vučna vozila.Željeznička tehnička škola u Zagrebu.Zagreb.

³Ujaković, N., Brkić M. (2004): Dizelska vučna vozila.Željeznička tehnička škola u Zagrebu.Zagreb.

2.5. Okretno postolje

Okretnopogonska postolja i slobodna postolja su konstrukcije MAN. Cijela konstrukcija oslanja se preko osovinskih slogova sa monoblok kotačima, preko primarnog ogibljenja. Zračni jastuci te vertikalni i horizontalni amortizeri daju sustavu sekundarnog ogibljenja vrlo povoljnu karakteristiku ponašanja DMG-a prilikom kretanja. Regulacija tlaka zraka u jastucima ovisno od opterećenja vlaka omogućuju zračni uređaji. Lisnatim oprugama i zračnim jastucima omogućeno je zakretanje okretnog postolja oko centralnog svornjaka, a u slučaju pada tlaka zraka u zračnim jastucima sanduk se oslanja u tri točke i zaštićen je i siguran od iskliznuća.

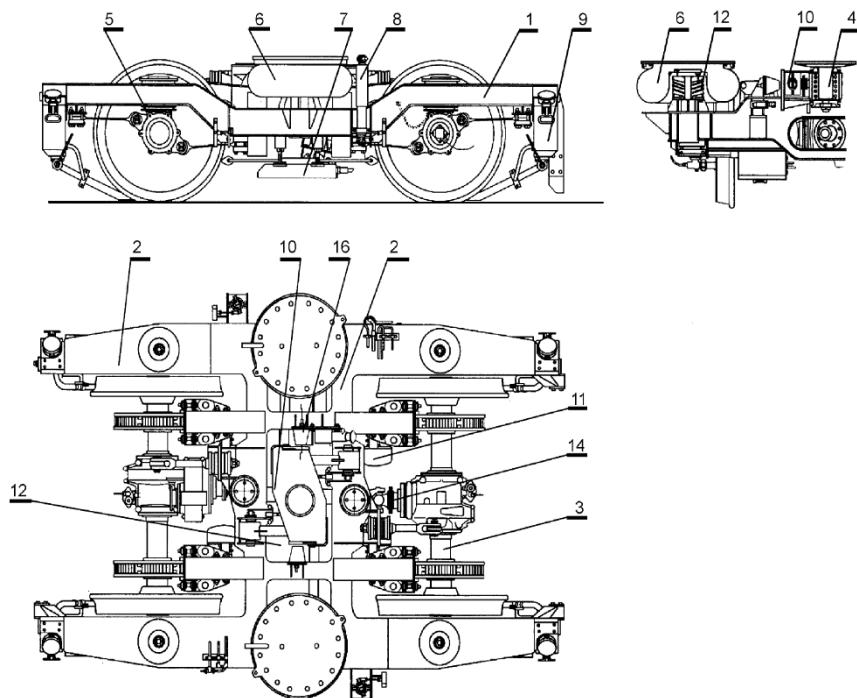


Slika 2.5.1 Pogonsko okretno postolje

Pogonsko okretno postolje(Slika 2.5.1): 1. okvir postolja, 2. poprečna greda okvira, 3. pogonski osovinski sklop, 4. središnji svornjak, 5. primarno ogibljenje, 6. sekundarno ogibljenje, 7. magnet autostop uređaja, 8. vertikalni hidraulički amortizer, 9. oprema pjeskare, 10. centralno vođenje postolja, 11. izvršni mehanizam zračne kočnice, 12. horizontalni hidraulički amortizer, 13. pomoćno ogibljenje u slučaju gubitka zraka, 14. kardansko vratilo za prijenos snage između osovinskih sklopova u postolju, 16. gumeni amortizer.

2.6. Konstrukcija i oprema sanduka DMV-a

Donja konstrukcija sanduka izvedena je od lakih čeličnih profila, a samonoseća konstrukcija od zavarenih lakih čeličnih limova. Pod je napravljen od impregnirane šperploče obložene sintetičkim materijalom. Zvučna izolacija zidova i poda je napravljena tako da ne dozvoljava nivo buke u putničkom prostoru veći od 75 dB, a u upravljačnici više od 80 dB kod maksimalne brzine DMG-a sa zatvorenim prozorima. Vrata za ulaz i izlaz putnika iz vlaka su automatizirana, klizna i njima upravlja strojovođa iz upravljačnice. Vrata za prelazak između odjeljaka su jednostruka klizna. Odjeljci za putnike imaju središnji prolaz sa fiksiranim sjedalima sa svake strane. Ventilacija putničkog prostora vrši se električnim ventilatorima na krovu, dok se prostor grije toplim zrakom sa webasto uređajem. Vlak je opremljen automatskim kvačilima kojima se omogućuje brzo i zakvačivanje i otkvačivanje garnitura uključujući zračne i električne vodove. Plugovi su vezani na donji dio sanduka DMV-a.

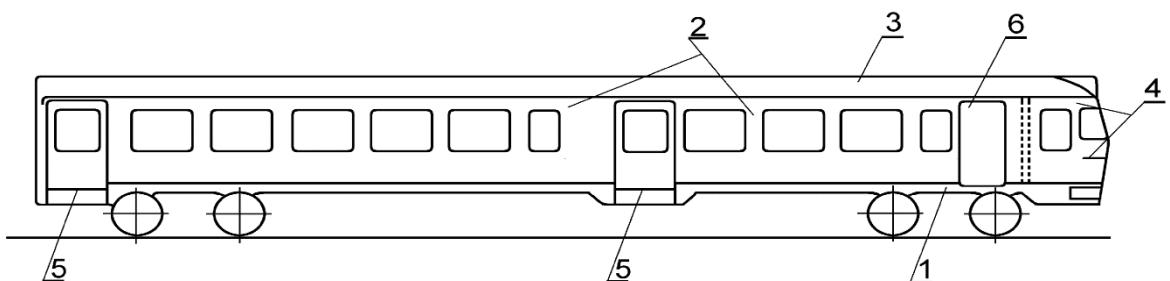


Slika 2.6.1 Sanduk vlaka

Sanduk vlaka (Slika 2.6.1): 1. okvir sanduka, 2. skelet s plaštem, 3. krovna konstrukcija, 4. čelna konstrukcija, 5. ulazna vrata, 6. otvori za prozore putničkog prostora.

2.7. Kvačila vlaka

Kratka kvačila ugrađena su u kompoziciji vlaka između pojedinih vagona koji čine jednu cjelinu motornog vlaka. Razdvajaju se samo prilikom rastavljanja vagona kod održavanja. Na krajevima motornog vlaka ugrađena su automatska BSI kvačila COMPACT kojima se uspostavlja mehanička, električna i pneumatska veza između spojenih vlakova.

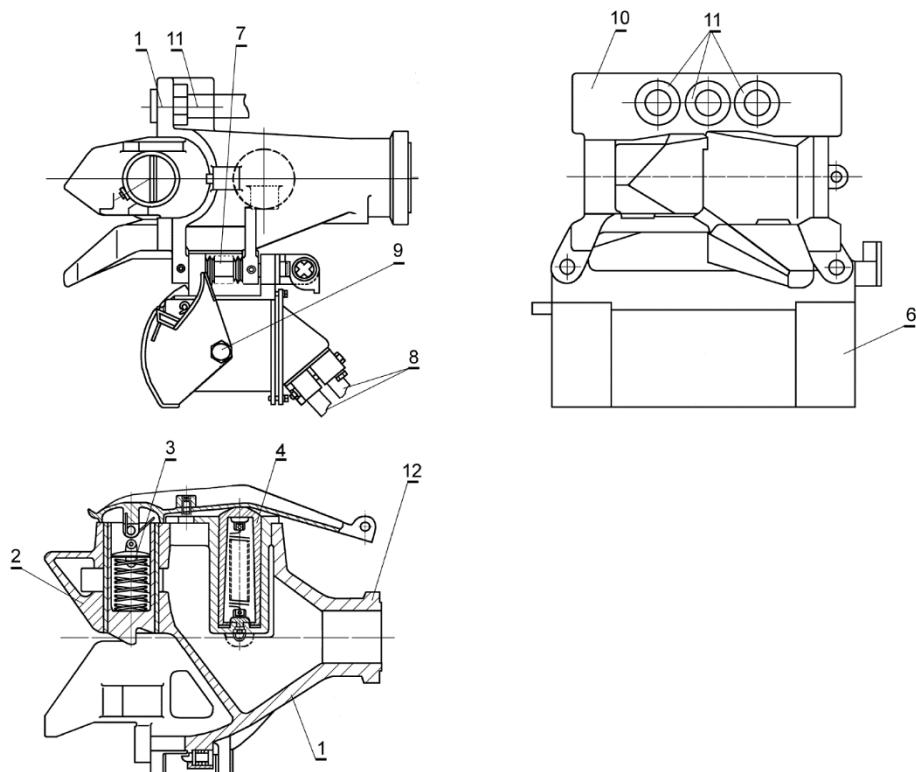

Slika 2.7.1 Automatsko kvačilo BSI

Automatsko kvačilo tip BSI (Slika 2.7.1): 1. kućište kvačila, 2. svornjak za kvačenje, 3. opruga za podržavanje svornjaka, 4. cilindar zračnog upravljanja, 5. ručica ručnog upravljanja, 6. električna spojnica, 7. elastično ovješenje električne spojnice, 8. priključni kabeli, 9. okretni svornjak, 10. čelna ploča, 11. zračni spojevi kočenja i upravljanja, 12. prirubnica glave kvačila.

2.8. Kočnice i kočni uređaji serije 7121

Motorni dio i prikolica DMV-a opremljeni su automatskom kočnicom OERLIKON, i sa po jednom automatskom kočnicom tipa BOŽIĆ L i po jednim rasporednikom tipa EST 4f. Dva kompresora za zrak smještena ispod poda motornog dijela vlaka.U potrošače zraka spadaju: kočnice, zračno ogibljenje, pjeskare, uređaj za otvaranje vrata, brisači stakla. BOŽIĆ kočnik ima 4 položaja: punjenje i brzo otkočivanje, vožnja, postepeno otkočivanje i brzo kočenje. U putničkom odjeljku postoji pomoćna kočnica koju u slučaju opasnosti može aktivirati svaki putnik.

Tablica 2.8.1 Vrijednosti komprimiranog zraka za pojedine uređaje

UREĐAJI KOJI KORISTE KOMPROMIRANI ZRAK	VRIJEDNOST (BAR)
Zračna kočnica	5
Pokazivač ručne kočnice	4
Kočnica opasnosti	5
Uređaj za pjeskarenje	8.5-10
Brisači stakla	8.5-10
Otvaranje i zatvaranje vrata	5
Zračno ogibljenje	8.5-10
Budnik	8.5-10
Sirena	8.5-10
Upravljanje motorom i prijenosnicima	6.3
Prebacivanje smjera vožnje	6.3

2.9. Upravljanje vlakom

Upravljanje vlakom je omogućeno iz jedne od upravljačica iz motornog dijela ili iz prikolice DMV-a. Komandni stol je opremljen uređajima za upravljanje, pokaznim, regulacijskim i zaštitnim uređajima koji su pod neprestanim nadzorom strojovođe. Kontroler za vožnju ima osam položaja, dok se promjena smjera vožnje izvodi sa sklopkom koja je integrirana sa kontrolerom za vožnju. Pokazni i zaštitni uređaji služe za nadzor rada motora i prijenosnika te za njihovu zaštitu. Sa jednog komandnog stola moguće je opsluživanje šest motora i prijenosnika. Preko spojnica u automatskom kvačilu spojeni su električni upravljački provodnici za upravljanje između spojenih garnitura.

2.10. Napajanje strujom

Kada motori ne rade svi uređaji za upravljanje i kontrolu napajaju se iz 24 V baterija. Kada motori rade, svaki od motora pogoni dva trofazna generatora za punjenje i krug potrošača određenom strujom. Jedan od generatora opskrbljuje motorni dio vlaka dok drugi napaja bateriju i krug potrošača u prikolici uključivanjem prekidača sa ključem na uklopnoj ploči u motornom dijelu vlaka. Kad je spojeno više garnitura mora se uključiti baterija u svakome vlaku jer ju nije moguće prenjeti preko automatskog kvačila na ostale garniture.

2.11. Stavljanje u pogon

U slučaju da vlak stoji neki duži vremenski period, tada je obavezno startanje vlaka iz motornog dijela jer se tamo nalazi uklopna ploča za upravljanje, komandni stol i uređaji za očitanje struje generatora, napona, struja baterije i temperatura rashladne tekućine. Pomoću 7 pokaznih elemenata za registraciju kvarova može se prekontrolirati da li je startanje izvršeno bez kvarova. Prilikom niskih temperatura koristi se uređaj za toplo startanje.

2.12. Kvarovi i rješavanje tokom vožnje

Tu spadaju neki kvarovi i sitni hitni popravci koje eventualno strojovođa može u nekim slučajevima realizirati tokom vožnje. U slučaju većeg kvara popravak se izvršava u radionici za održavanje. Paljenjem lampica indikatora kvarova u sredini glavnog upravljačkog ormara (Slika 2.12.1) mogu se registrirati pojedini kvarovi.

2.12.1. INDIKATORI KVAROVA SERIJE 7121:

- generator ne puni baterije u motornom dijelu
- pregrijavanje ulja prijenosnika-DM prazan hod
- pregrijavanje vode motora
- niski nivo rashladne tekućine-DM se zaustavlja
- niski tlak ulja DM-a,motor se zaustavlja
- prekoračen maksimalni broj okretaja DM-a,motor se zaustavlja
- generator ne puni baterije prikolice



Slika 2.12.1 Upravljački ormara sa indikatorima kvarova

2.13. Raspremanje vlaka

Motorni vlak serije 7121 se nakon obavljene vožnje ostavlja na kolosijeku na području kolodvora ili u krugu nadležne jedinice vuče vlakova osiguran od samopokretanja. U slučaju kada je predviđeno poslovnim redom organizacijske jedinice za vuču vlakova da vlak ostaje pod nadzorom, dizelski motori se ne trebaju gasiti, dok u svim ostalim slučajevima kod napuštanja vlaka, dizelske motore treba gasiti, ručicu smjera vožnje postaviti u položaj 0, isključiti električna trošila, isključiti akumulatorsku bateriju te pritegnuti ručne kočnice.

Prije napuštanja motornog vlaka treba obaviti vizualni pregled i eventualne nedostatke uočene tim pregledom treba upisati u knjigu primopredaje vučnog vozila, a također i druge nepravilnosti uočene tijekom vožnje.⁴

2.14. Otklanjanje kvarova upisanih u knjigu primopredaje vučnih vozila

U knjigu primopredaje strojovođa upisuje sve uočene probleme i kvarove uočene tijekom rukovanja vučnim vozilom. Knjigu primopredaje nalazi se u svakom vučnom vozilu te sa na temelju uočenih nedostataka nakon završene vožnje vlaka, navedeni problemi ako ih ima odmah se otklanjaju.

⁴ Ujaković N., Brkić M. (2004): Dizelska vučna vozila.Željeznička tehnička škola u Zagrebu.Zagreb.

3. Održavanje dizel motornog vlaka serije 7121

Održavanje dizel motornog vlaka serije 7121 kao i ostalih vučnih vozila odvija se kroz preventivno i korektivno održavanje.

Prije svake vožnje dužnost je strojovođe pregledati motorni vlak.

Pregledom izvana treba obuhvatiti sljedeće:

- vozni postroj *MV i PR*
- vučno-odbojne uređaje (automatska kvačila)
- kvačilo i ostale veze između *MV i PR*
- okretna postolja (zračni jastuci, amortizeri)
- sanduke vagona
- opremu na sanducima (čelne svjetiljke, prozori, brisači stakala)
- nivo ulja u dizelskim motorima
- nivo ulja u hidrauličnim prijenosnicima
- nivo ulja u kompresoru
- nivo ulja u hidrostatskom pogonu ventilatora za hlađenje dizelskog motora.

Pregledom iznutra treba obuhvatiti stanje opreme u obje upravljačnice, stanje interijera i ostale opreme u putničkim prostorima i predprostorima.

Pregledom upravljačica treba obuhvatiti sljedeće:

- stanje opreme na glavnom upravljačkom ormaru u *MV*
- stanje opreme na ormaru s opremom za grijanje i rasvjetu
- stanje opreme na upravljačkim stolovima.⁵

⁵ HŽ Putnički prijevoz (2017), Uputa za održavanje vučnih vozila. Interni dokumenti

3.1. Servisni pregled

Servisni pregled vučnih vozila obavlja se između dvije vožnje vlakova, pri čemu se otklanjaju svi nedostaci i nepravilnosti upisane u knjigu primopredaje. Kontroliraju se svi sklopolovi, osobito oni koji su bitni za sigurnost željezničkog prometa te se dovode u ispravno stanje. Nakon obavljenog servisnog pregleda vučno vozilo mora biti ispravno za siguran željeznički promet. Rok između dva servisna pregleda ne može biti dulji od sedam dana. Na vučnom vozilu koje nije korišteno dulje od pet dana prije ponovne uporabe mora se obaviti servisni pregled.

3.2. Kontrolni pregledi

Na vučnim vozilima obavljaju se kontrolni pregledi KP1;KP2;KP3;KP4;KP5 ovisno o tipu i vrsti vučnog vozila. Kontrolni pregled KP1 obavlja se na vučnim vozilima po ispunjenju kriterija prijeđenih kilometara ili proteklog vremena od najviše 30 dana $\pm 15\%$, računajući od dana puštanja vučnog vozila u promet, prethodnog kontrolnog pregleda ili redovitog popravka. Kontrolni pregled KP2;KP3;KP4;KP5 obavlja se na vučnim vozilima po ispunjenju kriterija prijeđenih kilometara, odnosno vremenski za KP5.⁶

Tablica 3.2.1 Vrste i rokovi kontrolnih pregleda

KONTROLNI PREGLEDI SERIJE 7121					
SERIJA VUČNOG VOZILA	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5
7121	30 dana ili 12000km	36000km	72000km	120000km	750000 ili 7 godina od RP

⁶HŽ Putnički prijevoz (2017), Uputa za održavanje vučnih vozila. Interni dokumenti

3.3. Redoviti popravak

Na vučnim vozilima obavlja se popravak najviše razine koji se naziva redoviti popravak (RP), a ovisno o opsegu popravka, može se dodatno odrediti srednji popravak (SP) ili veliki popravak (VP). Redoviti popravci obavljaju se na vučnim vozilima po ispunjenju kriterija prijeđenih kilometara ili proteklog vremena od zadnjeg redovitog popravka, ovisno o tome koji je kriterij prije ispunjen. Pod srednjim popravkom podrazumjeva se pregled, kontrola i zamjena određenih dijelova i sklopova te djelomično bojanje sanduka radi dovođenja u propisano ispravno stanje. Vrstu redovitog popravka određuje posjednik vučnog vozila. Kod velikog popravka vrši se kontrola svih sklopova i agregata, bojanje cijelog sanduka i po potrebi zamjena dijelova kako bi se osigurao rad vozila do sljedećeg redovitog popravka.

4. Održavanje električnih uređaja na vlaku

Provjera električnih uređaja (alternatora, elektropokretača, el.motora ventilatora) vrši se tako da za vrijeme dok su motori uključeni, uključuje se ventilacija u obje upravljačnice te se osluškivanjem provjerava rad krovnih ventilatora te se utvrđuje bilo kakvo odstupanje prema zvuku rada.

Vanjskim vizualnim pregledom vlaka i osluškivanjem rada alternatora , također se utvrđuje da li ima nekih nepravilnih šumova na dizel motorima. Da bi se provjerila ispravnost elektropokretača potrebno je startati svaki dizel motor zasebno sa tasterom za start.

4.1. Provjera punjenja akumulatorskih baterija

Provjera punjenja akumulatorskih baterija vrši se na instrumentima u vlaku ili mjerenjem univerzalnim instrumentom.

Tablica 4.1.1. Tehnički podaci baterija

Nazivni napon	24 V
Kapacitet VT	190As
Kapacitet VS	339As
Struja punjenje	max.85AS

U motornom dijelu vlaka iza sjedala strojovođe nalazi se ukupno četiri instrumenta (amperometra) za kontrolu punjenja akumulatorskih baterija svakog alternatora posebno za motorni dio posebno za prikolicu. Provjera akumulatorskih baterija se može također izvršiti na samim baterijama pomoću univerzalnog instrumenta.

4.2. Provjera ispravnosti svih rasvjetnih tijela u vlaku

Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu propisuje da se na motornim garniturama čelo vlaka označava sa tri bijele svjetlosti koje čine vrhove zamišljenog trokuta ili sa dvije bijele svjetlosti u istoj razini, dok se kraj vlaka označava sa dvije crvene svjetlosti u istoj razini. Rasvjeta putničkog prostora služi putnicima za čitanje te za lakše kretanje po vlaku tijekom smanjene vidljivosti.

Tablica 4.2.1 Tehnički podaci rasvjetnih tijela

Napon sijalica i fluorescentnih cijevi	24 V
Snaga reflektora	250 W
Snaga signalnih sijalica	45/55 W
Snaga fluorescentnih cijevi	40 W
Snaga fluorescentnih cijevi (WC)	20 W
Snaga sijalica pom. rasvjete	5 W

Kada je uključen smjer vožnje u jednoj od upravljačnica, u njima je moguće pomoći mijenjanja položaja tri klip prekidača provjeriti ispravnost rasvjetnih tijela u vlaku.

4.3. Provjera ispravnosti rada svih prekidača, zvučne signalizacije i opreme prije pokretanja

Prekidačima se uključuju i isključuju pojedini uređaji, dok zvučna signalizacija služi za upozorenje radnicima kod startanja dizel motora da se odmaknu od pokretnih dijelova.

Tehnički podaci:

- Napon dozvoljen do 230 V
- Struja do 10 A

Na komandnom stolu u upravljačnici i na elektro ormarima nalaze se razni prekidači pomoću kojih prebacivanjem u položaj naprijed i natrag provjeravamo ispravnost rada tako da provjerimo da li uređaj koji smo željeli uključiti radi. Ispravnost rada zvučne signalizacije se provjerava uključenjem prekidača te osluškivanjem rada.

4.4. Provjera ispravnosti svih električnih instrumenata

U upravljačnici se amperometrom vrši ukupno očitanje punjenja ili pražnjenja akumulatorskih baterija dok se pomoću voltmetra učitava napon aku. baterija

Tablica 4.4.1 Električni instrumenti

Ampermetar	150-0-150 A, 60 mV
Voltmetar	0-40V
Ekran kvara	24 V

Električni mjerni instrumenti se kontroliraju tijekom rada dizel motora te kod gašenja dizel motora i isključenja aku baterija moraju pokazivati vrijednost nula „0“.

4.5. Provjera ispravnosti i čišćenje priključaka daljinskog upravljanja i priključaka na automatsko kvačilo

Automatsko kvačilo služi za mehaničko spajanje više motornih garnitura(max. tri) te ostvarivanje daljinskog upravljanja.

Tehnički podaci:

- Područje zahvata ± 90 mm u vertikalnom i ± 170 mm u horizontalnome smjeru prema cetalnoj uzdužnoj osi.
- Brzina kod spajanja vlakova do 5 km/h

Održavanje se vrši pranjem prljavštine sa kontakata i kliznih površina benzинom te ih je potrebno prebrisati suhom krpom jer je dodirna površina obložena tvrdim srebrom. Klizni dijelovi se podmazuju sprejom (WD-40).

4.6. Provjera razine elektrolita u baterijama, čišćenje i podmazivanje priključaka

U akumulatorskim baterijama se nalazi elektrolit kalijeva lužina te se mora kontrolirati njezina razina kako aku.baterije ne bi ostale bez elektrolita i došlo do oštećenja ploča i uništenja aku.baterija.

Tehnički podaci:

- Gustoća elektrolita 1.19-1.21 gr/l (KOH)
- Kod temperatura ispod 15 °C gustoća iznosi 1.26d-1.28 gr/l (KOH)

Na bočnoj strani vlaka nalazi se poklopac „akumulatorske baterije“ koji se otvara te se vade sanduci sa čelijama i vrši se čišćenje baterija od prljavštine ili viška elektrolita. Nakon sušenja aku.baterija po potrebi se dolijeva elektrolit, provjerava se zategnutost svih spojeva i sva spojna mjesta se premazuju vazelinskom mašću.

4.7. Provjera ispravnosti strujnih priključaka na agregat-motor prijenosnik

Električna veza na dizel motoru ostvaruje se preko 16 – polnog utikača i utičnice koji se nalaze na razvodnoj kutiji kod dizel motora. Razvodna kutija je metalna, pravokutnog oblika unutar koje se vrši spajanje pojedinih kablova i vodiča, a zatvorena je poklopcem s gumenom brtvom. Ostvarivanje el. veze na hidro prijenosniku vrši se putem 10 – polnog utikača i utičnice, a nalazi se na kućištu prijenosnika.

Tehnički podaci:

- utičnica 16 –polna tip STG 524
- utikač 16 –polni tip STG 525
- utikač 10 –polni tip STG 505

Nakon čišćenja od prljavštine, vizualnim pregledom se kontrolira čvrsti spoj između utičnice i utikača posebno na dizel motoru, posebno na prikolici. Električni spojevi utikača ispušu se komprimiranim zrakom i prije spajanja sa utičnicom prešpicaju kontakt sprejem. Ispitivanje ispravnosti se vrši davanjem komande preko komandnog stola i provjerom da li testirani uređaj prihvata navedenu komandu.

4.8. Provjera stanja kontakata i prekidača za promjenu smjera, punjenje motora i ostalih prekidača

Upravljački stolovi u obje upravljačnice su identični. Na njima se nalaze ručica za promjenu smjera vožnje vlaka, ručica za punjenje dizel motora (dodavanje broja okretaja) i ostali pregibni prekidači za ostale radnje ili uređaje. Ručica za promjenu smjera vožnje vlaka ima tri položaja. U srednjem položaju se vadi iz ležišta i time se onemogućava pomicanje ručice za dodavanje broja okretaja.

Tehnički podaci:

- Mikro prekidači 230V~ 10 A
- Tip S 800 a
- Tip S 800 e 41

Gornja ploča upravljačkog stola (Slika 4.8.1) čisti se benzinom i briše suhom krpom. Unutrašnjost se propuhuje zrakom čime se čisti prašina i lakše dolazi do kontrole mikroprekidača koji se pregledavaju da li nema nekih mehaničkih oštećenja. Neispravni mikroprekidači zamjenjuju se novim nakon čega se spuštanjem ploče zatvara upravljački stol.



Slika 4.8.1 Upravljački stol

4.9. Održavanje električnih ormara i pregled električne instalacije

Električna instalacija služi za upravljanje dizel motorom, hidrauličnim prijenosnikom, grijanjem, akumulatorskim baterijama i raznim osiguračima. Električna instalacija je ispod vlaka provedena limenim četvrtastim kanalima ili kroz metalne cijevi okruglog oblika. U upravljačnici motornog vlaka se nalazi trodijelni ormar upravljanja i ormar rasvjete, a u upravljačnici prikolice se nalazi dvodijelni ormar upravljanja i dvodijelni ormar rasvjete.

Tehnički podaci:

- električni vodiči i kablovi od 1.5 mm² do 70 mm²
- tipski ormar za seriju 7121/4121 (Schaltbau)

Prilikom planskog pregleda vlaka, cijelo podvozje se visokotlačnim čistačem pere toprom vodom sa dodatkom deterđenta. Nakon sušenja provjerava se cjelokupna električna instalacija u pogledu mehaničkog oštećenja te se svako uočeno oštećenja sanira zamjenom električnih vodiča ili popravkom izolacije. Električki ormari se ispuhuju komprimiranim zrakom da se očiste od prašine nakon čega se brišu suhom krpom. Prema potrebi se vrši zamjena električnih kabel stopica, spojna mjesta se prešpricaju kontakt sprejom te se zatvaraju vrata ormara uz kontrolu brtvenosti.

4.10. Provjera spojeva na priključnim mjestima (regulator napona, zaštitni prenaponski uređaj generatora, elektropokretač, davač brzinomjera, davač budnika, davač broja okretaja, svih EP-ventila i el. motora, uređaja za grijanje i ventilaciju)

Kako bi se osigurala neprekidna i neometana opskrba električne energije potrošačima, te kako bi se moglo upravljati radom dizel motora i prijenosnika potrebno je vršiti kontrolu spojeva na priključnim mjestima. Regulator napona služi za regulaciju uzbudne struje generatora (alternatora) i regulaciju punjenja aku. baterija strujom i naponom. Zaštitni prenaponski uređaj služi za zaštitu aku.baterija od prenapona, a nalazi se ispod poda vlaka na bočnoj strani.

Spojevi na priključnim mjestima se čiste od prljavštine nakon čega se vizualno prekontroliraju električni vodiči u pogledu mehaničkih oštećenja. Razdvajanjem konektora vrši se kontrola kontakata te se neispravni mijenjaju. Prije ponovnog spajanja kontakti se prešpricaju kontaktnim sprejem.

4.11. Provjera ispravnosti otvaranja i zatvaranja vrata

Vrata se pomoću tastera na komandnom stolu odblokiraju u električnom smislu i otvaraju pomoću ručice na vratima. Povlačenjem ručice oslobađa se mehanička veza te se istovremeno uključuje relej sedam sekundi. Za to vrijeme se vrata moraju otvoriti putem EP ventila i zračnog amortizera smještenog iznad vratiju. Zatvaranje se vrši putem tastera na komandnom stolu čime se napajaju naponom svi EP ventili i pomoću zračnog amortizera zatvaraju vrata na jednoj strani vlaka. Vrata na vlaku su tipa „Wegman“.

Tehnički podaci:

- Tip vrata „Wegman“
- Napon na releju 24 V
- Vremenski relej za otvaranje vrata 7 sek.
- Automatsko zatvaranje svake pojedine strane sa centralnog mjesta

Nakon čišćenja vratiju i prostora iznad vratiju gdje se nalaze EP ventili i relej sedam sek. vrši se kontrola ispravnosti. Kada je prekidač na kontrolnom stolu u položaju „zatvoreno“ kontrolira se da li su sva vrata do kraja zatvorena i ne mogu se otvoriti ručno, a kontrolno bijelo svjetlo na komandnom stolu mora se ugasiti. Kod otvaranja svaka vrata se pojedinačno otvaraju te se kontrolira njihova ispravnost. EP ventili se skidaju i podmazuju te se ispituje zavojnica.

4.12. Provjera funkcionalnosti uređaja za budnost

Uređaj za provjeru budnosti strojovođe tokom vožnje „EP 202 A“ nalazi se u lijevom ormaru upravljačnice motornog vlaka. Budnik se automatski uključuje u rad nakon postizanja brzine vlaka od 10-12km/h putem uređaja te ga je potrebno ritmički opsluživati na nožnom ili ručnom tasteru. Opslugivanje je potrebno izvršiti tako da se pritišće jedan od tastera i drži u roku od 30 sekundi, nakon čega otpušta se ponovno drži i ponavlja ista radnja tokom vožnje vlaka. Ukoliko se ne poštije način opslugivanja na komandnom stolu se pojavljuje žuto trepčuće svjetlo na 2.5 sekundi i zvučni signal te ukoliko i tada uređaj za budnost nije opslužen dolazi do kočenja vlaka. Ako se uređaj za budnost tokom vožnje ne opslužuje vrijeme potrebno za kočenje je 5 sekundi (2.5 sekundi za žuto trepčuće svjetlo i 2.5 sekundi za zvučni signal). Nakon toga EP ventili ostaju bez strujnog napajanja od strane kutije „EP 202 A“, time se ispušta zrak iz glavnog voda te dolazi do kočenja vlaka i dovodi do praznog hoda motora. U slučaju kvara kutije budnika potrebno je isključiti zračnu slavinu i uključiti prekidač 603 iza leđa strojovođe kako bi se izvršilo električno napajanje upravljačkog strujnog releja koji omogućava davanje broja okretaja dizel motora i punjenje prijenosnika.

Tehnički podaci:

- Napon uređaja 24 V
- Impulsni tip rada uređaja
- Elektromagnetska kutija EP-202 A
- Tasteri nožni i ručni

Održavanje se vrši tako da nakon čišćenja svih uređaja i pranja elektromagnetskih ventila ispod vozila vrši se kontrola rada uređaja. Nakon vizualnog pregleda od mehaničkih oštećenja na mehaničkim uređajima i električnim vodovima na uključnom uređaju 602 pomoću odvijača i potenciometra uređaj se uključuje u rad iako vlak stoji. Ispituju se tasteri, sijalice i sirena te sam uređaj da li preko električnoga magnetnog ventila vrši kočenje vlaka nakon zadanih vremenskih konstanti. El.magnetni ventili se skidaju te podmazaju i ispituju u probnici dok elektronska kutija ne zahtjeva posebno održavanje jer se prilikom kvara zamjenjuje novom.

4.13. Provjera funkcionalnosti EP-ventila za promjenu voznog smjera

Ispod poda vlaka na nosaču nalaze se četiri EP-ventila koji služe za kontrolu vrtnje i promjenu smjera vožnje svakog dizel motora posebno. Nakon pranja visokotlačnim čistačem mjesta gdje se nalaze EP-ventili, oni se skidaju te se u pomoćnoj radionici rastavljaju i testiraju. Provjerava se dosjed i zavojnica el. magneta spajanjem na električni napon. Funkcionalnost ventila se nakon satavljanja ispituje spajanjem zračnih cijevi i aktiviranjem magneta. Ventil pod naponom mora propušтati zrak te se nakon toga ugrađuje na vlak.

4.14. Provjera rada daljinskog upravljanja

Daljinsko upravljanje sa više vlakova u sastavu (max. 3) ostvaruje se preko automatskih kvačila koje se nalaze na oba čela vlaka. Električna veza za upravljanje sa ostalim vlakovima u sastavu nalazi se u donjem dijelu kvačila gdje se nalaze kontakti. Upravljati se može sa startanjem i gašenjem dizel motora, promjenom smjera vožnje, otvaranjem i zatvaranjem vrata, paljenjem i gašenjem rasvjete te praćenje rada dizel motora.

Automatska kvačila (Slika 4.14.1) se čiste visokotlačnim čistačem te ispuhuju komprimiranim zrakom nakon čega se vizualno pregledava kompletno kvačilo sa zračnim i električnim instalacijama. Ispod poklopca na električnoj instalaciji nalaze se pritisni kontakti koji se nakon pritiska moraju vratiti u prvobitni položaj. Dodirne površine svih kontakata brišu se suhom krpom te se prešpicaju kontakt sprejom.



Slika 4.14.1 Automatsko kvačilo

4.15. Ispitivanje žarnice dizel motora

U iznimnim slučajevima kada je temperatura motora manja od 35 stupnjeva za pokretanje motora koristi se uređaj za topli start dizel motora. U ormaru upravljačnice motornog vlaka prvo se ispita "+" i "-" akumulatora prema masi vozila te se u roku od 2 sekunde uključuje topli start putem tastera i pali se zelena kontrolna sijalica. Tasterom kod svakog dizel motora potrebno je nakon 50 sekundi od uključenja toplog starta posebno startati svaki dizel motor i osluškivati njegov rad. Kod toplog starta motor ima povišeni broj okretaja zbog bržeg zagrijavanja dizel motora te je na ormaru upaljena kontrolna sijalica žute boje otprilike 140 sekundi, nakon čega se topli start isključuje. Tim postupkom se prije zaustavljanja dizel motora kratko ispituje uređaj za topli start. Žarnice se zamjenjuju ukoliko uređaj ne radi. Kod žarnica na dizel motoru koje se nalaze na gornjoj strani skida se el.vodič odvijanjem matice te se odvijanjem također skida i zamjenjuje neispravna žarnica.

4.16. Mjerenje otpora električnih instalacija i provjera prema masi vozila

Kontrola električnih instalacija prema masi vozila se vrši na upravljačkom ormaru motornog vlaka putem tastera. Akumulatorske baterije te cijelokupna električna instalacija odvojena je od mase vlaka.

Ispitivanje preko minus strane ispituje se stavljanjem tastera u donji položaj ukoliko postoji spoj svjetli kontrolna sijalica (žuta) dok se taster otpusti ona se gasi. Ispitivanje preko plus strane vrši se stavljanjem tastera u gornji položaj nakon čega se pali i ostaje svijetliti kontrolna sijalica (žuta) i nakon otpuštanja tastera ukoliko postoji spoj sa masom vozila.⁷

Ukoliko se prilikom testiranja plus i minus strane prema masi vozila pojavi kvar tj. žuta sijalica se ne gasi prilikom otpuštanja tastera, potrebno je naći mjesto spoja el.vodiča sa masom vozila odvajanjem pojedinih el.vodiča koje se vrši toliko dugo dok se sijalica ne ugasi. Oštećeni električni vodič se popravlja ili zamjenjuje.

⁷ HŽ Putnički prijevoz.Interni dokumenti,RADNA UPUTA KTP P – 12 7121

4.17. Provjera i održavajnje generatora i elektropokretača

Na svakom dizel motoru ugrađena su dva pomoćna generatora i jedan elektropokretač. Pomoćni generatori smješteni su jedan iznad drugoga na dizel motoru te su spojeni sa njim i pogonjeni preko klinastog remenja. Gornjim generatorom se pune strujom aku.baterije prikolice vlaka,a donjim aku.baterije motornog vlaka. Veliki okretni moment za startanje dizel motora dobiva se preko elektropokretača. Pokretanje i gašenje dizel motora moguće je izvršiti preko tastera na komandnom stolu upravljačnice,tasterom na upravljačkom ormaru te tasterom u blizini dizel motora.

Održavanje pomoćnog generatora se vrši pranjem te se skida remenica. Ispod plastičnog poklopca na kućištu statora nalaze se četkice koje se skidaju,a u poklopcu prema remenici treba skinuti žice sa ispravljačkog sklopa. Svi dijelovi se Peru benzinom, prekontroliraju se ležajevi, provjeravaju klizni kolutovi od oštećenja te se na kraju podmazuju, a nakon toga vrši se ponovno sastavljanje svih dijelova. Nosač četkica se ugrađuje sa novim četkicama te nakon što je sve montirano ugrađuje se remenica na osovinu. Elektropokretač se rastavlja nakon pranja,skidaju se poklopci sa zupčanikom i ležajem, prekontroliraju se četkice, ispita omski otpor statora i na kraju podmazuju ležajevi i sklapa uređaj.

4.18. Elektronski uređaji za napajanje

Ormar upravljanja u upravljačnici motornog vlaka ima dvije elektronske kutije tipa „STG 510“ koje služe za praćenje rada i upravljanje radom dizel motora. Lijevom kutijom se kontrolira rad i upravlja radom prvog dizel motora, a desnom se kontrolira rad i upravlja radom drugog dizel motora. Obje kutije su identične, vezane su na instalaciju vlaka te sadrže 17 releja sa led diodama pomoću kojih se pokazuje uključenje pojedinog releja. Prije zaustavljanja vlaka na elektronskoj kutiji se provjerava rad zaštitnih uređaja, punjenje prijenosnika snage, punjenje dizel motora, prebacivanje smjera vožnje tako da se zadaje neka od navedenih funkcija i prati uključivanje pojedine led diode.

Elektronska kutija se nakon zaustavljanja dizel motora iskopča na konektoru, i skida sa postolja odvijanjem dva vijka. U radionici za popravak sklopova elektronska kutija se čisti od prašine, vizualno se provjeravaju sve električne veze i spojevi te se vrši kontrola staklenih osigurača. Prilikom uočenih neispravnosti, neispravni dijelovi se zamjenjuju novima te se svi kontakti zaštite kontakt sprejom prije ponovne ugradnje elektronske kutije.

4.19. Mjerenje struje punjenja akumulatorskih baterija, provjera i čišćenje razvodnih kutija

U ormaru upravljanja upravljačnice motornog vlaka nalaze se instrumenti za mjerenje struje punjenjenja pomoćnih generatora i instrumenti koji mjere ukupnu struju punjenja ili pražnjenja akumulatorskih baterija. Na temelju toga se vidi stanje aku.baterija dok se u upravljačnici prikolice nalazi instrument koji pokazuje ukupno punjenje ili pražnjenje aku baterija. Ispod sanduka vlaka nalaze se kanali koji služe za sprovođenje el.vodiča za kontrolu i ispravan rad vlaka i pravokutne metalne razvodne kutije sa poklopcom.

Staklo instrumenata za mjerenje struje čisti se tekućinom za pranje stakla te se provjerava i podešava pokazivanje kazaljke nulte vrijednosti pomoću vijka koji se nalazi na kućištu instrumenta. Ispravnost svakog instrumenta se testira nakon startanja dizel motora pokazivanjem otklona. Nakon skidanja poklopaca sa razvodnih kutija, kutije se ispuhuju komprimiranim zrakom, vizualno se pregledavaju spojevi i provjeravaju gumene brtve koje štite od prodiranja vlage ili prašine u unutrašnjost kutije.

4.20. Demontiranje zaštitnih kontrolnih uređaja (razina vode, uljni manostat, termostat ulje i vode, termostat grijanja) i ispitivnje na probnici

Kako bi rad dizel motora i prijenosnika bio siguran i neometan ugrađeni su zaštitni uređaji koji ih štite u slučaju gubitka rashladne tekućine ili gubitka pritiska ulja. Uljni manostati se nalaze na dizel motorima, a termostati vode na cijevima rashladnog sistema kod dizel motora. Kontrolni uređaji u pravilu ne zahtjevaju posebno održavanje osim pranja i čišćenja. Oni se demontiraju, ispituje se njihova ispravnost te ako su ispravni i zadovoljavaju određene parametre ponovno se ugrađuju, a ako su neispravni zamjenjuju se novim uređajima.

4.21. Održavanje sanduka sa akumulatorskim baterijama i sanduka glavnih osigurača

Sanduk sa akumulatorskim baterijama (Slika 4.21.1) nalazi se na bočnoj strani ispod poda motornog vlaka i prikolice. Nakon pranja vlaka, otvaranjem poklopca sa bočne strane moguće je izvaditi akumulatrske baterije kako bi se pregledale i provjerila razina elektrolita. U akumulatorskoj stanici se po potrebi akumulatorske baterije dopunjaju strujom i elektrolitom te se vrši bojanje akumulatorskog sanduka i ako je potrebno sanduka vlaka. Sanduk glavnih osigurača se nakon pranja suši i ispuhuje komprimiranim zrakom te se nakon toga vizualno kontroliraju spojevi i kontroliraju osigurači. Ukoliko nema nedostataka spojevi se zaštite sprejom „WD-40“.



Slika 4.21.1 Sanduk baterija

5. Zračni uređaji

5.1. Ispitivanje ispravnosti rada sirene i brisača stakla

5.1.1. ZRAČNA SIRENA

Na krovu upravljačnica DMV-u su ugrađene dvije dvotonske zračne sirene koje rade pod radnim tlakom od 8.5-10 bara. Ispravnost rada zračne sirenе se provjerava pritiskom nožne pedale zračnih ventila kojom se pomoću komprimiranog zraka ispušta sirena visokog ili niskog tona ovisno o položaju pedale. Na komandnom stolu se nalazi isključna slavina pomoću koje se sirena može isključiti u slučaju kvara. Neispravna sirena se demontira sa vozila, rastavlja i ispuhuje komprimiranim zrakom, a po potrebi se zamjenjuje pušnuta metalna membrana. Nakon toga se ponovno sastavlja i ispituje na probnici, a tek onda montira na vozilo i ponovno testira.

5.1.2. BRISAČI STAKLA

Brisači stakla su ugrađeni po dva u svakoj upravljačnici. Posebni ventili na desnoj strani komandnog pulta ispuštaju komprimirani zrak u zračne motore koji omogućavaju gibanje metlica. Ispituju se u upravljačnici uključivanjem ventila u sve položaje brzina, vizualno se pregleda stanje metlica te sluhom provjerava zabrtvljenošć zračne instalacije.

6. Kočnice i kočni uređaji

6.1. Revizija kočnica RK-0

Nulta revizija kočnica (RK-0) obavlja se na svakom kontrolnom pregledu, kod utvrđivanja kvara na kočnici i po potrebi. Tijekom nulte revizije kočnica moraju biti otklonjene sve neispravnosti na kočnici, provjerava se potpuna ispravnost kočnica i prije puštanja vlaka u promet kočnica mora biti funkcionalna i provjerena.

6.1.1. Ispuštanje kondenzata iz taložnika

Kako bi se iz zračnog sustava odstranio nakupljeni kondenzat vode, ulje i prašina koji onesposobljavaju zračne uređaje kočnice ugrađeni su odvajači kondenzata ili taložnici. Ispusne slavine za ispuštanje kondenzata nalaze se na donjem dijelu taložnika, a ugrađene su na glavnim zračnim spremnicima, pomoćnim i drugim manjim spremnicima te na vodu izravne kočnice. Ispuštanje kondenzata se vrši otvaranjem svih ispusnih slavina slavina od kompresora do glavnih zračnih spremnika na motornom vlaku. Nakon ispuštanja kondenzata sve ispusne slavine na taložnicima se zatvaraju.

6.1.2. Održavanje kočnog polužja, provjera debljine kočnih umetaka

Kočno polužje služi za prijenos kočnih cilindara i kočnih papuča na diskove. Održavanje se vrži podmazivanjem starim uljem pomoću mazalice za ulje ili masti za podmazivanje tarnih površina.

Na vlaku su ugrađena po kočnom disku dva para kočnih umetaka od umjetnih materijala. Tip kočnog umetka je „JURID 847“. Pomoću regulatora automatski se regulira zazor između kočnih umetaka i diskova.

Debljina kočnih umetaka se provjerava vizualno te ne smije biti na najtanjem mjestu ispod 10 mm. Zazor između kočnih umetaka i diskova se provjerava u otkočenom stanju a mora biti od 3-5 mm.

6.1.3. Provjera ispravnosti pjeskare

Uređaj za pjeskarenje služi kako bi se povećao koeficijent trenja između kotača tračničkih vozila i podloge (tračnica) na mjestu mokrih ili klizavih tračnica, osobito na nagibima pruga kako ne bi došlo do klizanja vlaka. Radni tlak pjeskara je od 8.5-10 bara. Pjeskarenje se vrši ovisno u smjeru vožnje upuštanjem stlačenog zraka u mlaznice koje izbacuju pijesak ispred kotača.

Prije vožnje vlaka provjerava se namirenost pjeskara te se iz upravljačnice pomoću tastera na upravljačkom pultu vrši pjeskarenje i pregledava da li se pijesak pravilno prosipa po tračnici. Vlažan pijesak se ispušta van iz spremnika, vrši se čišćenje spremnika i sapnice, ponovno nadopunjuje pijeskom te ponovno ispita iz upravljačnice. Također se vrši i provjera zračnih vodova i spojeva u smislu zabrtvljenosti.

6.1.4. Provjera ispravnosti indikatora zakočenosti

Indikatori zakočenosti ručne i zračne kočnice služe za pokazivanje stanja zakočenosti. Indikator zračne kočnice vezan je na vod kočnih cilindara te kod kočenja podiže crvenu ekransku pločicu što znači da je vozilo zakočeno, a kod odkočivanja pločica se spušta i pokazuje se zeleno polje na indikatoru što znači da je vozilo otkočeno. Indikator ručne kočnice posebno je označen sa simbolom, a komandni tlak se dobiva zakretanjem ručnog vretena u upravljačnici. Provjera ispravnosti indikatora zakočenosti se vrši vizualno nakon zakočivanja ili otkočivanja ručne i zračne kočnice

6.1.5. Kontrola rada kompresora, ventila praznog hoda i sigurnosnog ventila

Na DMV-u su ugrađena dva dvostupanjska zračno hlađena kompresora kapaciteta 1100 l/min koji osiguravaju zrak za potreban rad zračnih uređaja i kočnica na vozilu. Kada tlak zraka u glavnom zračnim spremnicima naraste na 10 bara, pomoću regulatora rasterečenja uključuju se dva ventila praznog hoda i višak zraka do 8.5 bara se ispušta van. U slučaju kvara regulatora rasterečenja na 11 bara se uključuje sigurnosni ventil koji ispušta zrak.

Provjera rada kompresora se vrši vizualno i sluhom u smislu pojave nekih nenormalnih zvukova. Provjerava se ispravnost rada regulatora rasterečenja i ventila praznog hoda na 10 bara. Zatvaranjem isključne slavine vrši se provjera uključenja sigurnosnog ventila na 11 bara te kod uključenja sigurnosnog ventila zatvoriti slavinu.

6.1.6. Provjera izravnog i neizravnog kočnika

Na vozilu su ugrađena dva izravna kočnika „FD 1“, svaki pojedino u svakoj upravljačnici te djeluju samo na onaj dio vozila iz koje upravljačnice se vrši kočenje. Ugrađena su i dva neizravna kočnika „BOŽIĆ L“ koji djeluju na cijelo vozilo i sva vozila u sastavu. Kada je ručica u položaju vožnje glavni zračni vod je pod tlakom od 5 bara, dok eventualne gubitke zraka nadoknađuje sam kočnik.

Izravni kočnik „FD 1“:

Položaji izravnog kočnika:

- Postupno kočenje
- Postupno otkočivanje

Izravni kočnik se pregledava u obje upravljačnice uz promatranje manometra u svim polazajima rada i lakog pokretanja ručice kod kočenja i otkočivanja. Provjerava se zabrtvljenost i posebno maksimalni tlak u kočnim cilindrima kod punog kočenja. Tlak se može regulirati pomoću vijaka graničnika u prorezima na poklopcu. Za regulaciju maksimalnog tlaka ručicu kočnika treba pomaknuti u desnu stranu sve dok se ne dobije željeni tlak.

Neizravni kočnik „BOŽIĆ L“:

Položaji neizravnog kočnika:

1. Punjenje i forsirano otkočivanje
2. Vožnja
3. Postupno kočenje i otkočivanje
4. Brzo kočenje

Neizravni kočnik se pregledava u obje upravljačnice u pogledu rada u svim položajima uz promatranje manometra. U glavnom vodu po potrebi regulirati tlak zraka na 5 bara. Zavijanjem kape kočnika tlak se povisuje, a odvijanjem snizuje.

6.1.7. Ispitivanje kočnice za slučaj opasnosti

Ventili sa ručicom kočnice opasnosti smješteni su u upravljačnici sa desne strane upravljačkog pulta. Provjera rada se vrši povlačenjem ručica kočnice opasnosti čime dolazi do brzog pražnjenja glavnog voda i brzog kočenja vlaka. Nakon povlačenja ručica na pokazivačima zakočenosti provjeriti da li je zakočeno cijelo vozilo. Nakon toga je potrebno vratiti ručice u prvobitni položaj, provjeriti zabrtvljenost i po potrebi zamjeniti gumenu brtvu.

6.2. Revizija kočnica RK-1

Revizija kočnica (RK-1) je periodično provjeravanje ispravnosti kočnica u radionici. Obavlja se na kontrolnom pregledu jedanput godišnje s dopuštenim odstupanjima do maksimalno 18 mjeseci.

6.2.1. Kočno polužje i mjenjački uređaji

Kočno polužje i mjenjački uređaji se provjeravaju, provjeravaju se učvršćenja i pokretljivost dok se svi nedostaci otklanjaju. Klizne površine i zglobna mjesta zračne kočnice se podmazuju. Kočne umetke treba zamjeniti ukoliko njihova debljina na najtanjem mjestu iznosi 10 mm, a kočne uloške ukoliko je njihova debljina 5 mm i manje. Nepravilno potrošeni kočni umetci mjenjaju se, a uzrok nepravilnog trošenja treba otkloniti. Kočni diskovi se provjeravaju postoji li oštećenja tarnih površina i labavost diska.

6.2.2. Glavni kočni uređaji i kočni cilindri

Prilikom pregleda glavnih kočnih uređaja treba provjeriti datum posljednje revizije na natposnoj ploči uređaja dok se svi oštećeni uređaji zamjenjuju.

Kočni cilindri se provjeravaju od eventualnih oštećenja i jesu li pouzdano pričvršćeni. Pokazivač hoda klipa potrebno je očistiti i po potrebi obnoviti oznaku.

6.2.3. Ispitivanje zabrtvulenosti kočnice

Ispitivanje zabrtvulenosti kočnice se vrši uključivanjem svih kočnih uređaja i punjenjem zrakom do radnog tlaka (glavni zračni vod 5.0 bar). Čelne slavine trebaju biti zatvorene, kompresor se isključuje, a kočnik postavlja u neutralni položaj.

Pad tlakova kod ispitivanja može najviše iznositi:

- U glavnem spremniku, do 0.2 bar za 10 minuta
- U glavnem vodu, do 0.1 bar za 10 minuta
- U kočnom cilindru, do 0.1 bar za 5 min

6.2.4. Ispitivanje djelovanja kočnice

Ispitivanje djelovanja vrši se na vozilu u mjestu i u svim režimima djelovanja kočnice, uz snimanje dijagrama kočenja tako da se kontrolni manometar priključuje na glavni vod.

Nakon uspostavljanja početnog stupnja kočenja (glavni zračni vod 4.5 bara) putem indikatora i direktnim uvidom provjerava se da li je došlo do nalijeganja kočnih umetaka. Nakon toga postepenim kočenjem do potpunog zakočenja prate se očitanja na manometrima i vrši se mjerjenje hoda klipova kočnih cilindara.

6.3. Revizija kočnica RK-2 i RK-3

Revizija kočnica RK-2 i RK-3 je redovito održavanje kočnica tijekom koje se ispituju, popravljaju i zamjenjuju kočni uređaji i zračne instalacije radi njihovog dovođenja u stanje koje omogućava daljnje višegodišnje korištenje vlaka.

Revizija kočnica RK-2 obavlja se na kontrolnom pregledu najviše razine, na polovici eksploatacijskog ciklusa i po potrebi. Ispituju se i popravljaju glavni kočni uređaji u specijaliziranoj radionici za popravak kočnih uređaja.

Revizija kočnica RK-3 obavezno se obavlja tijekom redovitog popravka vučnog vozila. Provjerava se ispravnost kočnica cijelog vlaka uz obvezno skidanje svih uređaja i drugih dijelova kočnica tako da svi kočni ređaji moraju biti zamjenjeni uređajima popravljenim u radionici specijaliziranoj za popravak kočnih uređaja.

6.4. Skladištenje gumenih elemenata kočnica

Gumeni elementi glavnih kočnih uređaja zamjenjuju se prema preporuci proizvođača, a najkasnije na RK-2. Novi i popravljeni uređaji kočnice i zamjenski uređaji moraju biti uskladišteni u suhoj i čistoj prostoriji.

Glavni kočni uređaji kao što su kočnik, prijenosnik tlaka, rasporednik te sigurnosni, regulacijski i kočni ventil ne smiju se ugrađivati u vozilo ako je proteklo vrijeme od uskladištenja do izlaska vlaka u promet dulje od 12 mjeseci. Drugi kočioni dijelovi ne smiju se ugrađivati u sustav ako je vrijeme uskladištenja do izlaska vlaka u promet dulje od 24 mjeseca osim kada su propisani duži rokovi skladištenja kočne opreme.

Glavni kočni uređaji kojima je istekao rok uskladištenja moraju se ponovno provjeriti u specijalnim radionicama. Za provjeru uređaja specijalna radionica izdaje propisanu potvrdu o ispravnosti (atest).

7. Nabava zamjenskih dijelova i ulja za podmazivanje

Nabava i naručivanje zamjenskih dijelova vrši se na temelju kataloga proizvođača i kataloških šifri prema kojima se kontaktrira ovlaštenog predstavnika za određene zamjenske dijelove.

Proizvođači vitalnih sklopova za DMV-7121 su: MAN, VOITH, WEBASTO, KNORR, COLEMAN, BOSCH.

Godišnji planovi za nabavu nove robe i popravak sklopova izrađuje se na temelju dosadašnje potrošnje i predviđanje moguće potrošnje na temelju dosadašnjih iskustava.

Ovisno o godišnjem dobu (ljeto/zima) dolazi i do povećanih potreba i potrošnje određenih specifičnih dijelova i sklopova (grijanje - zima i hlađenja – ljeto), nabava tih dijelova planira se na temelju praćenja potrošnje i dosadašnjih iskustava.

Za podmazivanje se koriste slijedeća ulja:

- Dizel motor - INA SUPER S-5 15W-40
- Hidroprijenosnik - INA FLUID V-32
- Kompressor - INA KOMPRIMA 100
- Osovinski prijenosnik - EPOL SP 320

Nabavka ulja i goriva za potrebe vučnih vozila vrši se od ovlaštenih dobavljača te se planira na temelju praćenja potrošnje.

Vitalni sklopovi, ulje i gorivo pohranjuje se u skladištima i specijalnim spremnicima te se za njihovo izdavanje vrši stroga evidencija.

8. Ispitivanje vlaka

Nakon obavljenog održavanja, a prije puštanja u promet vrši se završno ispitivanje vlaka i provjera njegove ispravnosti za siguran tijek prometa. Kod završnog ispitivanja vlaka može se obaviti probna vožnja prije koje se mora ispitati funkcionalnost vlaka i uzima se dijagram kočenja.

Održavatelj vozila nakon završnog ispitivanja izdaje potvrdu da je vlak ispravan za željeznički promet te se nakon obavljenog pregleda predaje i prateća dokumentacija o obavljenim popravcima i ispitivanjima zajedno sa garancijama za obavljenu kakvoću održavanja i ugrađenog materijala.

8.1. Probna vožnja vlaka

Probna vožnja vlaka obavlja se u slijedećim slučajevima:

1. Nakon obavljenog redovitog popravka vozila
2. Nakon zamjene osovinskog sklopa na motornom vlaku
3. Nakon provedenih modifikacija ili rekonstrukcija pojedinih slopova na vozilu kojima se mjenaju njegove bitne karakteristike za uporabu
4. Nakon zamjene okretnog postolja
5. Nakon izvanrednog popravka na kojem su obavljeni radovi koji utječu na sigurno korištenje vozila

Probna vožna DMV-a obavlja se bez opterećenja tijekom koje vlak mora prevaliti najmanje 30 kilometara u jednom smjeru te se nakon probne vožnje obavezno sastavlja zapisnik.

U zapisnik se upisuje broj vozila, dionica na kojoj je obavljena probna vožnja, datum i svrha probne vožnje, izmjerene zaustavne puteve te na kraju zaključak o izvedenoj probnoj vožnji.

9. Zaključak

Kakvo će biti tehničko stanje dizel motornih vlakova kao i ostalih željezničkih vučnih vozila uvelike ovisi o kvaliteti održavanja. Ukoliko je loša organizacija i ne poštuju se osnovna pravila održavanja u zadanim vremenskim rokovima dolazi do pogoršanja eksploatacijskih kvaliteta vozila.

Isto tako je veoma važno pravovremeno otklanjanje manjih kvarova kako ne bi došlo do pojave većih za čije otklanjanje je potrebno puno više vremena te sredstava kako bi se sve dovelo u ispravno stanje. Upravo zbog toga je velika važnost pravovremenog i kvalitetnog preventivnog održavanja.

Iako su u početku korištenja dizelmotorni vlakovi serije 7121 pokazali određene nedostatke oni su kasnijim revizijama otklonjeni te su se na kraju pokazali dosta pouzdani.

U posljednje vrijeme javlja se problem sve teže nabave odgovarajućih vitalnih sklopova te ostalih dijelova što dovodi do sve lošijeg održavanja, sve češćih kvarova te velikog smanjenja pouzdanosti DMV-a. Upravo zbog toga što prijevoz putnika na ovom području ponajviše ovisi o ovim vlakovima na njima bi trebalo napraviti veće zahvate kod održavanja kako bi se produljilo njihovo korištenje barem do planirane nabavke novih vlakova.

10. Literatura

Knjige:

- [1] Ujaković,N.,Brkić M.(2004):Dizelska vučna vozila.Željeznička tehnička škola u Zagrebu.Zagreb.

Pravilnici i upute:

- [2] HŽ Putnički prijevoz. Interni dokumenti, RADNA UPUTA KTP P – 12 7121
- [3] HŽ Putnički prijevoz (2017),Uputa za održavanje vučnih vozila. Interni dokumenti
- [4] Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu

Internet izvori:

- [5] <http://www.tzv-gredelj.hr> 03.08.2018.
- [6] <http://www.hzpp.hr/> 03.08.2018.
- [6] <http://www.hzinfra.hr/> 03.08.2018.

11. Popis slika

SLIKA 2.1 DMV SERIJA 7121	3
SLIKA 2.2 DMV 7121 PODSERIJA 100	3
SLIKA 2.1.1 DMV 7121-SHEMA.....	5
SLIKA 2.5.1 POGONSKO OKRETNO POSTOLJE	8
SLIKA 2.6.1 SANDUK VLAKA.....	9
SLIKA 2.7.1 AUTOMATSKO KVAČILO BSI	10
SLIKA 4.8.1 UPRAVLJAČKI ORMAR SA INDIKATORIMA KVAROVA	13
SLIKA 4.8.1. UPRAVLJAČKI STOL	22
SLIKA 4.14.1. AUTOMATSKO KVAČILO	26
SLIKA 4.21.1 SANDUK BATERIJA	30

12. Popis tablica

TABLICA 2.1.1 PUTNIČKI KAPACITET VLAKA	5
TABLICA 2.3.1 TEHNIČKI PODACI DM-A	6
TABLICA 2.8.1 VRJEDNOSTI KOMPRESIRANOG ZRAKA ZA POJEDINE UREĐAJE	11
TABLICA 3.2.1 VRSTE I ROKOVI KONTROLNIH PREGLEDA	16
TABLICA 4.1.1 TEHNIČKI PODACI BATERIJA	18
TABLICA 4.2.1 TEHNIČKI PODACI RASVJETNIH TIJELA	19
TABLICA 4.4.1 ELEKTRIČNI INSTRUMENTI	20

13. Prilozi



EV 69

ZAGREB, Strojarska 13, tel: 01 / 5808 150, fax: 01 / 5808 195

ZAPISNIK

o obavljenoj pokusnoj votnji vuönog vozila
PVL-1 ,PVL- 2,PVL- 3,PVL- 4,PVL- 5

br:2/12-17 MM

Broj vozila: 95 78 7 121 01 1 „ 9

Datum: 12.12.2017.

Svrha pokusne voZnje:

1 Provjera tehniöke ispravnosti DMV-a nakon ugradnje autostop uređaja sa digitalnim registrirajućim uredajem RAS 8385 is tv.br. 1705009.

2.Izmjera zaustavnih putova.

1.Pokusna voZnja bez optereëenja obavljena na dionici :

VaraZdin - KriZevci - VaraZdin

Po trasi : 38971/ 38972

Izmjereni zaustavni putovi pri brzini 120 km/h -MK. 730 m tlak zraka 2.1 bara

115 km/h — MK. 660 m tlak zraka 2.1

bara

120 km/h - PR. 730 m tlak zraka 3.2 bara

1 15 km/h — P.R. 660 m tlak zraka 3.2

bara

2.Pokusna voinja sa optereëenjem obavljena na dionici:

Po

trasi:.....

Uoöeni nedostaci

3. Ocjena uspjeënosti pokusne voinje :

NOVOUGRABENI AUTOSTOP UREDAJ RAS 8385 IS ISPRAVNO FUNKCIONIRA U VOZNJI.
DMV JE SPOSOBAN ZA PROMET NAKON OTKLONJENIH NEDOSTATAKA IZ ZAPISNIKA
EV 69 br. 2/12-17 AM.

Mjesto : VaraZdin 12.12.2017.

ALTPRO: Ivan Grguriö.

Hrvoje Abramoviö:

TSZV Marijan Bencekoviâ,

ović: Ivan Grgurić
ić, M. Benceković

August Martinec



Tehniöka

kontrola TSZV

Varađdin: Predstavnik posjednika vuönog vozila:

Dr Zen Pavliöević



(I ne i firezi te, potpis)

(ime i prbzime, potpis)

Tehniöki servisi Zeljezniökih vozila d.o.o. ZAGREB, Strojaška cesta 13, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 080461468, OIB
32246690065 NAZIV i SJEDISTE BANKE Privredna banka Zagreb d.d., Radniöka cesta 50, 10000 Zagreb, IBAN HR9323400091
1101 15734, PREDSJEDNIK UPRAVE: Goran Jurić mag. Ing. ČLAN UPRAVE: Sandra Bilid dip. Ing. Damir Tot dip]. Ing. tel:
01/5808 150 , fax: 01/5808 195 www.tszv.hr



**NEDOSTACI UOČENI NA
POKUSNOJ VOŽNJI**
Prilog zapisniku EV 69
br: 2/12-17 AM

Prilog EV - 69

Strana 1 od 1

Organizacijska jedinica	Vučno vozilo	Datum pokusne vožnje
Pogon Varaždin	95 78 7 121 011 - 9	12.12.2017.

Uočeni nedostatci su:

- razraditi slavinu budnika
- zabrtviti vrata upravljačnice na P.R.
- ispod vijaka na nosaču baliza staviti elastičnu i podložnu pločicu
- pritegnuti konektore el. instalacije na balizama
- DM1 ne pokazuje ispravno br. okretaja
- DM2 se pregrijao i ugasio bez prethodne signalizacije (ne može se startati)
- izolirati slobodne žice el. instalacije (u ormaru)
- na zaštitnom poklopцу označiti slavina AS-a
- slavina AS-a zapinje u zaštitni poklopac kad je zatvorena
- vrata br.1 zapinju
- pričvrstiti sirenu AS-a i budnika na P.R.
- gubici zraka na slavini sirenе niski ton na P.R.
- zabrtviti čeono stakla lijevo na P.R.
- podesiti prebacivanje 2 stupanj oba DM-a (87 km)
- gubici goriva na DM1
- promjeniti naljepnice brzine MAX 100 km

Datum dokumenta	Ime i prezime Tehničara u kontroli	Potpis tehničara TK	Pečat
12.12.2017.	August Martinec		Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. POGON VARAŽDIN TEHNIČKA KONTROLA

Sveučilište Sjever



SVEUČILIŠTE
SIJEVER

IZJAVA O AUTORSTVU I SUGLASNOST ZA JAVNU OBJAVU

Završni/diplomski rad isključivo je autorsko djelo studenta koji je isti izradio te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tudihih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magisterskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tudihih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tudihih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitim prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, TOMICA ČEROVEČKI (ime i prezime) pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor/ica završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom ODRŽAVANJE DIZEL-MOTORNOG VLAKA SEĆUE 7/21 U (upisati naslov) te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tudihih radova.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Čerovečki Tomica
(vlastoručni potpis)

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju završne/diplomske radove sveučilišta su dužna trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih/diplomskih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Završni radovi istovrsnih umjetničkih studija koji se realiziraju kroz umjetnička ostvarenja objavljaju se na odgovarajući način.

Ja, TOMICA ČEROVEČKI (ime i prezime) neopozivo izjavljujem da sam suglasan/na s javnom objavom završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom ODRŽAVANJE DIZEL-MOTORNOG VLAKA SEĆUE 7/21 U (upisati naslov) čiji sam autor/ica.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Čerovečki Tomica
(vlastoručni potpis)