

Upravljanje trofaznim asinkronim motorima Siemensovom opremom

Krkalo, Luka

Undergraduate thesis / Završni rad

2020

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University North / Sveučilište Sjever**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:122:098201>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-01-14**



Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)





**Sveučilište
Sjever**

Završni rad br. 454/EL/2020

**Upravljanje trofaznim asinkronim motorima Siemensovom
opremom**

Luka Krkalo, 0047/336

Varaždin, veljača 2020. godine



Sveučilište Sjever

Odjel za elektrotehniku

Završni rad br. 454/EL/2020

Upravljanje trofaznim asinkronim motorima Siemensovom opremom

Student

Luka Krkalo, 0047/336

Mentor

mr.sc. Ivan Šumiga, dipl.ing.el

Varaždin, veljača 2020. Godine

Prijava završnog rada

Definiranje teme završnog rada i povjerenstva

ODJEL Odjel za elektrotehniku

STUDIJ preddiplomski stručni studij Elektrotehnika

PRISTUPNIK Luka Krkalo

MATIČNI BROJ 0047/336

DATUM 14.01.2020

KOLEGIJ Uređaji energetske elektronike

NASLOV RADA Upravljanje trofaznim asinkronim motorima Siemensovom opremom

NASLOV RADA NA ENGL. JEZIKU Control of three-phase induction motors using Siemens equipment

MENTOR mr. sc. Ivan Šumiga, dipl.ing.el.

ZVANJE viši predavač

ČLANOVI POVJERENSTVA

1. doc. dr. sc. Dunja Srpak, dipl.ing.el.
2. Miroslav Horvatić, dipl.ing.el., predavač
3. mr. sc. Ivan Šumiga, dipl.ing.el., viši predavač
4. doc. dr. sc. Ladislav Havaš, dipl.ing.el., - rezervni član
5. _____

VZ
K

M
M

Zadatak završnog rada

BROJ 454/EL/2020

OPIS

Trofazni asinkroni motori upravljani frekvencijskim pretvaračima imaju najširu primjenu u industriji i brodogradnji. Korištenjem Siemensove opreme potrebno je demonstrirati rad sustava baziranog na usklađenom radu tri dostupna asinhrona motora.

U radu je potrebno:

- opisati problematiku upravljanja brzinom vrtnje trofaznog asinhronog motora,
- opisati rad frekvencijskih pretvarača,
- opisati trofazne asinkrone motore, frekvencijske pretvarače te hardverske i softverske komponente korištene u radu,
- povezati tri dostupna frekvencijska pretvarača s trofaznim asinhronim motorima, parametrirati ih i testirati,
- izraditi, opisati i testirati programe za PLC i HMI kojima se demonstriraju različite mogućnosti koordiniranog upravljanja brzinom vrtnje tri asinhrona motora.

ZADATAK URUČEN

17.01.2020

POTPIS MENTORA



Š

Predgovor

Zahvaljujem se obitelji i prijateljima na konstantnoj podršci tijekom cijelog akademskog obrazovanja. Također se zahvaljujem mentoru mr. sc. Ivanu Šumigi na ukazanom povjerenju kod izrade završnog rada, te strpljenju i susretljivosti tijekom izrade istog.

Sažetak

U teorijskom dijelu rada opisan je rad motora i frekvencijskih pretvarača koji se mogu koristiti u industrijskim postrojenjima u kojem se nalaze transportne trake.

U praktičnom dijelu rada opisan je postupak spajanja frekvencijskih pretvarača i PLC-a. Izrada programskog koda u TIA PORTALU V15 i način programiranja frekvencijskih pretvarača za zadane motore. Prije početka izrade programskog koda u TIA PORTALU V15 testirani su radovi frekvencijskih pretvarača SIEMENS MM440 i SINAMICS G110 na trofaznom asinkronom motoru preko potenciometra, dok je rad SINAMICS G120C testiran preko STARTERA. Opisan je postupak spajanja tijekom testiranja preko potenciometra. Naknadno su sva tri pretvarača spojena na trofazni asinkroni motor i testirana preko PLC-a. Frekvencijski pretvarač SINAMICS G120C za komunikaciju koristi PROFINET, dok SIEMENS MM440 i SINAMICS G110 koriste analogne ulaze PLC-a. HMI KTP700 Basic PN je korišten za nadzor i vizualizaciju procesa.

Ključne riječi: PLC, TIA PORTAL V15, frekvencijski pretvarači, SIEMENS MM440, SINAMICS G110, SINAMICS G120C, trofazni asinkroni motor, HMI

Abstract

The theoretical part of the paper describes the operation of induction motors and frequency converters that can be used in industrial plants where conveyor belts are located.

The practical part of the paper describes the procedure for connecting frequency converters and PLCs. Creating code in TIA PORTAL V15 and programming the frequency inverters for the given motors. Before the start of programming code, the TIA PORTAL V15 tested the SIEMENS MM440 and SINAMICS G110 frequency converters on a three-phase asynchronous motor via a potentiometer, while the SINAMICS G120C was tested via STARTER. The procedure for connecting during potentiometer testing is described. Subsequently, all three converters were connected to a three-phase asynchronous motor and tested via PLC. The SINAMICS G120C frequency converter uses PROFINET to communicate, while the SIEMENS MM440 and SINAMICS G110 use PLC analog inputs. The HMI KTP700 Basic PN was used to monitor and visualize the process.

Key words: PLC, TIA PORTAL V15, frequency converters, SIEMENS MM440, SINAMICS G110, SINAMICS G120C, three-phase asynchronous motors, HMI

Popis korištenih kratica

MM440	MICROMASTER 440
PLC	Programibilni logički upravljač (eng. Programmable Logic Controller)
HMI	Dodirni ekran (eng. Human Machine Interface)
USB	Univerzalna serijska sabirnica (eng. Universal Serial Bus)
BOP	Osnovni operatorski panel (eng. Basic Operator Panel)
TIA	Potpuno integrirana automatizacija (eng. Totally Integrated Automation)
AM	Asinkroni motor

SADRŽAJ

1.	UVOD	1
2.	MOTORI	2
2.1.	Pretvorba energije.....	2
2.2.	Podjela motora	2
2.3.	Sinkroni motor	3
2.4.	Asinkroni motori	4
2.4.1.	Kavezni asinkroni motori.....	4
2.4.2.	Kliznokolutni asinkroni motori	5
2.4.3.	Nadomjesna shema asinkronog motora	5
2.4.4.	Bilanca snage.....	6
2.4.5.	Momentna karakteristika asinkronog motora.....	7
2.4.6.	Regulacija brzine vrtnje asinkronog motora promjenom napona i frekvencije	9
2.4.7.	Podaci o motoru.....	10
3.	FREKVENCIJSKI PRETVARAČI	11
3.1.	Osnovni pojmovi.....	11
3.2.	Princip rada	12
3.3.	Vrste frekvencijskih pretvarača	12
4.	KORIŠTENI ALATI I UREĐAJI	14
4.1.	Korišteni frekvencijski pretvarači	14
4.1.1.	Siemens Micromaster 440.....	14
4.1.2.	Sinamics G110	15
4.1.3.	Sinamics G120C.....	15
4.2.	Trofazni asinkroni motori.....	16
4.3.	TIA PORTAL	17
4.4.	HMI panel.....	18
4.5.	PROFINET komunikacija	18
4.6.	PLC.....	19
5.	TESTIRANJA	22

5.1. Testiranje frekvencijskog pretvarača SINAMICS G110 preko potenciometra pokretanjem asinkronog trofaznog motora.....	22
5.2. Testiranje frekvencijskog pretvarača SINAMICS G120C pokretanjem asinkronog trofaznog motora preko STARTERA	25
6. OPIS SPAJANJA	27
6.1. Opis spajanja frekvencijskih pretvarača MICROMASTER 440, SINAMICS G110, SINAMICS G120C s PLC-om.....	27
7. IZRADA PROGRAMA	30
7.1. Dodavanje frekvencijskog upravljača G120C, dodirnog panela HMI i PLC uređaja u TIA PORTAL.....	30
7.2. Programski kod	30
7.3. Vizualizacija na dodirnom ekranu	44
7.3.1. Ekran "Upravljanje"	44
7.3.2. Ekran "Status"	44
7.3.3. Ekran "Alarmi"	45
7.3.4. Ekran "Trend prikaz"	46
8. ZAKLJUČAK.....	48
9. LITERATURA	50
POPIS SLIKA	51
PRILOZI	53

1. Uvod

Trofazni asinkroni motori upravljani frekvencijskim pretvaračima imaju široku upotrebu u industriji. Mogu se upotrebljavati u različitim pogonima, gotovo da i ne postoji pogon bez asinkronog trofaznog motora zbog njihove širine upotrebe. Glavno načelo rada elektromotora je da preko osovine pretvara električnu energiju u mehaničku.

Frekvencijski pretvarači bitan su faktor u današnjem svijetu elektrotehnike. Glavna zadaća im je upravljanje brzinom vrtnje elektromotora. Imaju puno više prednosti nego mana. Jedna od prednosti im je i ušteda energije, odnosno smanjuju potrošnju energije i učinkovito stvaraju energiju. Još od vremena kad su izašli na tržište kasnih 1960-ih njihov način rada nije se promijenio, ali su doživjeli veliki porast popularnosti nakon pada cijena elektroničkih komponenata.


U ovom završnom radu prikazano je upravljanje brzine vrtnje asinkronog motora s promjenom frekvencije ili napona. Promjena frekvencije velika je prednost u radu motora, jer tada je klizanje jako malo i motor radi s vrlo malim gubicima u rotorskom namotu, odnosno motor tada radi u svom optimalnom režimu rada. Ova vrsta upravljanja može se koristiti u nekom proizvodnom procesu s više transportnih traka koje bi se uključivale u različitom vremenskom periodu, ovisno o potrebi proizvodnje jer se u svakom trenutku može prilagoditi brzina vrtnje motora te vremenski period rada.

2. Motori

2.1. Pretvorba energije

Motori su elektromehanički uređaji koji služe za pretvorbu energije. Motori konkretno služe za pretvorbu električne u mehaničku energiju, dok generatori služe za pretvorbu mehaničke energije u električnu. Između njih nema razlike u principu rada, jer i generatori i motori mogu pretvarati energiju u oba smjera. Znači, ako bi motor pretvarao električnu energiju u mehaničku, to bi značilo da radi u generatorskom režimu rada, odnosno da radi kao generator. Isto vrijedi i za generatore, ako bi pretvarali električnu energiju u mehaničku radili bi to u motorskom režimu rada.

Da li će neki električni stroj raditi kao motor ili generator ovisi o načinu uporabe. Ako stroju treba dovesti mehaničku energiju preko osovine, on će raditi kao generator. Dok u drugom slučaju kada stroju dovodimo električnu energiju on će raditi kao motor. Pretvorba se vrši preko okretnog magnetskog polja[1].

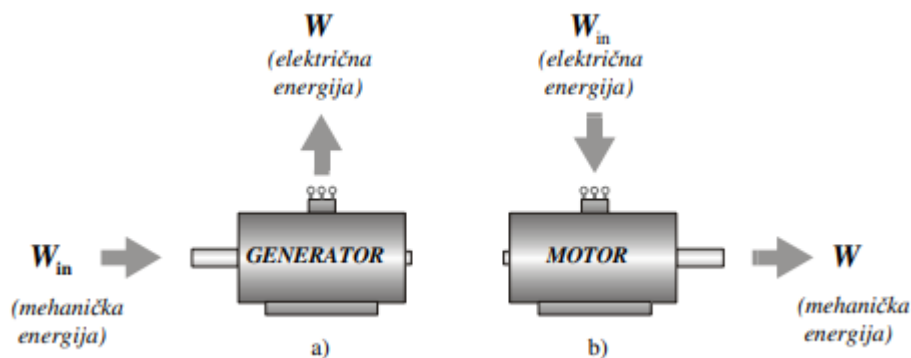

Slika 2.1 Prikaz pretvorbe energije generatora i motora[1]

2.2. Podjela motora


S obzirom na princip rada dijelimo ih na sinkrone i asinkrone motore. Koriste se za rad na električnim mrežama izmjeničnog napona. Dok se za rad na električnim mrežama istosmjernog napona koriste kolektorski motori.

Asinkroni motori prema izvedbi rotora dijele se na kliznokolutne i kavezne motore, a sinkroni motori dijele se na motore s cilindričnim rotorom i motore s istaknutim polovima. Dok se kolektorski motori dijele na motore s nezavisnom, složenom i serijskom uzбудom[1].

2.3. Sinkroni motor

Na statoru sinkronog motora nalazi se armaturni namot i on je simetrično raspoređen u utorima po obodu stroja. Armaturni namot znači da se u njemu pod utjecajem promjene magnetskog toka inducira napon. Na rotoru sinkronog stroja nalazi se uzbudni namot koji je smješten u utorima cilindričnog rotora ili u posebno oblikovanim istaknutim polovima, ovisi da li je motor rađen za veće ili manje brzine.


Princip rada sinkronog motora je takav da kroz uzbudni namot teče istosmjerna struja koja stvara magnetsko polje koje se vrti uslijed mehaničke vrtnje rotora. Tada se u vodičima statorskog namota inducira elektromotorna sila i kada se stroj optereti njime poteku struje. Te struje u statorskom namotu stvore okretno protjecanje koje se vrti jednakom brzinom kao i rotor. Po tome su i sinkroni strojevi dobili ime, jer se okretno protjecanje statora vrti sinkrono s rotorom[1].

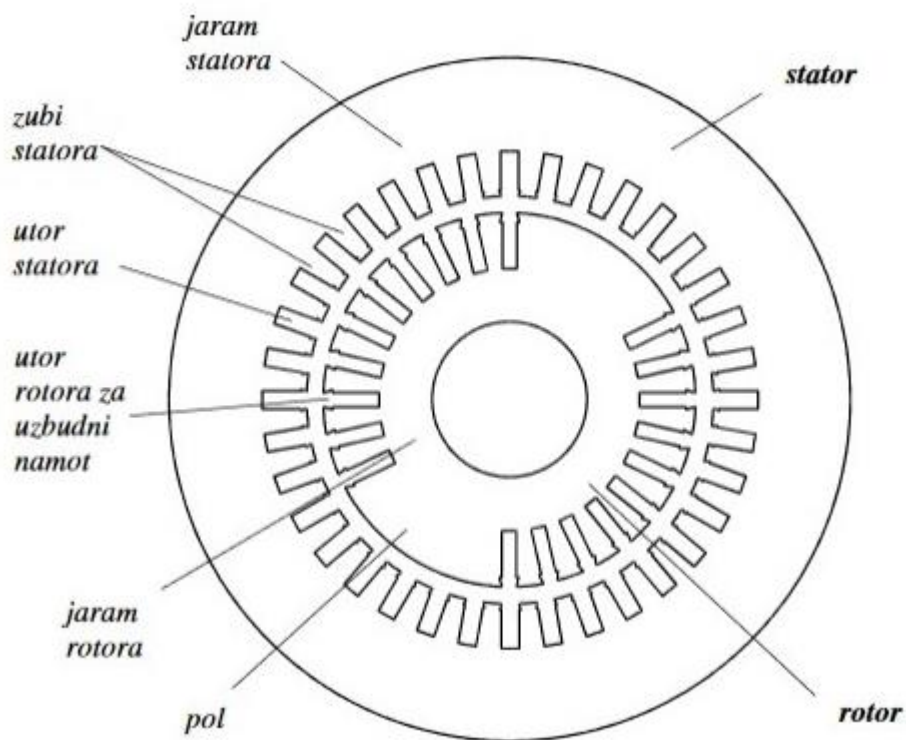

Slika 2.2 Prikaz željezne jezgre 2-polnog sinkronog motora s cilindričnim rotorom[1]

2.4. Asinkroni motori


Na statoru asinkronog motora raspoređen je namot koji je najčešće trofazan. Taj namot se spaja na višefazni simetrični sustav napajanja i stvara se protjecanje konstantnog iznosa i konstantne brzine vrtnje. Na rotoru se nalazi namot koji je raspoređen po obodu rotora i taj se namot ne napaja iz vanjskog izvora. Naponi se u vodičima rotorskog namota induciraju preko okretnog magnetskog polja statora i kad se stroj optereti tada poteku struje rotorskim namotom. Rotorski namot je također višefazni, ali broj faza na rotoru ne mora biti jednak broju faza na statoru[1].

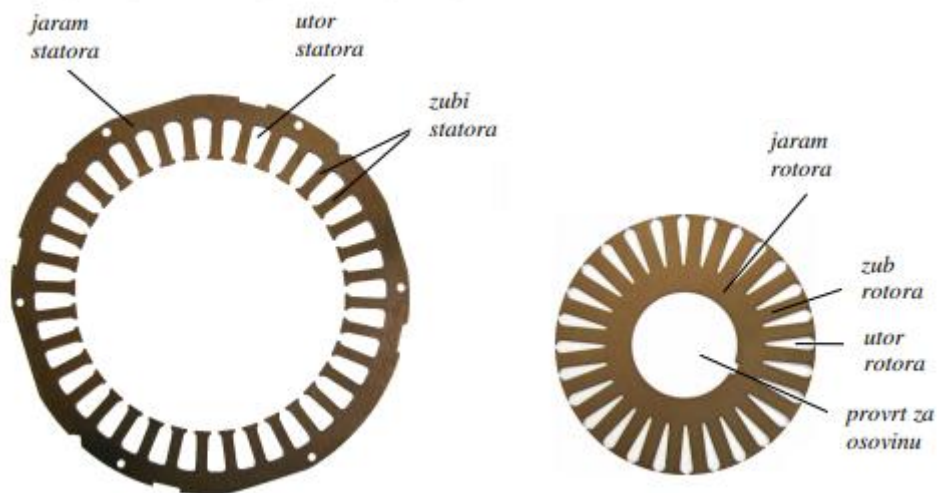

Slika 2.3 Prikaz statora i rotora asinkronog motora[1]

2.4.1. Kavezni asinkroni motori


Najčešće se koriste asinkroni kavezni motori. U svakom utoru rotora nalazi po jedan vodič nalik štapu. Ti štapovi su sa svake strane kratkospojeni prstenovima i čine višefazni rotorski namot. Takav namot je nalik kavezu pa su po tome dobili ime. Svaki vodič, odnosno štap predstavlja jednu fazu. Postoje izvedbe s jednim, dva ili više kaveza[1].

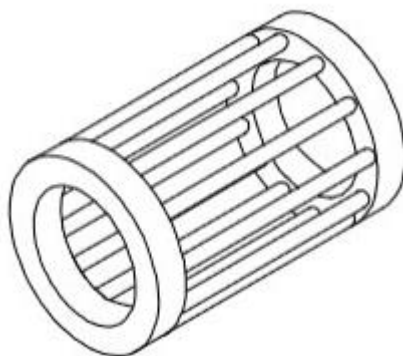

2.4 Kavez asinkronog kaveznog motora[1]

2.4.2. Kliznokolutni asinkroni motori


Kliznokolutni asinkroni motor na rotoru uglavnom ima raspoređen višefazni namot, najčešće je to trofazni namot. Počeci namota najčešće se spajaju u spoj zvijezda, dok su krajevi rotorskog namota izvedeni do kliznih koluta[1].

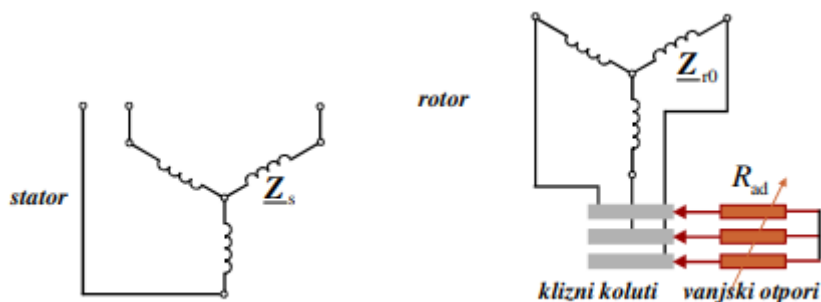

Slika 2.5 Shematski prikaz trofaznog klizno kolutnog asinkronog motora[1]

2.4.3. Nadomjesna shema asinkronog motora

Nadomjesna shema asinkronog motora slična je nadomjesnoj shemi transformatora. Nadomjesna shema asinkronog motora može se prikazati nadomjesnom shemom gdje su prikazane statorske i rotorske komponente motora[2].

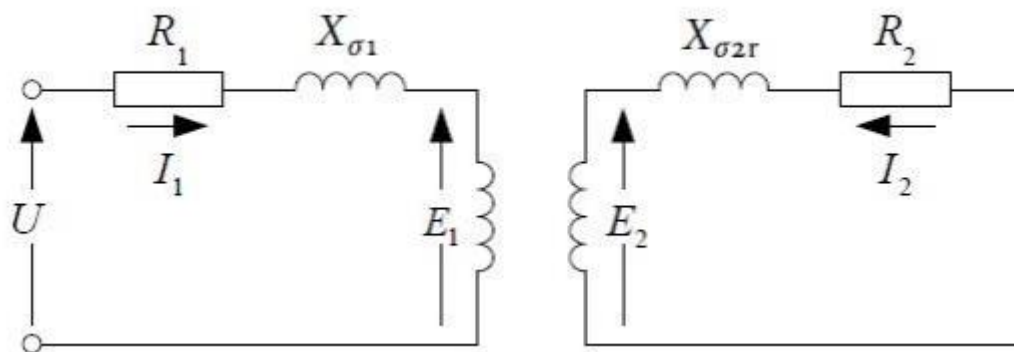


Slika 2.6 Nadomjesna shema AM[2]

Gdje su :

- U - napon napajanja
- R1 - radni otpor statora
- $X_{\sigma 1}$ - rasipna reaktancija statora
- E1 - inducirani napon statora
- R2 - radni otpor rotora
- $X_{\sigma 2}$ - rasipna reaktancija rotora
- E2 - inducirani napon rotora

2.4.4. Bilanca snage

Bilanca snage pokazuje gubitke u asinkronom motoru. Gubitci se dijele na dva dijela. Prvi dio su gubitci u statoru, dok su drugi dio gubitci na rotoru. Imamo snagu P_1 koju motor uzima iz mreže. Uslijed toga nastaju gubitci na statoru u namotima i u željezu koji su zanemarivi, jer su približno jednaki nuli. Preostala snaga se preko okretnog magnetskog polja prenosi na rotor i tamo nastaju gubici u namotima, te mehanički gubici trenjem u ležajevima i gubici ventilacije koji nastaju zbog trenja ventilacijskog zraka. Kada se svi gubici oduzmu od snage P_1 dobi se korisna radna snaga P_2 [2].

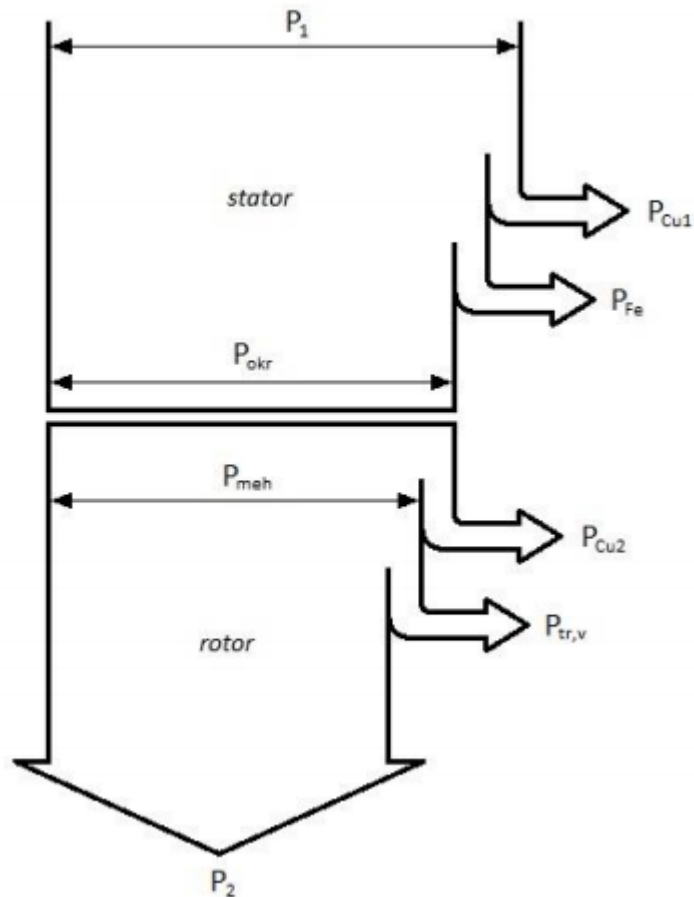

Slika 2.7 Energetski dijagram[2]

Gdje su:

P_{Cu1} -gubici u statorskom namotima

P_{Fe} -gubici u željezu

P_{Cu2} -gubici u rotorskom namotu

$P_{tr,v}$ -gubici trenja i ventilacija

P_{mek} -mehanički gubici


P_{okr} -gubici okretnog magnetskog polja

2.4.5. Momentna karakteristika asinkronog motora

Momentna karakteristika asinkronog motora je prikaz ovisnosti brzine vrtnje o momentu tereta. Na x-osi se uz brzinu nalazi i klizanje motora koje je suprotno orijentirano od brzine


vrtnje, odnosno u ishodištu gdje je brzina 0 i gdje motor miruje klizanje je 1. Dok je kod sinkrone brzine motora klizanje 0.

Asinkroni motor ima 3 područja rada koje određuje klizanje, odnosno radi u 3 kvadranta. To su I., II. i IV. kvadrant. U prvom kvadrantu prikazuje se motorski režim rada, klizanje je između 0 i 1. I u tom kvadrantu motor pretvara električnu energiju preuzetu iz mreže u mehaničku. U II. kvadrantu je klizanje veće od 1 i to je kvadrant protustrujnog kočenja. To je ujedno i najgori tip kočenja, jer se iz mreže uzima električna snaga, a preko osovine se uzima mehanička snaga. Sva ta snaga se na kraju pretvara u gubitke. Dolazi i do zagrijavanja u rotorskom krugu što je još jedan pokazatelj nepovoljnosti ovog načina rada. U IV. kvadrantu klizanje je manje od nula i to je generatorski režim rada, u ovom režimu rada motor pretvara mehaničku energiju u električnu i šalje je u mrežu.

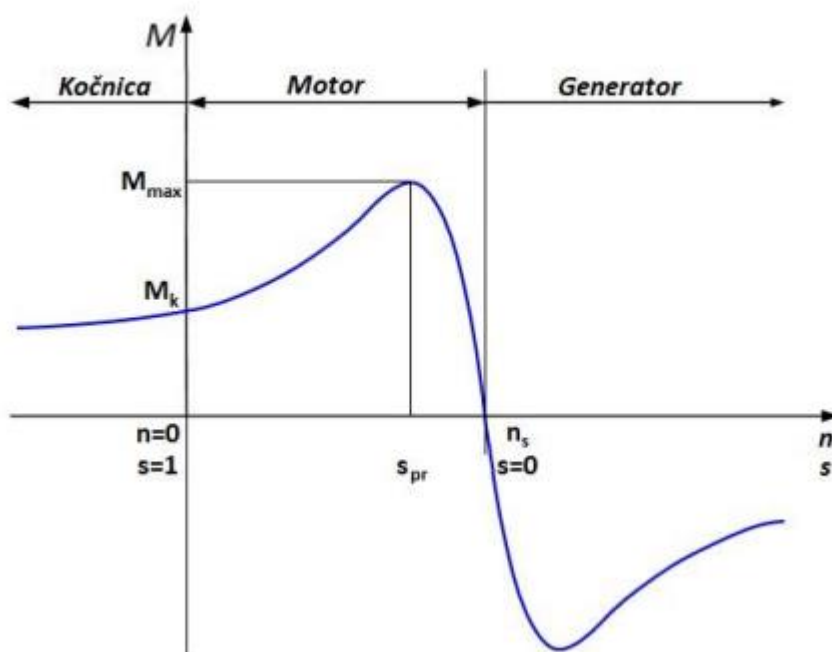

Slika 2.8 Momentna karakteristika AM za sva područja rada[2]


Kada motor iz stanja mirovanja kreće u zalet on razvija potezni moment. Potezni moment govori koliki moment tereta na osovini motor može savladati kako bi postigao nazivnu brzinu vrtnje. Povećanjem brzine potezni moment raste do maksimalnog ili prekretnog momenta. Nakon što dođe do prekretnog momenta počinje se smanjivati u nulu[1].

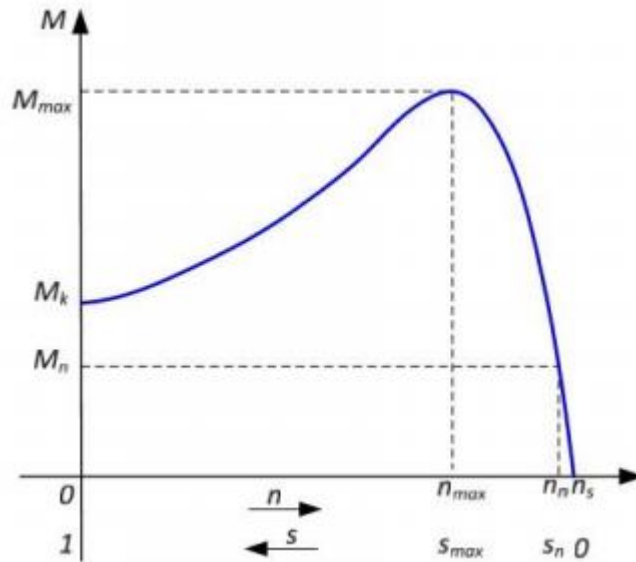

Slika 2.9 Najčešći prikaz momentne karakteristike AM[2]

2.4.6. Regulacija brzine vrtnje asinkronog motora promjenom napona i frekvencije

Upravljanje motorom promjenom frekvencije gotovo da i nema nedostataka, osim cijene. Velika prednost rada motora s promjenom frekvencije je ta da radi s malim klizanjem, što znači da radi u optimalnom režimu rada i nema povećanih gubitaka u rotorskom namotu.

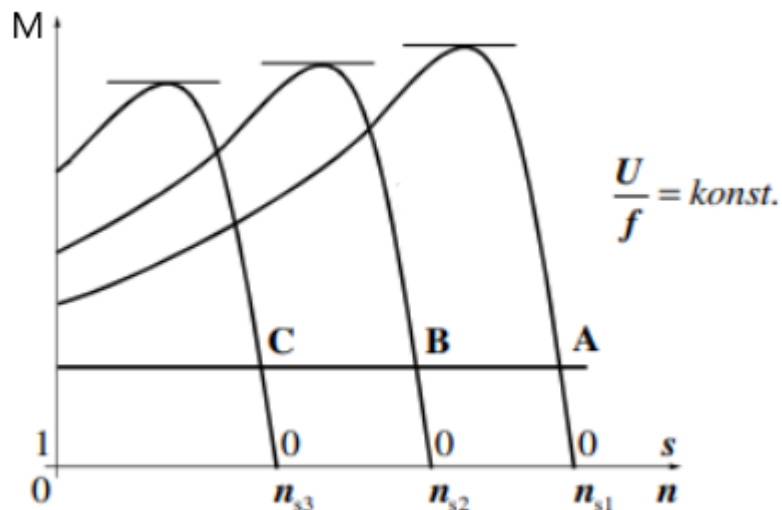


Slika 2.10 Momentna karakteristika AM promjenom frekvencije i napona[1]

Kod nazivnog napona i frekvencije radna točka nalazi se u A. Smanjenjem napona i frekvencije uz konstantan moment radna točka pomiče se ulijevo prema točki B, a daljnjim smanjenjem još više ulijevo prema točki C. Za ovakvo upravljanje motorom treba imati izvor s

promjenjivim naponom ili frekvencijom, a to je danas moguće pomoću tiristorskog pretvarača. Ako je promijenjena frekvencija manja od nazivne frekvencije tada snaga i napon rastu, dok su moment i struja konstantni, a ako je promijenjena frekvencija veća od nazivne tada su struja, napon i snaga konstantni, a moment se smanjuje[1].

2.4.7. Podaci o motoru

Svaki motor na sebi ima natpisnu pločicu na kojoj se nalaze bitni podaci. Ona je najčešće pričvršćena sa vanjske strane kućišta rotora.

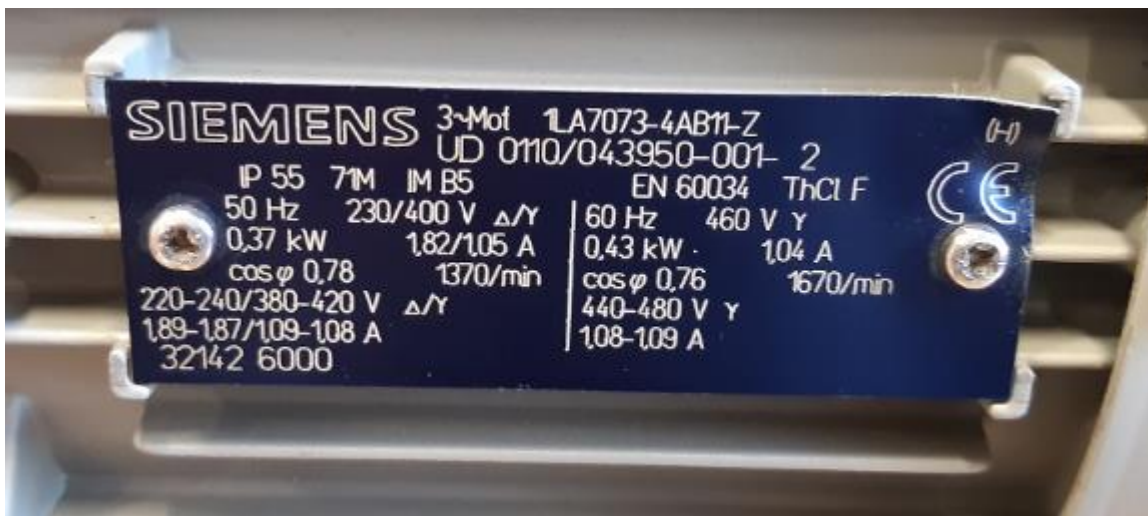

Slika 2.11 Natpisna pločica

Iz ove pločice možemo očitati neke najvažnije podatke. Na ovoj pločici vidimo da je motor snage 0,37 kW i da je trofazan, te da je projektiran za napajanje iz izmjenične mreže frekvencije 50 Hz. Nazivna brzina vrtnje mu je 1370 okretaja u minuti, nazivna snaga mu je 0,37kW uz uvjet da se priključi na trofaznu izmjeničnu mrežu od 230V(spoj u trokut) ili 400V(spoj u zvijezdu). Još se vide podaci za nazivnu struju, faktor snage itd. Važno je još napomenuti da se sa lijeve strane nalaze podaci koji se odnose za europsku mrežu od 50 Hz, dok se na desnoj strani nalaze podaci za američku standardnu mrežu od 60 Hz.

3. Frekvencijski pretvarači

3.1. Osnovni pojmovi

Frekvencijski pretvarači doživjeli su svoj uspon kasnih šezdesetih godina dvadesetog stoljeća najviše zbog ogromnog napretka mikroprocesora. Najviše su napredovale tehnologije proizvodnje elektroničkih poluvodičkih komponenti i to što su njihove cijene pale. Unatoč tim promjenama njihova načela rada su ostala nepromijenjena.

Frekvencijski pretvarači služe za upravljanje brzinom vrtnje elektromotora. Pretvaraju napon i frekvenciju konstantnog iznosa u napon i frekvenciju promjenjivog iznosa. Frekvencijski pretvarači omogućuju mjerenje varijabli, zaštitu, nadzor te upravljanje i regulaciju elektromotornog pogona[3].



Slika 3.1 Frekvencijski pretvarači[3]

3.2. Princip rada

Frekvencijski pretvarači sastoje se od ispravljača, istosmjernog međukruga i izmjenjivača. Princip rada se zasniva na činjenici da je brzina vrtnje asinkronog kaveznog motora proporcionalna frekvenciji napona koje dovodimo na stezaljke motora:

$$n = \frac{60 * f}{p}$$


Gdje su:

n-brzina vrtnje motora[min^{-1}]

f-frekvencija električne mreže[Hz]

p-broj pari polova motora

Trofazni izmjenični napon,odnosno napon mreže ispravlja se preko trofaznog diodnog ispravljača. Dobiva se napon istosmjernog međukruga koji se može filtrirati preko LC filtra. Ispravljeni napon se preko invertera ponovno pretvara u izmjenični napon[4].

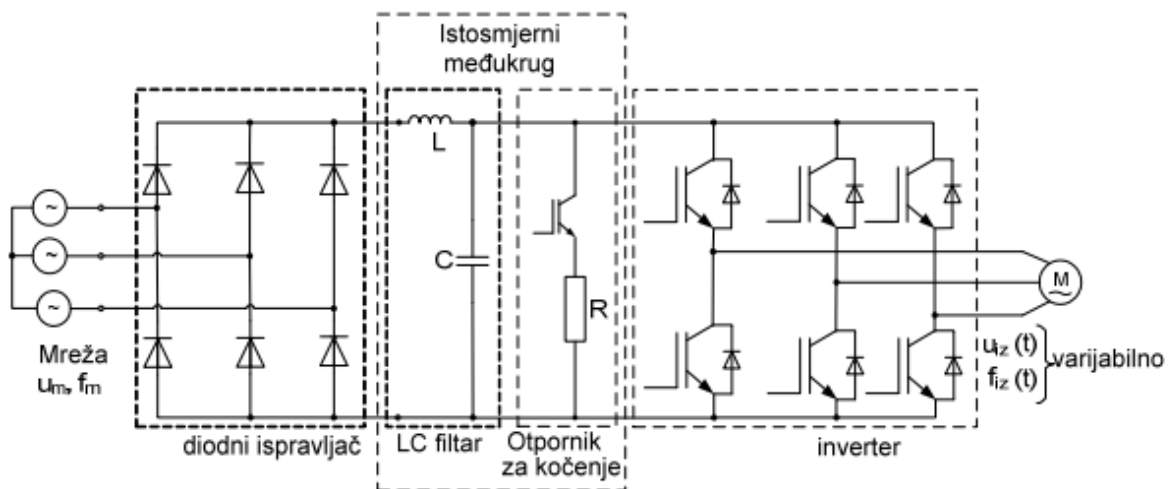

Slika 3.2 Shema frekvencijskog pretvarača[5]

3.3. Vrste frekvencijskih pretvarača

Frekvencijski pretvarač mogu se svrstati u dvije osnovne skupine i to u izravne i neizravne pretvarače. Izravni pretvarači izravno pretvaraju napon izmjenične mreže u izmjenični napon promjenjive amplitude i frekvencije i oni nemaju istosmjerni međukrug, dok neizravni pretvarači najprije pretvaraju izmjenični napon mreže u istosmjerni napon i onda ga opet vraćaju u izmjenični napon promjenjive efektivne vrijednosti i frekvencije.

Izravni frekvencijski pretvarači mogu se svrstati u dvije osnovne skupine:

1. komutirani izmjeničnom napojnom mrežom
2. komutirani vlastitim komutacijskim krugovima

Izravni pretvarači komutirani izmjeničnom naponskom mrežom su uglavnom ograničeni na najviše 2/3 frekvencije mreže i zato se koriste za sporohodne elektromotorne pogone velikih snaga u području od 1 do 50MW. Izravni pretvarači komutirani vlastitim komutacijskim krugovima imaju ograničenje samo na frekvencijsku karakteristiku učinkovitih poluvodičkih ventila. Sadrže veliki broj poluvodičkih ventila pa su složene građe i veoma su skupi.


Neizravni frekvencijski pretvarači mogu se svrstati u dvije osnovne skupine:

1. pretvarače sa strujnim ulazom u izmjenjivač
2. pretvarače s naponskim ulazom u izmjenjivač

Pretvarači s naponskim ulazom u izmjenjivač mogu se podijeliti u još dvije skupine:

1. s promjenjivim naponom istosmjernog međukruga
2. s konstantnim naponom istosmjernog međukruga

Neizravni frekvencijski pretvarač sastavljen je od ispravljača, istosmjernog međukruga, izmjenjivača i upravljačkog elektroničkog sklopa[4].

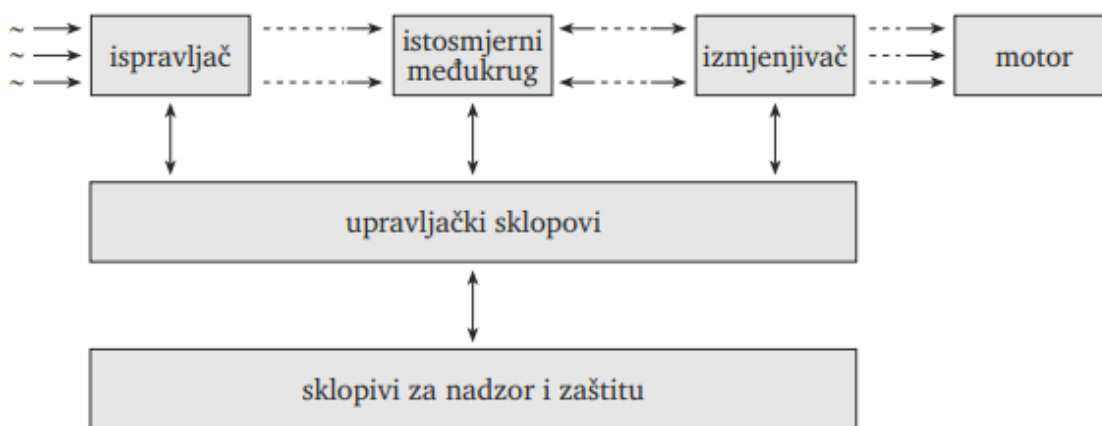

Slika 3.3 Pojednostavljena blokvska shema neizravnog frekvencijskog pretvarača[4]

4. Korišteni alati i uređaji

4.1. Korišteni frekvencijski pretvarači

Kod izrade zadatka koristio sam tri različita frekvencijska pretvarača, radi se o Siemens Micromasteru 440, Sinamics G110 i Sinamics G120C.

4.1.1. Siemens Micromaster 440

Micromaster 440 je dizajniran za složenije poslove, kao što su dizala, dizalice ili transportni pogoni. Također se može koristiti kod strojeva za namatanje ili nekih jednostavnijih pogona za pozicioniranje. MM440 ima više tipova kućišta i svako kućište ima drugačije specifikacije. Za postizanje željene dinamike koristi se upravljanje preko U/f karakteristike ili vektorsko upravljanje. Vektorsko upravljanje je upravljanje bez povratne veze i u većini slučajeva ovako upravljanje ne treba informacije o trenutnoj brzini. Postoji mogućnost ugradnje impulsnog enkodera da bi se odredila stvarna brzina motora, čime se upravljanje još više poboljšava.

MM440 ima raspon snage od 0,12kW do 200kW. Postoje tipovi MM440 s tri različita raspona ulaznog napona (200V-240V, 380V-480V i 500V-600V). Zaštita uređaja opisuje se slovima IP i dvama brojevima od kojih prvi opisuje zaštitu od čvrstih objekata, dok drugi broj opisuje zaštitu od tekućina. Upravljanje MM440 moguće je preko BOP-a (osnovni operatorski panel), TIA (razvojni program PLC-a), preko vanjskih prekidača i potenciometra[6].



Slika 4.1 Micromaster 440[6]

4.1.2. Sinamics G110

Sinamics G110 je namijenjen za sustave s nižim zahtjevima. Glavna prednost mu je njegov dizajn, koji je sličan dizajnu kontaktora, pa tako može doći u svaki pogon gdje treba imati promjenjivu brzinu vrtnje umjesto stalne brzine vrtnje.

Sinamics G110 ima raspon snage od 0,12 do 3kW. Ulazni napon mu može biti između 200V i 240V. Izlazna frekvencija može biti u rasponu od 0 do 650Hz. Njime se može upravljati preko BOP-a (Osnovni operatorski panel) , TIA (razvojni PLC program) i preko potenciometra[7].



Slika 4.2 Sinamics G110[7]

4.1.3. Sinamics G120C

Sinamics G120C je kompaktan frekvencijski pretvarač koji se ugrađuje u razvodne ormare i koji ima stupanj zaštite od IP20. To znači da ima zaštitu od čvrstih objekata većih od 12mm i da nema zaštitu od tekućina. Unutar uređaja nalazi se procesor i PW modul.

Sinamics G120C može upravljati asinkronim motorima u rasponu snage od 0,37kW do 18,5kW. Pouzdane i učinkovite operacije motora postiže korištenjem IGBT tehnologije u kombinaciji s vektorskim upravljanjem. Sinamics G120C ima opsežan opseg funkcija koje su integrirane unutar samog kućišta i koje nude visoki stupanj zaštite samog pretvarača i motora koji je spojen na pretvarač. Ima mogućnost PROFINET komunikacije. Namijenjen je da zamijeni popularnu seriju Micromaster frekvencijskih pretvarača[8].



Slika 4.3 Sinamics G120C[8]

4.2. Trofazni asinkroni motori

Koristio sam 3 trofazna asinkrona kavezna motora. Na svaki frekvencijski pretvarač je spojen jedan asinkroni motor. Motori koji su spojeni na frekvencijske pretvarače G110 i MM440 su jednakih specifikacija, dok motor koji je spojen na G120C je malo drugačijih specifikacija.

Motori 1LA7090-4AA10 spojeni su na frekvencijske pretvarače G110 i MM440. Mogu raditi na mreži od 50 ili 60Hz. Nazivna snaga im je 1,1kW, dok im je nazivna brzina vrtnje 1415 min^{-1} . Prema tome oba motora su četveropolna. Motorom u spoju trokut poteče nazivna struja od 4,4A, a u spoju zvijezda 2,55A. Na ulazu motora faze su spojene u spoj zvijezda trokut. To znači da se motor pokreće u spoju zvijezda radi smanjenja struje pokretanja, a nakon zaleta prespoji se u spoj trokut. Oba motora imaju stupanj zaštite IP55, to znači da imaju zaštitu od prašine i vode.

Motor 1LA7073-4AB11 spojen je na frekvencijski pretvarač G120C. Napravljen je za rad na mreži od 50 i 60Hz. Nazivna snaga mu je 0,37kW, a nazivna brzina vrtnje 1370 min^{-1} . Prema tome i taj motor ima četiri pola. Nazivna struja motora u spoju trokut je 1.82A, a u spoju zvijezda 1.05A. Stupanj zaštite motora je IP55 što znači da ima zaštitu od prašine i vode.

4.3. TIA PORTAL

TIA PORTAL (Totally Integrated Automation Portal) je razvojni program za PLC serije S7-1200 od proizvođača Siemens. Služi za izradu upravljačkih shema koje se šalju na PLC i preko kojeg se može upravljati procesom. U sklopu ovog paketa nalazi se i program WinCC preko kojeg se projektira vizualizacija procesa i šalje se na HMI panel.

TIA PORTAL funkcioniše na način da se prvo unese tip PLC-a u program te svi moduli koje koristimo, nakon toga se može početi s programiranjem. U aplikaciji se nalaze blokovi. Blokove koje koristimo prebacujemo u network i to je dio našeg programa. U tim blokovima upisuju se uvjeti, odnosno ubacuju se tagovi koji se povezuju s adresom u memoriji. Svaki tag se mora odrediti brojem bitova koji će biti sačuvani za njega. Tagovi se spremaju u tag tablicu[5].



Slika 4.4 TIA portal V15[5]

4.4. HMI panel

U zadatku sam koristio dodirni zaslon HMI KTP700 Basic. HMI (Human Machine Interface) panel je operacijski panel koji ima široki spektar funkcija za tvornice koje se bave automatizacijom. Preko HMI panela može se upravljati procesom pomoću PLC-a.

Simatic HMI proizveden je u Siemensu te mu je glavna zadaća jednostavan prikaz i upravljanje procesom. Osim ekrana osjetljivog na dodir na HMI panelu nalazi se osam tipki koje su raspoređene ispod ekrana. HMI panel povezan je s PLC-om preko mrežnog kabela[4].




Slika 4.5 HMI panel KTP700 Basic PN[5]

4.5. PROFINET komunikacija

PROFINET komunikacija je standard ethernet-a koja se koristi za komunikaciju između uređaja npr. između PLC-a i HMI-a. U radu PROFINET komunikacija korištena je za povezivanje frekvencijskog pretvarača G120C s PLC-om te HMI panela s PLC-om. Za komunikaciju između uređaja preporučljivo je svakom zadati IP adresu.

Prije samog početka potrebno je definirati PROFINET IO sistem da se odabere IO upravljač, IO uređaj i IO nadzornik. U zadatku IO upravljač je bio PLC S7-1200, IO uređaji su bili frekvencijski pretvarač G120C i HMI panel, dok je nadzornik bio TIA portal V15[9].

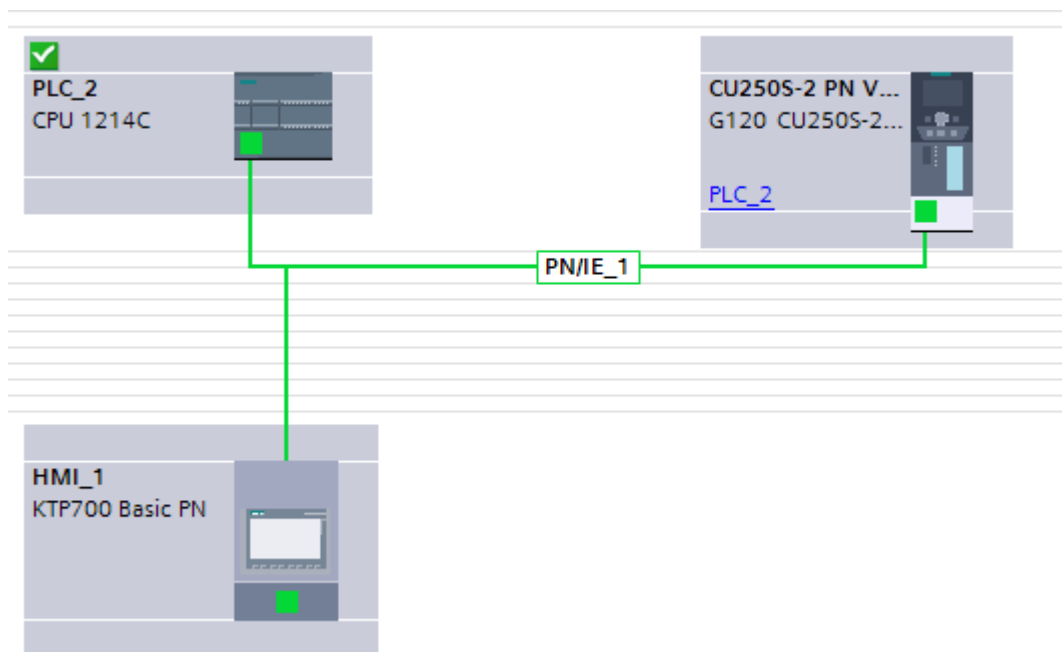

Slika 4.6 Primjer PROFINET komunikacije

4.6. PLC

PLC (programmable logic controller) je industrijsko računalo koje se koristi za upravljanje nekim procesom. Sastoji se od memorije, procesora, analognih ulaza i izlaza te digitalnih ulaza i izlaza. Velika prednost mu je modularnost, odnosno može se dodati bilo koji broj modula ovisno o zadaći koju PLC treba obaviti. Na ulaze i izlaze mogu se spojiti razne tipke, sklopke, senzori itd.

U memoriju se sprema program. Program radi ciklički i u tri faze. Nakon pokretanja nadzornog intervala ciklusa, čita se stanje s modula i spremaju se podaci. Tada počinje cikličko izvršavanje programa(OB1), različite vrste prekida i poziv ostalih blokova te se na kraju šalju podaci na izlazne module. Ovaj ciklus traje maksimalno 300ms i naziva se CPU ciklus.

U zadatku sam koristio SIMATIC SIEMENS S7-1200 PLC. PLC se napaja preko 24V istosmjernog napona. Za napajanje PLC-a koristio sam Phoenix Contact quint power koji daje na izlazu potrebnih 24V. Na ulaznom dijelu nalazi se 14 digitalnih ulaza koji imaju oznaku od I0.0 do I0.7 i od I1.0 do I1.5. Osim digitalnih nalaze se još dva analogna ulaza. S druge strane PLC-a je izlazni dio i tamo se nalazi 8 digitalnih izlaza koji imaju oznaku od Q0.0 do Q0.7. Na PLC-u se još nalazi priključak za PROFINET kabel preko kojeg se može povezati na računalo ili internet[5].



Slika 4.7 Kućište Siemens SIMATIC S7-1200.[5]

Dodatno je još korišten modul SM1231 AI. Sadrži 4 dodatna analogna ulaza te je na jedan od tih ulaza spojen analogni izlaz sa MM440.



Slika 4.8 Modul SM 1231 AI[10]

Zbog povezivanja više mrežnih kabela odnosno PROFINET kabela istovremeno bilo je potrebno koristiti SCALANCE XB005 jer nam PLC nudi samo jedan priključak za spajanje PROFINET kabelom. SIEMENS SCALANCE XB005 nudi 5 ulaza za PROFINET kabel.




Slika 4.9 Kućište SCALANCE XB005[5]


5. Testiranja

5.1. Testiranje frekvencijskog pretvarača SINAMICS G110 preko potencijometra pokretanjem asinkronog trofaznog motora

Za testiranje frekvencijskog pretvarača MM440 i trofaznog asinkronog motora koristio samo promjenjivi otpornik kao potencijometar. Promjenjivi otpornik ima maksimalni otpor od 10k Ω .

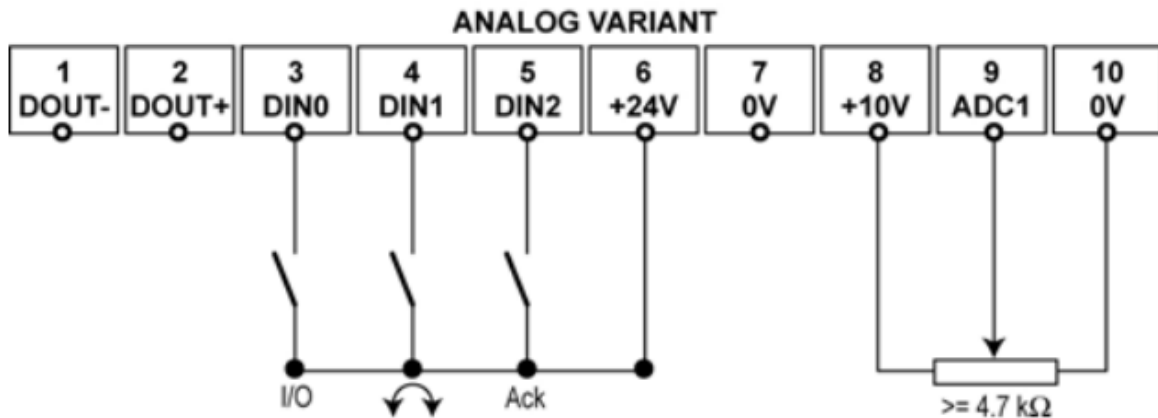

Slika 5.1 Shema terminala[7]

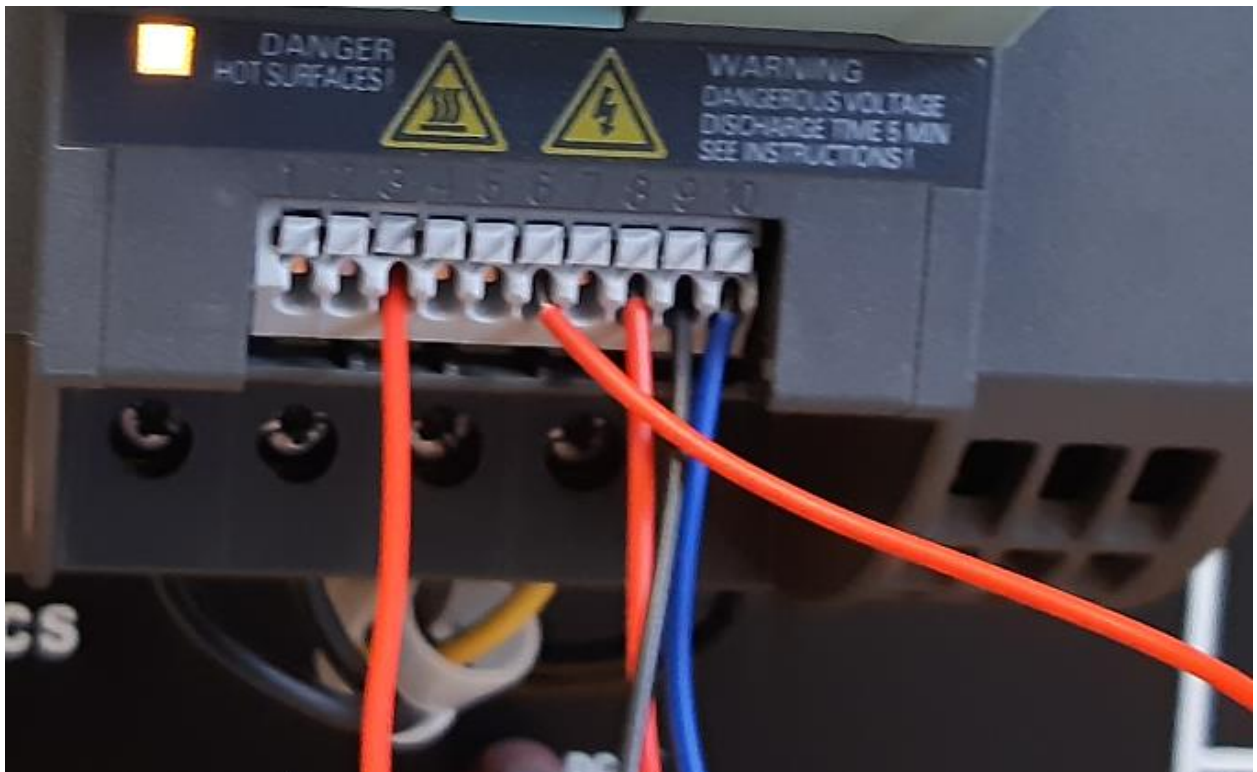

Slika 5.2 Spajanje terminala

Terminali 8, 9 i 10 koriste se za spajanje promjenjivog otpornika odnosno potencijometra. Terminal 8 daje napon od 10V koji se spaja na plus izlaz promjenjivog otpornika. Terminal 10 je

0V i spaja se na minus izlaz promjenjivog otpornika. Terminal 9 se spaja na promjenjivi izlaz promjenjivog otpornika. Terminal 6 je napajanje frekvencijskog pretvarača od 24V, za pokretanje motora potrebno je na terminal 3 dovesti 24V. Za reverziranje, tj. promjenu smjera vrtnje spaja se terminal 4. Promjenom otpora na promjenjivom otporniku mijenja se frekvencija, a samim time i brzina vrtnje motora. Kada je na promjenjivom otporniku zadan maksimalan otpor brzina vrtnje motora bi će nula. Smanjenjem otpora brzina vrtnje motora će rasti, odnosno promjenjivi otpornik će slati veću frekvenciju, a otpor će se nastaviti smanjivati sve dok frekvencija ne dođe do 50Hz i dok se motor ne zavrti maksimalnom brzinom od 1415 r/min.

Za parametrisiranje frekvencijskog pretvarača korišteni su sljedeći parametri:

Tablica 5.1 Opis parametara frekvencijskog pretvarača G110

Parametar	Odabir parametra	Značenje
P0003	2	Određuje nivo pristupa korisnika, odabran je proširen pristup
P0010	1	Odabire se način postavljanja, odabran je osnovni način.
P0100	1	Odabire se europska frekvencijska mreža.
P0304	230V	Upisuje se nazivni napon motora.
P0305	4,5A	Upisuje se nazivna struja motora.
P0307	1,1kW	Upisuje se nazivna snaga motora
P0308	0,81	Upisuje se radna snaga motora.
P0310	50Hz	Upisuje se nazivna frekvencija motora.
P0311	1415 r/min	Upisuje se nazivna brzina motora.
P0700	2	Odabire se način upravljanja, odabrano je upravljanje preko terminala
P1000	2	Odabire se način zadavanja frekvencije preko analognih izlaza.
P1080	0Hz	Upisuje se minimalna frekvencija.
P1082	50Hz	Upisuje se maksimalna frekvencija
P1120	5s	Upisuje se vrijeme zaleta motora
P1121	5s	Upisuje se vrijeme zaustavljanja motora.
P3900	1	Spremanje parametara.

5.2. Testiranje frekvencijskog pretvarača SIEMENS MICROMASTERA 440 preko potencijometra pokretanjem asinkronog trofaznog motora



Slika 5.3 Spajanje terminala

Terminali 1, 2, 3 i 4 korišteni su za spajanje potencijometra. Terminal 1 spaja se na plus izlaz potencijometra, dok su terminal 2 i 4 kratkospojeni i spajaju se na minus izlaz potencijometra. Terminal 3 spaja se na promjenjivi izlaz potencijometra. Terminali 5, 6, 7 i 8 su digitalni ulazi. Terminal 5 se koristi za pokretanje motora, terminal 6 se koristi za reverziranje vrtnje motora, dok se terminal 7 koristi za potvrdu greške. Terminal 8 se može koristiti za unos fiksne frekvencije, ali u ovom slučaju taj terminal nije korišten. Terminal 9 daje napajanje od 24V. Analogni ulazi na DIP prekidaču su u ON načinu rada što znači da se na analognim ulazima 1 i 2 koriste naponski signali od 0 do 10V. Parametri P0701, P0702 i P0703 odnose se na vanjske prekidače koji se nalaze ispod potencijometra. Okretanjem kotačića potencijometra mijenja se napon u rasponu od 0 do 10V, promjenom napona mijenja se frekvencija i brzina vrtnje asinkronog trofaznog motora.

Za parametriranje frekvencijskog pretvarača korišteni su sljedeći parametri:

Tablica 5.2 Opis parametara frekvencijskog pretvarača MM440

Parametar	Odabir parametra	Značenje
P0003	2	Određuje nivo pristupa korisnika, odabran je proširen pristup.
P0010	1	Odabire se način postavljanja, odabran je osnovni način.
P0100	1	Odabire se europska frekvencijska mreža.
P0304	230V	Upisuje se nazivni napon motora.
P0305	4,5A	Upisuje se nazivna struja motora.
P0307	1,1kW	Upisuje se nazivna snaga motora.
P0308	0,81	Upisuje se radna snaga motora.
P0310	50Hz	Upisuje se nazivna frekvencija motora.
P0311	1415 r/min	Upisuje se nazivna brzina motora.
P0700	2	Odabire se način upravljanja, odabrano je upravljanje preko terminala
P0701	1	Digitalnom ulazu na terminalu 5, dodjeljuje se funkcija ON/OFF motora.
P0702	12	Digitalnom ulazu na terminalu 6 dodjeljuje se funkcija reverziranja motora.
P0703	9	Digitalnom ulazu na terminalu 7 dodjeljuje se funkcija potvrda greške.
P1000	2	Odabire se način zadavanja frekvencije preko analognih ulaza.
P1080	0Hz	Upisuje se minimalna frekvencija.
P1082	50Hz	Upisuje se maksimalna frekvencija.
P1120	5s	Upisuje se vrijeme zaleta motora.
P1121	5s	Upisuje se vrijeme zaustavljanja motora.
P3900	1	Spremanje parametara.

5.3. Testiranje frekvencijskog pretvarača SINAMICS G120C pokretanjem asinkronog trofaznog motora preko STARTERA

Za testiranje frekvencijskog pretvarača SINAMICS G120C potrebno je koristiti PROFINET komunikaciju ili USB priključak. Kod testiranja je korišten PROFINET kabel koji je spojen na

SCALANCE XBOO5, a drugi mrežni kabel je sa SCALANCE XBOO5 spojen direktno na kućište računala.

Nakon što je sve spojeno pokreće se program STARTER u kojem se otvara novi projekt(eng. New project). Pošto se komunikacija ostvaruje preko PROFINET kabela otvara se naredba "dostupne točke" (eng."Accessible nodes“) koja nalazi komunikaciju između frekvencijskog pretvarača i programa te ga dodaje u sam program. Nakon što je frekvencijski pretvarač pronađen, potrebno je ići na mrežu da se skine konfiguracija s tvrdog diska (eng.Hardware) u program. Potom se otvara naredba "pogonska navigacija" (eng."Drive navigator") koja otvara čarobnjak za postavljanje parametara motora. Za početak se u čarobnjak upisuje vrsta motora, u ovom slučaju radi se o indukcijskom motoru 1LA7073-4AB11, nakon toga je potrebno upisati sve nazivne podatke zadanog motora. Nakon što je postavljanje parametara završeno ide se na naredbu "dopustiti pokretanje motora" (eng."Allow to motor run") i tamo se dopušta pokretanje motora, potrebno je samo upisati željenu brzinu vrtnje motora i pokrenuti motor. Na ekranu frekvencijskog pretvarača pojavit će se naredba "Motor ID" što znači da frekvencijski pretvarač sprema podatke u svoju memoriju i nakon što to obavi,motor će se pokrenuti.



Slika 5.4 Konfiguracija frekventnog pretvarača u STARTER-u

6. Opis spajanja

6.1. Opis spajanja frekvencijskih pretvarača MICROMASTER 440, SINAMICS G110, SINAMICS G120C s PLC-om

MICROMASTER-u 440 za napajanje je potrebno dovesti trofazni napon između 380-480V, dok SINAMICS G110 i SINAMICS G120C imaju jednofazno napajanje od 230V.

Analogni ulazi frekvencijskog pretvarača MM440 nalaze se na terminalu 3 i 4 i oni su paralelno spojeni s analognim ulazima frekvencijskog pretvarača G110 koji se nalaze na terminalu 9 i 10 i spajaju se na analogni izlaz PLC-a. Time se dobije signal na oba frekvencijska pretvarača. Radi ovakve konfiguracije promjenom broja okretaja jednog mijenjamo i broj okretaja drugog frekvencijskog pretvarača.

Digitalni izlaz PLC-a Q0.0 spojen je na terminal 3 frekvencijskog pretvarača G110, a Q0.7 na terminal 5 frekvencijskog pretvarača MM440, time se dobije start status za oba frekvencijska pretvarača.

Za povratnu vezu (eng. feedback) frekvencijskih pretvarača korišteni su terminal 19 frekvencijskog pretvarača MM440 koji je spojen na I1.4 te terminal 1 frekvencijskog pretvarača G110 koji je spojen na I1.5.


Korišteni analogni izlazi MM440 koji se nalaze na terminalu 12 i 13 i spojeni su na analogni ulaz dodatnog modula na PLC-u, oni daju izlazni signal između 0-20mA i preko toga je moguće očitati izlaznu frekvenciju.

Terminali 9 i 20 na MM440 su kratkospojeni zbog zatvaranja strujnog kruga. Terminal 2 na G110 se koristi za vanjsko napajanje od 24V. Terminal 7 frekvencijskog pretvarača G110 i terminal 28 frekvencijskog pretvarača MM440 spojeni su na nulu PLC-a.


Od I0.2 do I1.2 su spojene sklopke za ručni režim rada. Za taj režim rada potrebno je unijeti brzinu vrtnje svakog motora i pokrenuti ih sklopkom I0.3. Tim režimom rada motori rade na automatski zadanom broju okretaja sve dok se ne isključe ESD tipkom ili tipkom stop.



Slika 6.1 Izgled spoja terminale frekvencijskog pretvarača G110

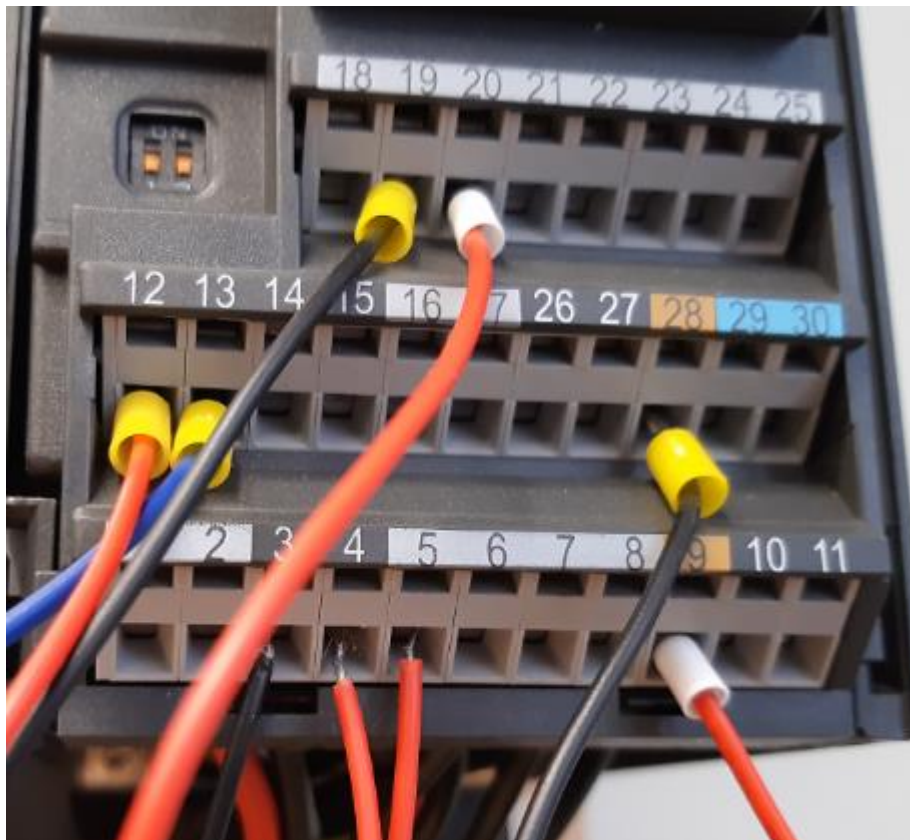

Slika 6.2 Izgled spoja terminala frekvencijskog pretvarača MM440

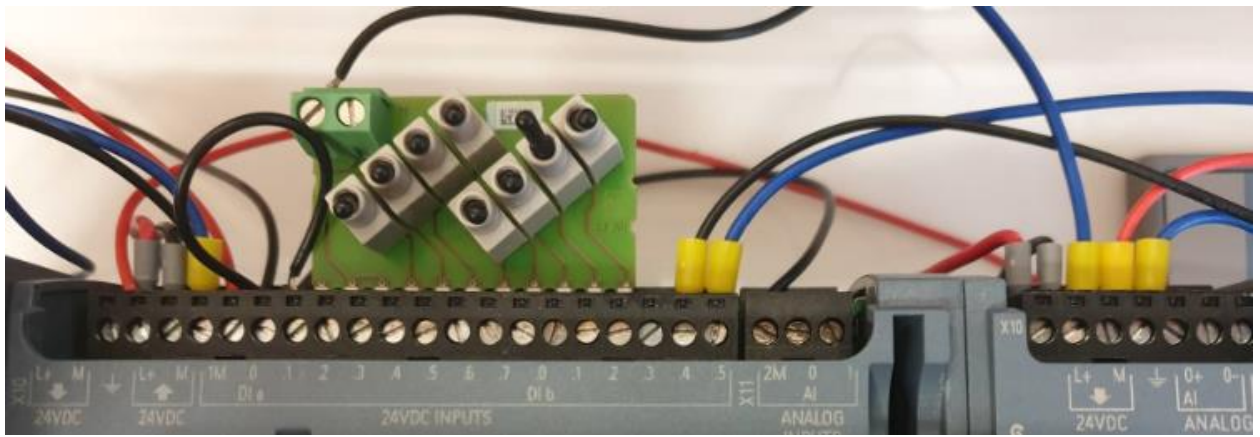

Slika 6.3 Izgled spoja analognih ulaza PLC-a



Slika 6.4 Izgled spoja analognog i digitalnog izlaza PLC-a.

7. Izrada programa

7.1. Dodavanje frekvencijskog pretvarača G120C, dodirnog panela HMI i PLC uređaja u TIA PORTAL

Otvaranjem programa TIA PORTAL započinje izrada programskog koda za zadani zadatak. Prvi korak je dodavanje PLC uređaja u TIA PORTAL. Da bi se to učinilo potrebno je kliknuti na "Dodaj novi uređaj"(eng."Add new device"). Otvara se katalog u kojem se nalazi baza svih PLC-a, potrebno je pronaći odgovarajući PLC uređaj i dodati ga u projekt. Nakon toga potrebno je definirati signalnu ploču, te dodati dodatni modul SM 1231 Al.


Dodavanje dodirnog panela HMI KTP700 Basic PN slično je dodavanju PLC-a. Potrebno je ići na "Dodaj novi uređaj"(eng."Add new device") te odabrati katalog HMI panela. Unutar kataloga potrebno je pronaći jednak HMI panel koji se koristi u zadatku te ga dodati u projekt. Da bi se fizički HMI povezao s HMI-em u TIA PORTAL-u potrebno je uskladiti IP adrese.

Kod dodavanja frekvencijskog pretvarača G120C potrebno je otvoriti ponudu kontrolnih jedinica te točno odabrati onu koja se koristi u zadatku. Također je potrebno uskladiti IP adrese s fizičkim frekvencijskim pretvaračem te ga u programu povezati PROFINET komunikacijom.

7.2. Programski kod


Program je zamišljen da radi na dva moguća načina, pomoću sklopki na PLC-u kao ručni način i pomoću HMI-a koji ima nekoliko načina rada. Daljnje mogućnosti su pregled alarma i greški te prikaz trenutnih frekvencija pojedinih pretvarača. Za ručni način rada potrebno je upisati broj okretaja za motore i uključiti sklopku I0.3. Uključenjem sklopke motori rade na zadanoj brzini koju je moguće promijeniti u bilo kojem trenutku, a zaustaviti se može tipkom ESD na HMI-u ili drugom sklopkom u ručnom načinu rada. Ovo vrijedi za isključenje svih motora. Također je programirano da se mogu ugasiti pojedini motori u ovom načinu rada. Automatski način rada se koristi odabirom na HMI-u, te je moguće izabrati neku od sekvenci za rad. Da sekvence funkcioniraju potrebno je upisati broj okretaja u odgovarajuća IO polja.

Sekvenca 123 radi na način da prvih 20 sekundi radi MM440, drugih 20 sekundi G110, a zadnjih 20 sekundi G120C, dok sekvenca 321 radi obrnuto, odnosno prvih 20 sekundi je uključen G120C, drugih 20 sekundi radi G110, a zadnjih 20 sekundi radi MM440.

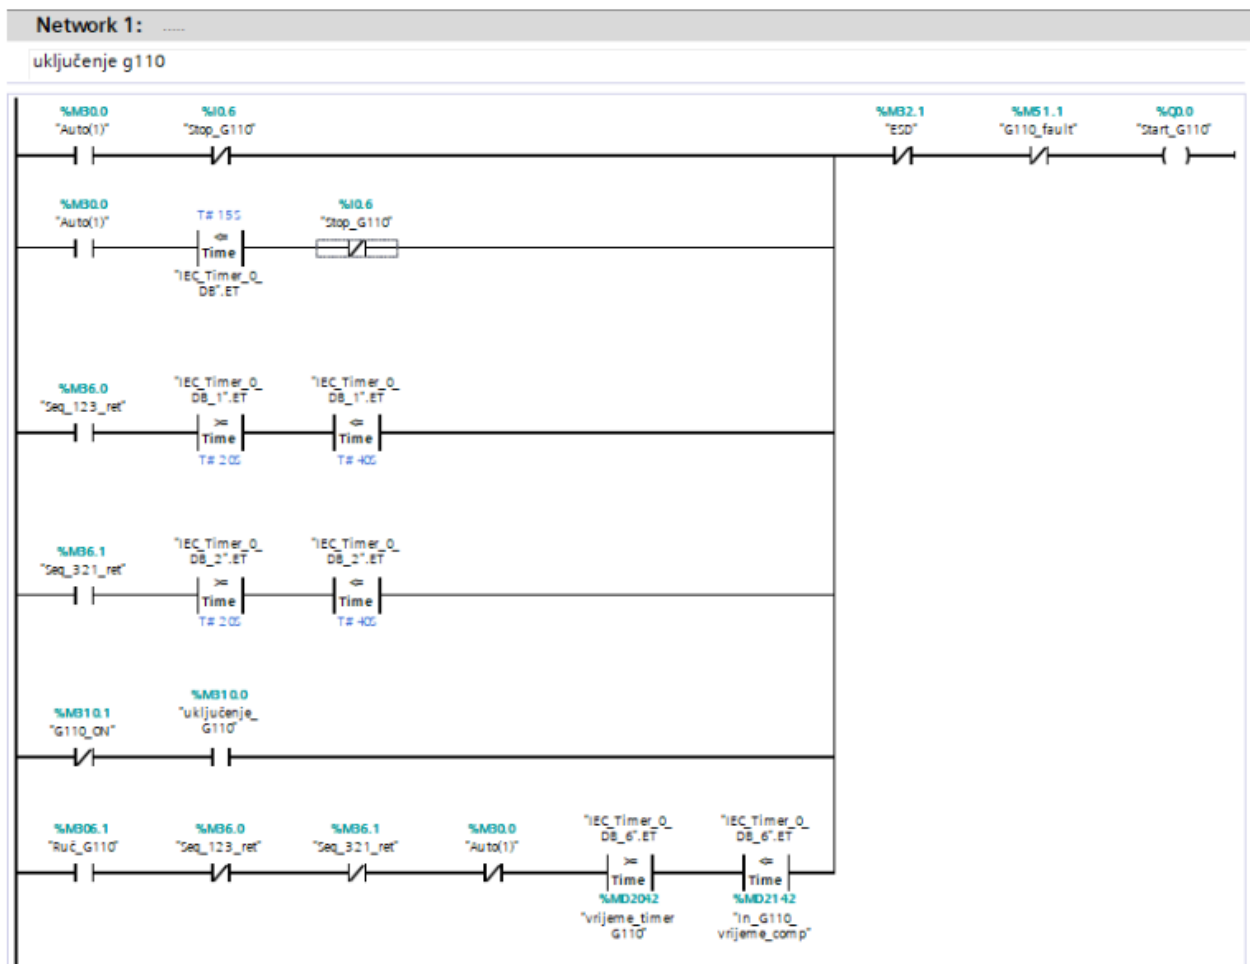



Slika 7.1 Uključenje G110

Network za uključenje frekvencijskog pretvarača G110. Prikazuje sve načine rada. Moguć je rad u sekvenci 123. Ako nije uključen niti jedan drugi način rada, tada će raditi u intervalu od 20s do 40s. Moguć je rad u sekvenci 321. Ako nije uključen niti jedan drugi način rada, tada će raditi u intervalu od 20s do 40s. Moguć je ručni način rada kad nisu uključene sekvenca 123 i sekvenca 321 uz zadano vrijeme. Svaki od načina rada može se prekinuti tipkom ESD.

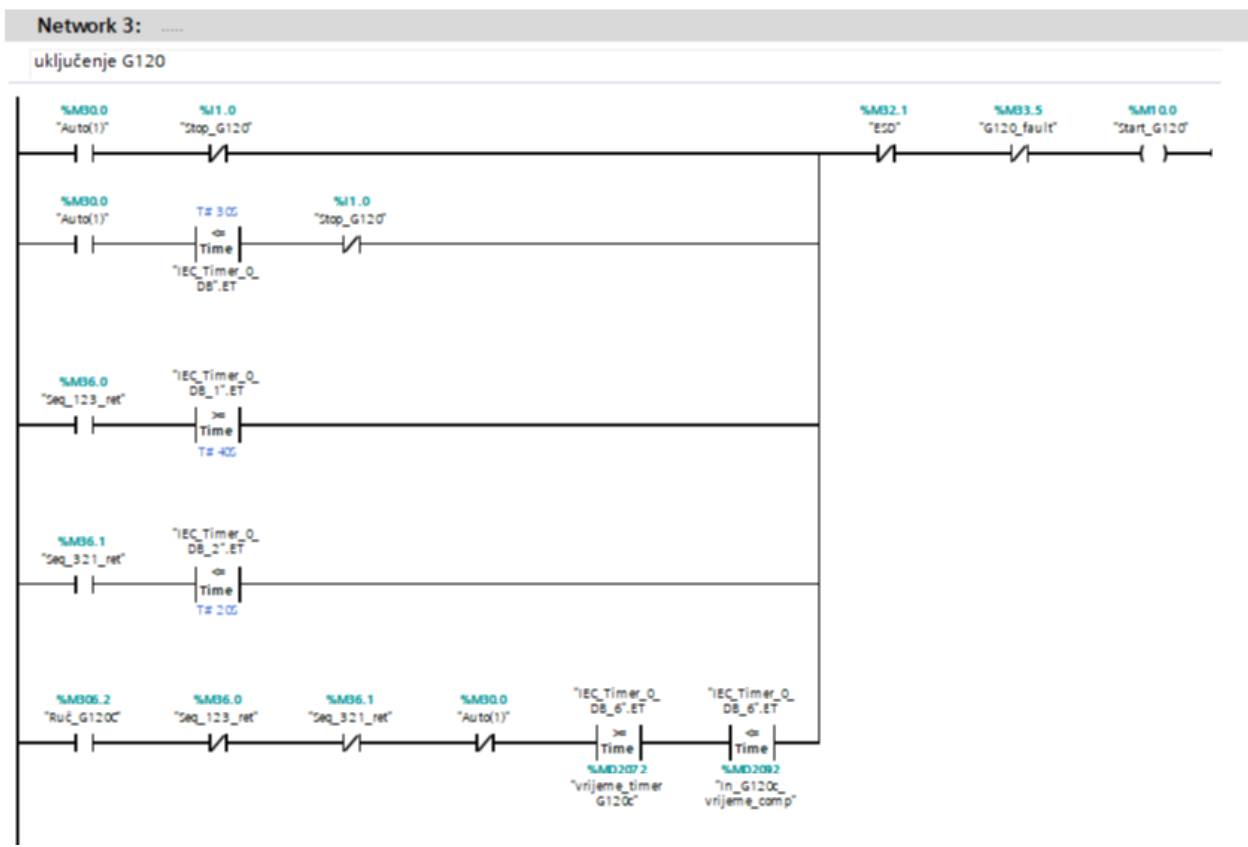


Slika 7.3 Uključenje G120C

Network za uključenje frekvencijskog pretvarača G120C. Moguće je rad u sekvenci 123. Ako nije uključen niti jedan drugi način rada, tada će raditi u intervalu od 40s do 60s. Moguće je rad u sekvenci 321. Ako nije uključen niti jedan drugi način rada, tada će raditi u intervalu od 0s do 20s. Moguće je ručni način rada kad nisu uključene sekvenca 123 i sekvenca 321 uz zadano vrijeme. Svaki od načina rada može se prekinuti tipkom ESD.

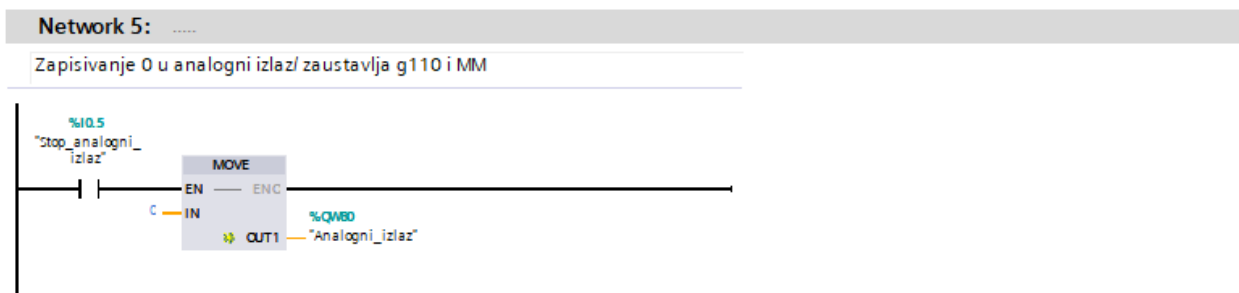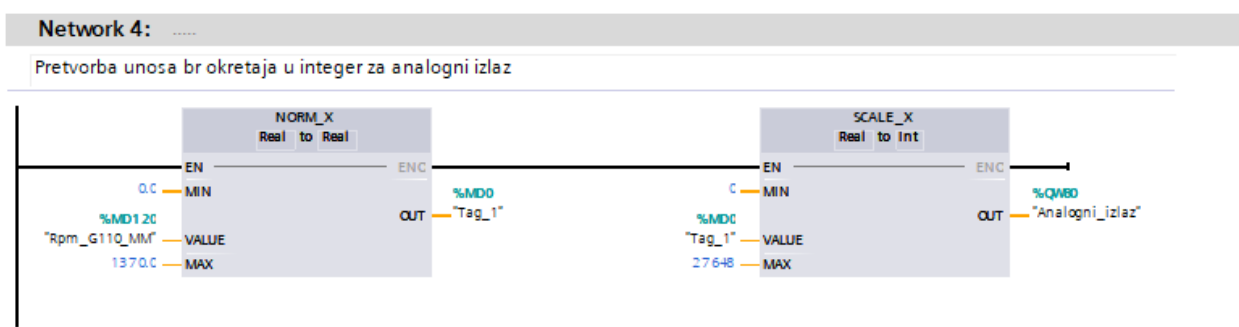


Slika 7.4 Network za pretvaranje brzine vrtnje AM

Network za pretvaranje brzine vrtnje asinkronog motora koji su spojeni na frekvencijske pretvarače G110 i MM440 u analognu vrijednost (0-10V). Unos brzine može biti između 0 i 1370r/min i to je Tag1. Tag 1 se skalira između 0 i 27648 i zapisuje analognu vrijednost na izlaz QW80.

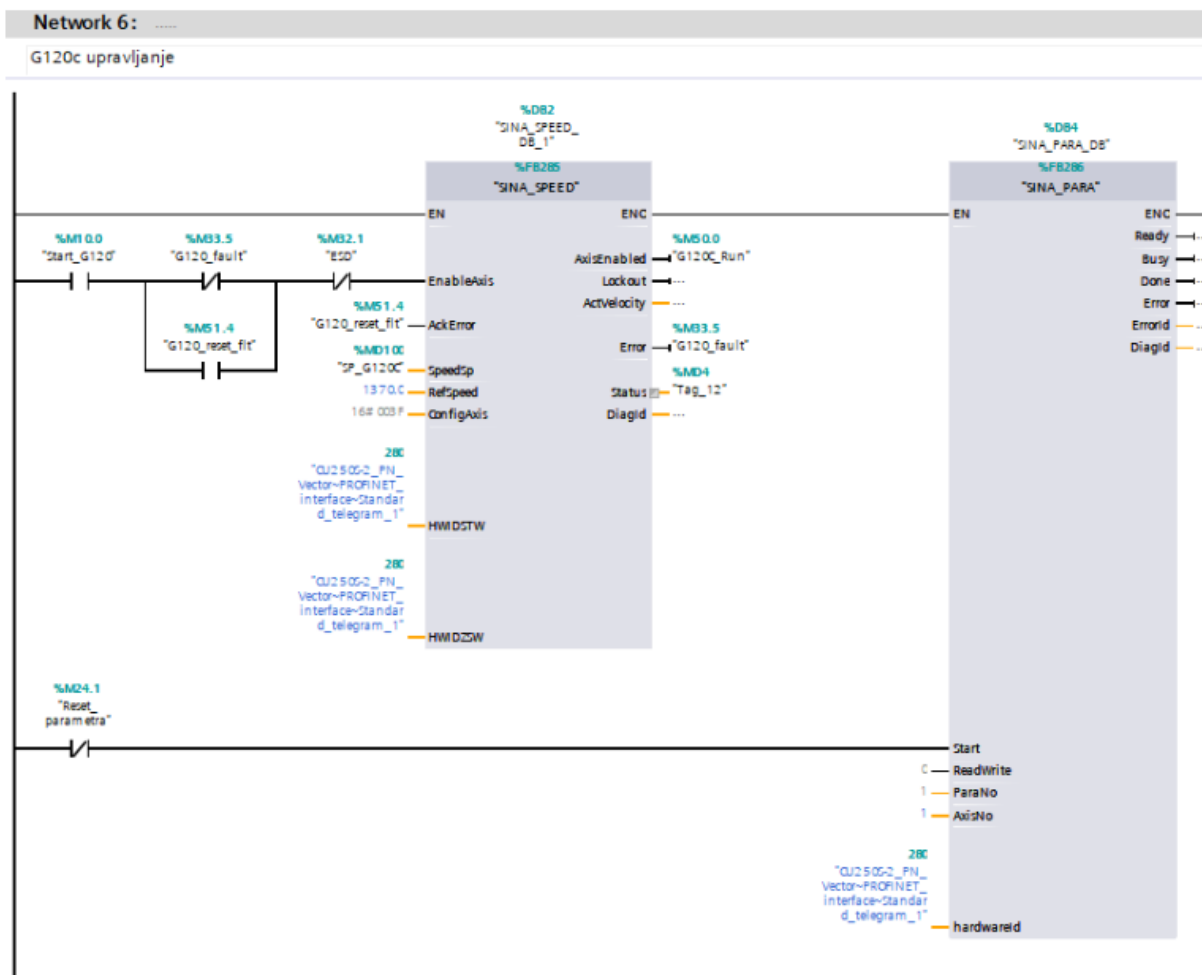


Slika 7.5 Sina_para i Sina_speed blokovi za G120C

Sina_Speed blok za upravljanje brzinom vrtnje asinkronog motora koji je spojen na frekvencijski pretvarač G120C. Sina_Para blok koristi se za očitavanje parametra sa frekvencijskog pretvarača G120C.

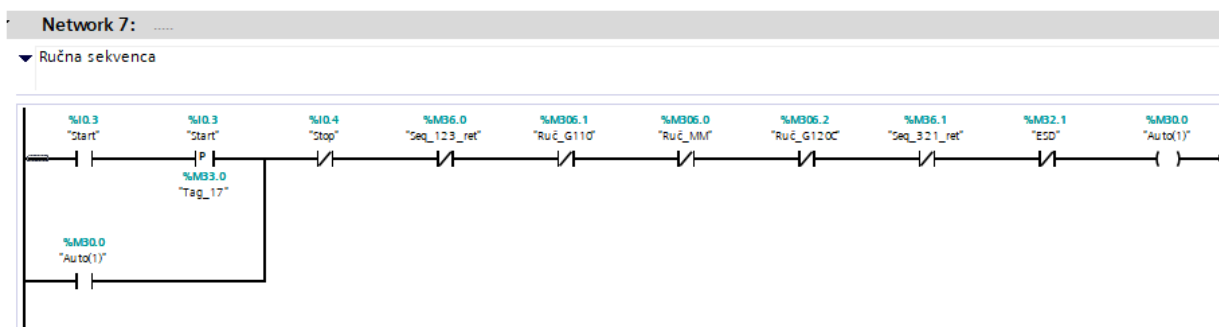


Slika 7.6 Ručna sekvenca

Ručna sekvenca za sva tri frekvencijska pretvarača. Ova sekvenca će raditi ako nije pritisnuta tipka stop ili ako ne radi jedan od drugih načina rada. Koristi se samopodržavanje.

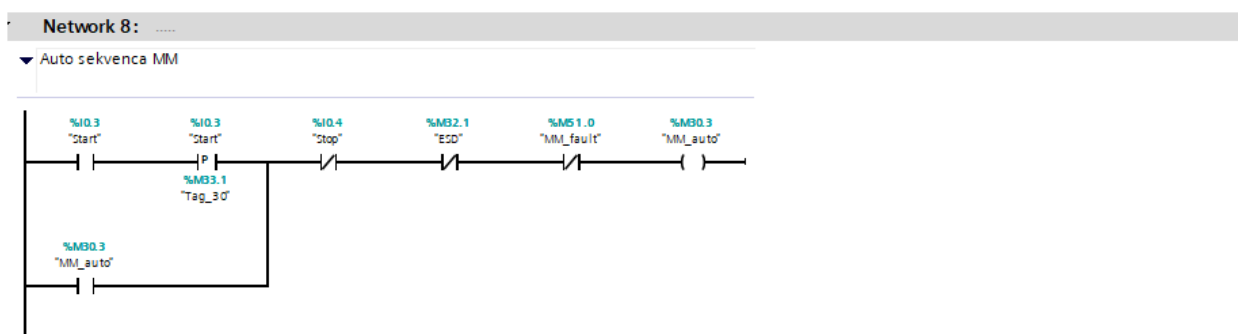


Slika 7.7 Auto sekvenca MM440

Network za automatsku sekvenču frekvencijskog pretvarača MM440. Ova sekvenca radi uključanjem sklopke I0.3, s tim da MM440 ne smije biti u grešci i ne smiju biti pritisnuta tipka STOP ili ESD. Također se koristi samopodržavanje.

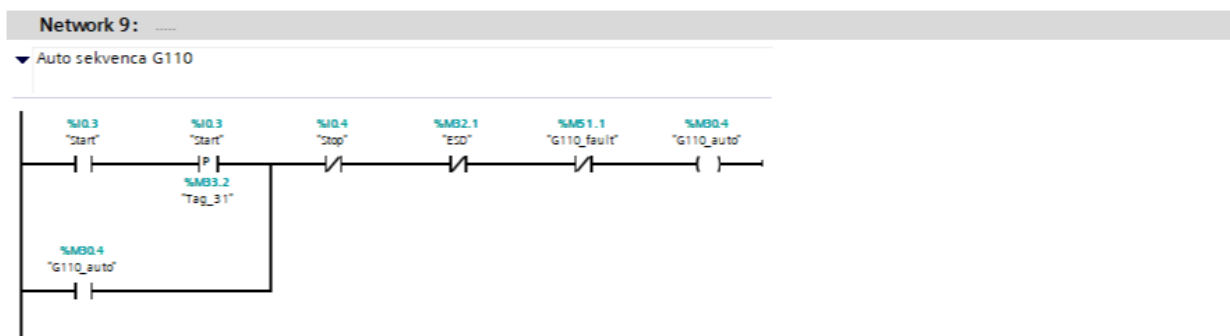


Slika 7.8 Auto sekvenca G110

Network za automatsku sekvenču frekvencijskog pretvarača G110. Ova sekvenca radi uključanjem sklopke I0.3, s tim da G110 ne smije biti u grešci i ne smiju biti pritisnuta tipka STOP ili ESD. Također se koristi samopodržavanje.

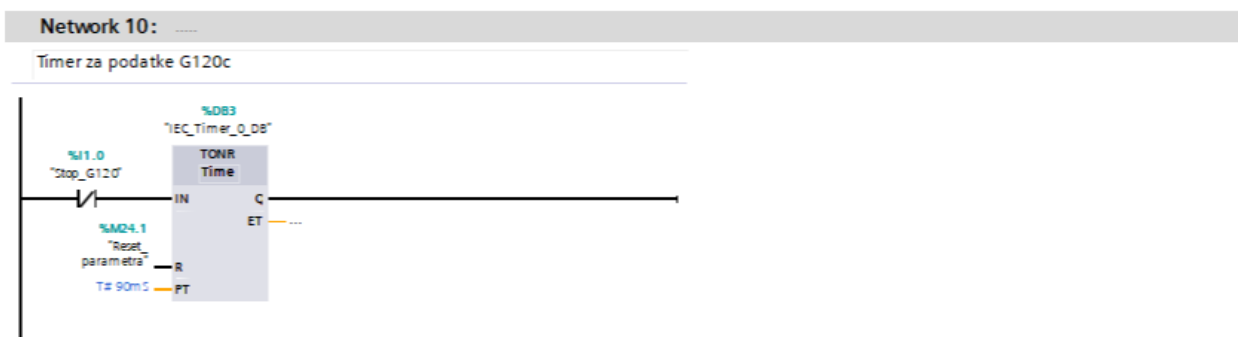


Slika 7.9 Timer za podatke G120C

Timer za čitanje podataka s G120C, učitavanje podataka svakih 90ms.

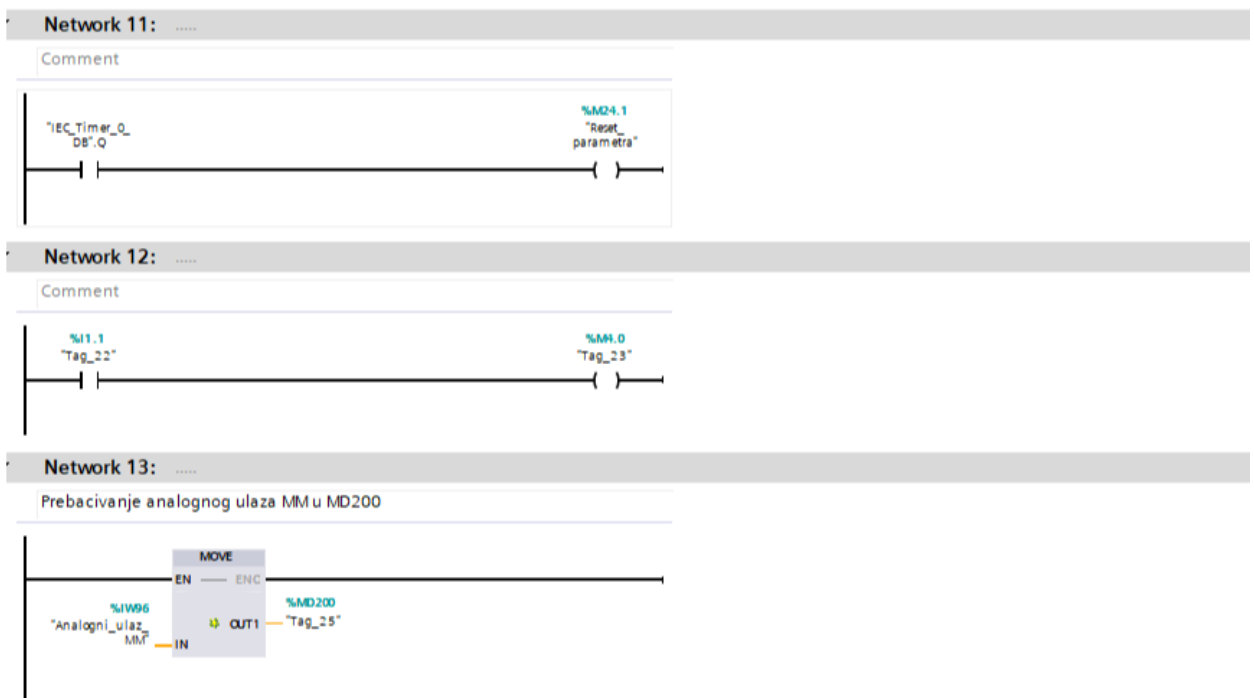


Slika 7.10 MOVE blok za prebacivanje analognog ulaza MM u MD200

Prebacivanje analognog ulaza MM440 u memorijsku lokaciju MD200.

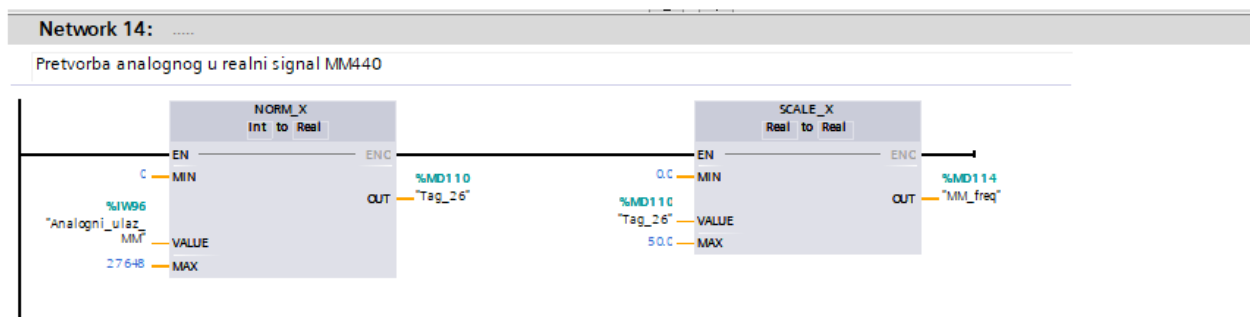


Slika 7.11 Pretvorba analognog u realni signal MM440

Pretvorba analognog ulaza MM440 u realni signal za ispisivanje frekvencije.

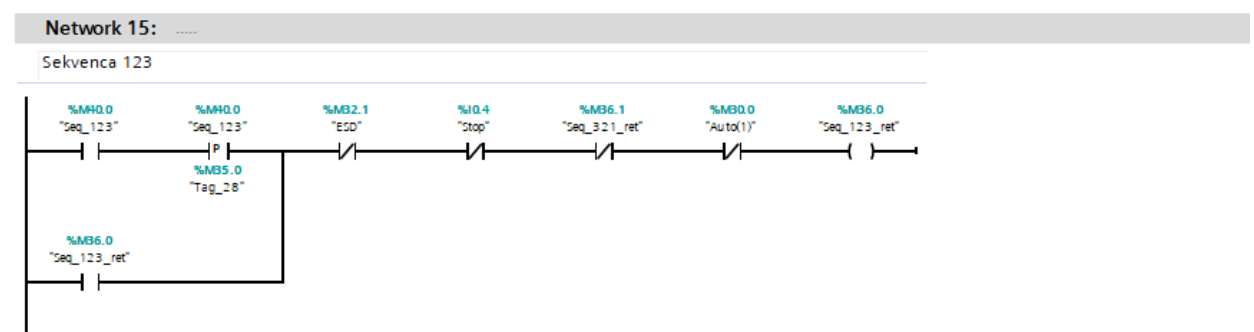


Slika 7.12 Sekvenca 123

Network za način rada sekvenca 123. Uključuje se na HMI ekranu. Radi ako nije pritisnuta tipka ESD ili STOP, ne smije raditi sekvenca 321 ili ručni način rada. Koristi samopodržavanje.

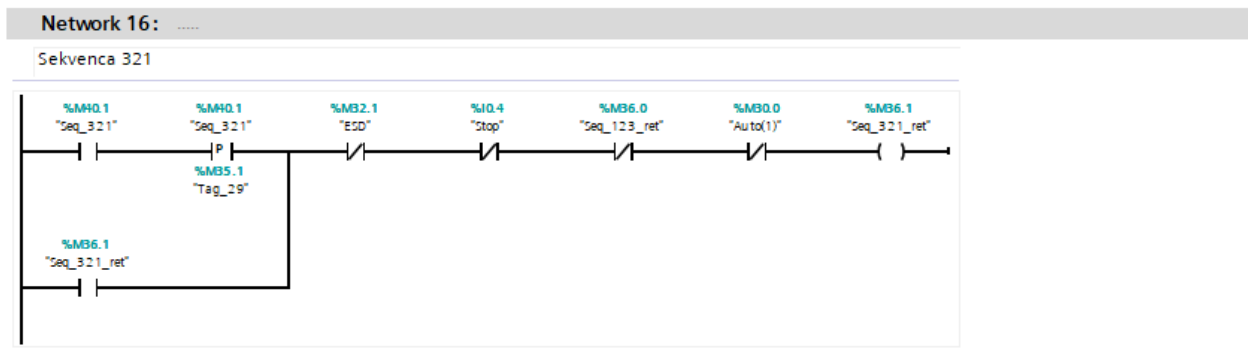


Slika 7.13 Sekvenca 321

Network za način rada sekvence 321. Uključuje se na HMI ekranu. Radi ako nije pritisnuta tipka ESD ili STOP, ne smije raditi sekvenca 123 ili ručni način rada. Koristi samopodržavanje.

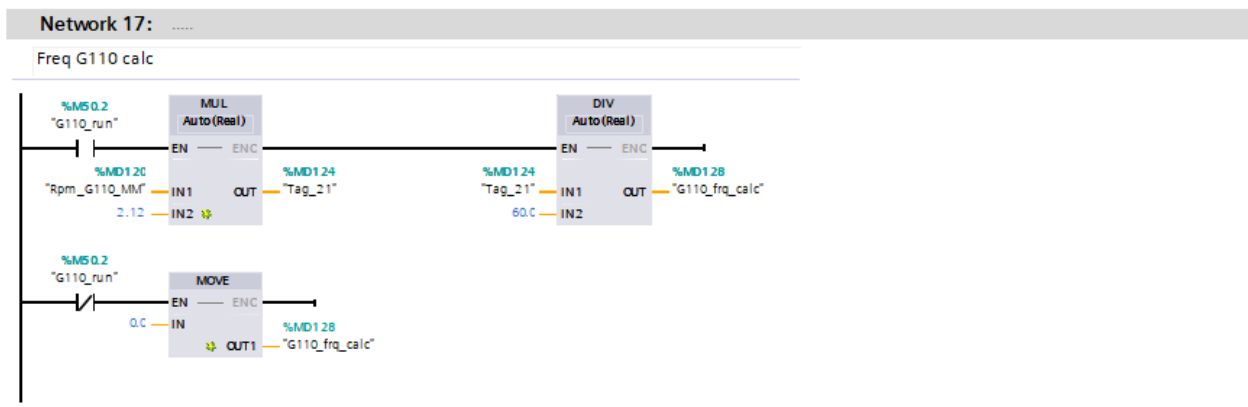


Slika 7.14 Računanje frekvencije G110

Formula za izračun frekvencije frekvencijskog pretvarača G110. Umnožak brzine vrtnje i 2,12 daje izlazni tag21.Tag 21 se dijeli s 60 da se dobije frekvencija G110. Ako nije u "RUN" statusu onda se zapisuje 0 u memorijsku lokaciju frekvencije.

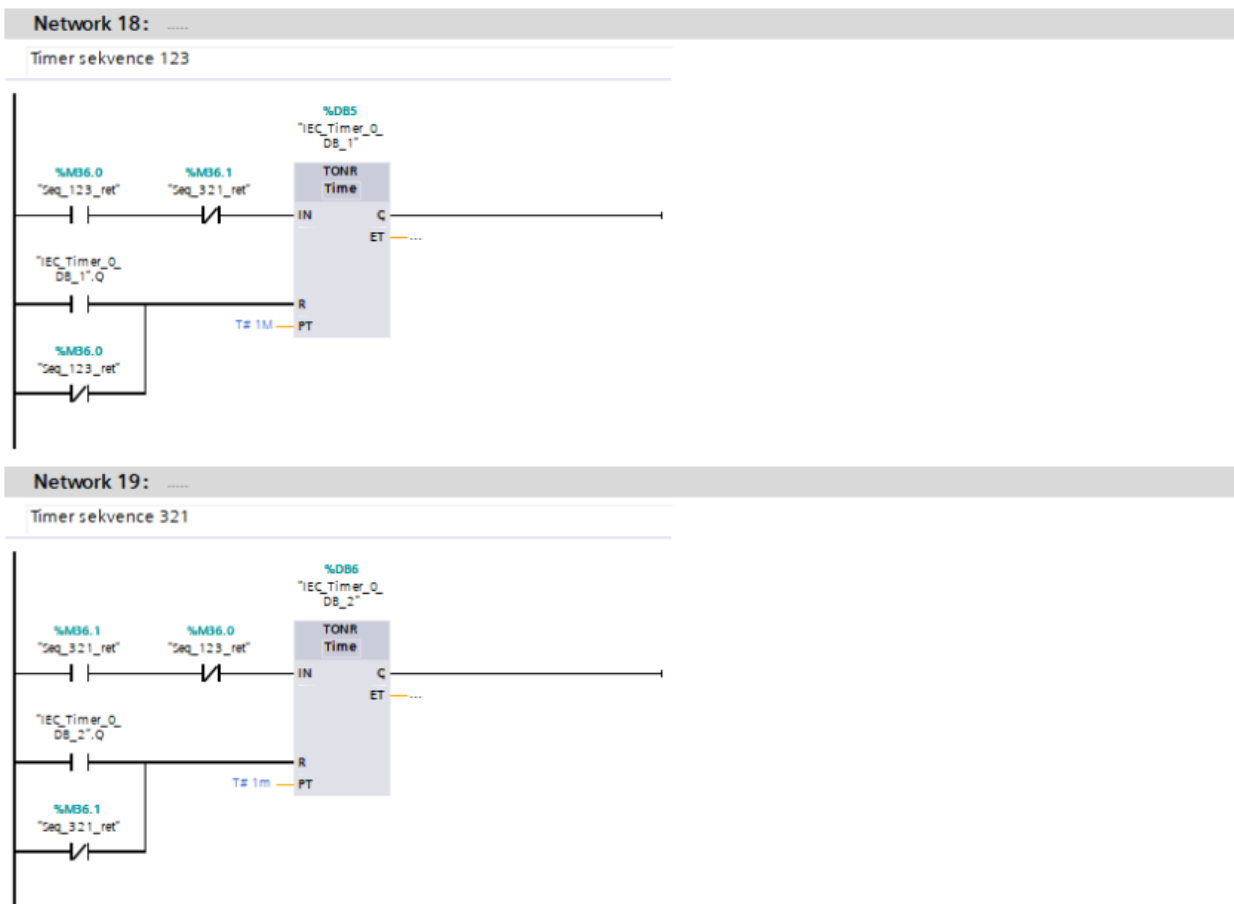


Slika 7.15 Timer sekvence 123 i timer sekvence 321

Timeri za sekvence. Ovi timeri rade na način da imaju ciklus od 60s koliko i radi jedna sekvenca, nakon toga se resetiraju i počinju od početka.

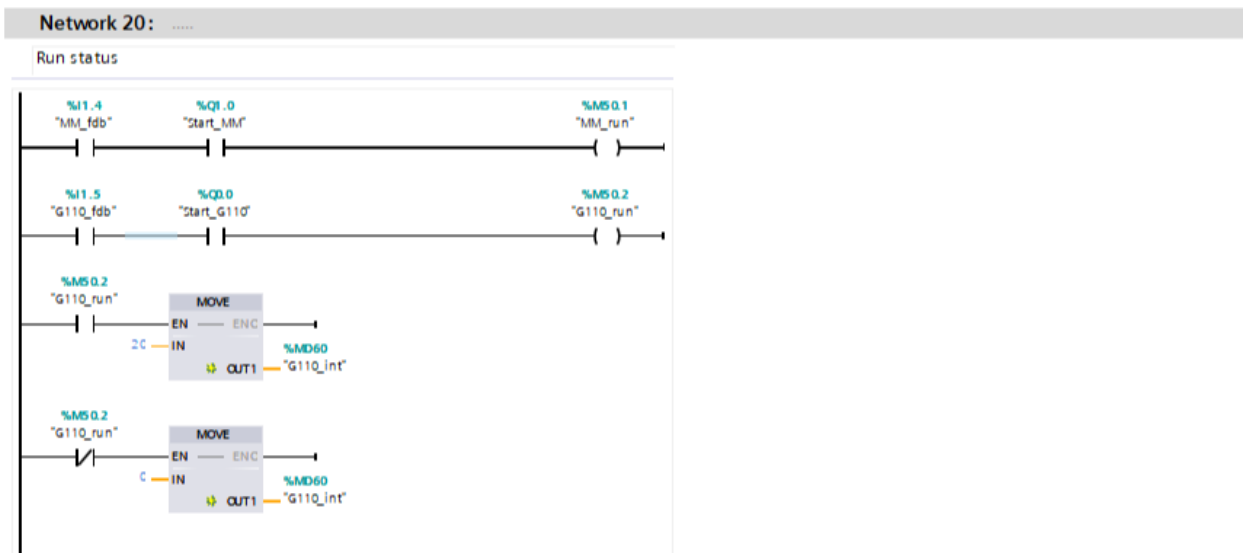


Slika 7.16 Run status

"RUN" statusi za frekvencijske pretvarače G110 i MM440. Blokovi "MOVE" služe kao pomoć za vizualizaciju kojoj je potrebna integer vrijednost, a ne bool.

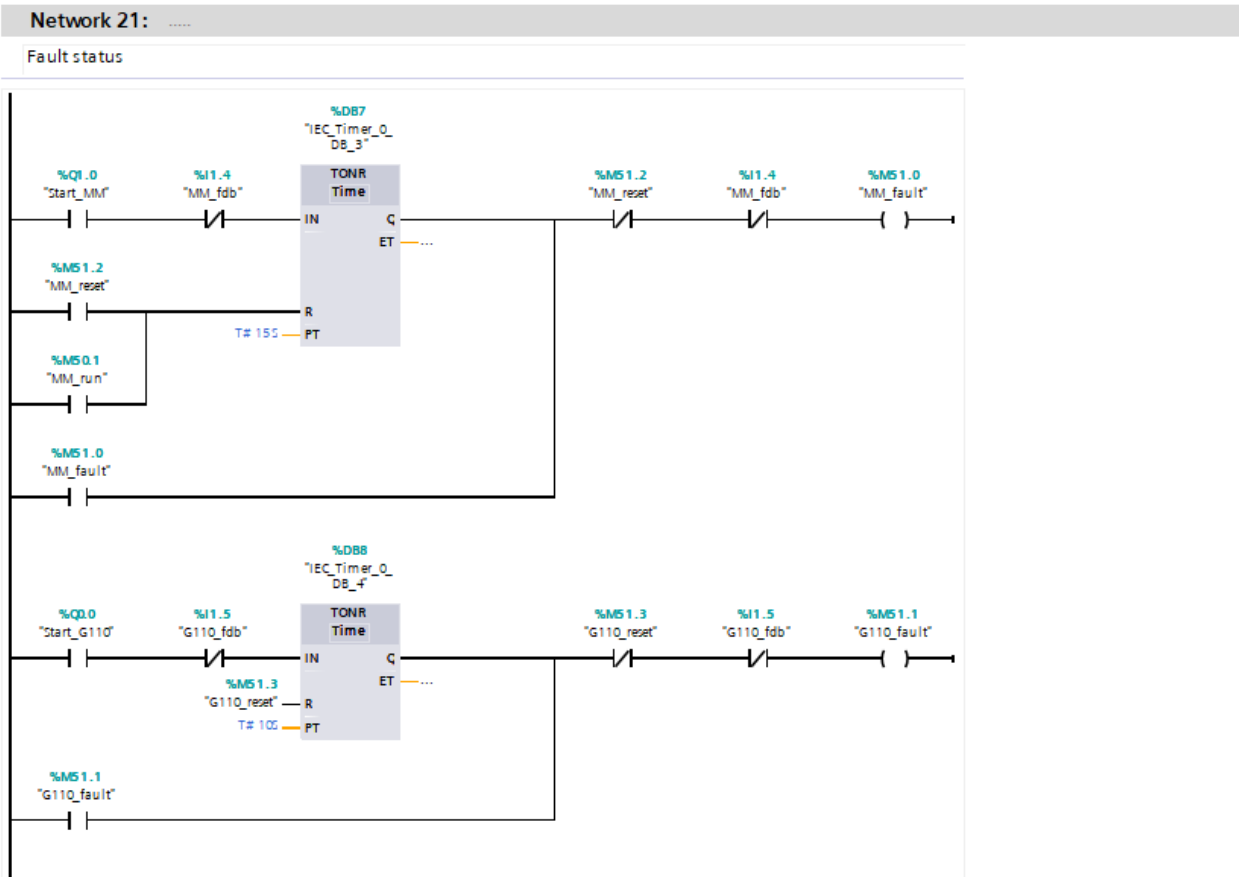

Slika 7.17 Fault status


Network za javljanje greške frekvencijskih pretvarača MM440 i G110. Kod MM440 čeka se 15s za povratni bit (radi ramp up vremena). Kod G110 čeka se 10s za povratni bit.

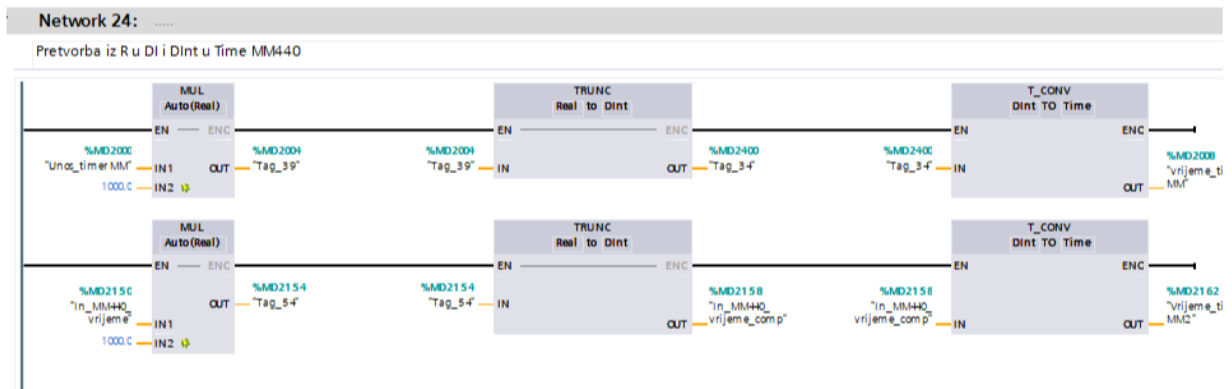

Slika 7.18 Pretvorba iz R u Dint i Dint u Time MM440

Network za upisivanje početnog i krajnjeg vremena za rad MM440. Množenjem sa 1000 osiguravamo pretvorbu sekunde u milisekunde za timer. Izlazni tag39 se pretvara u Dint, a Dint se pretvara u varijablu TIME koja se koristi za timer. Koristi se za unos početnog vremena.


Za unos krajnjeg vremena također se koristi množenje i pretvorba .

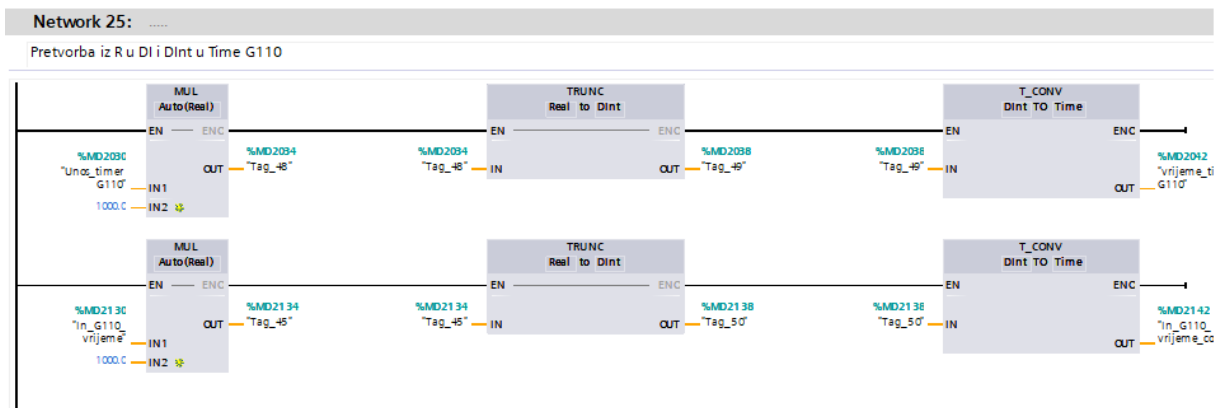

Slika 7.19 Pretvorba iz R u Dint i Dint u Time G110

Network za upisivanje početnog i krajnjeg vremena za rad G110. Množenjem sa 1000 osiguravamo pretvorbu sekunde u milisekunde za timer. Izlazni tag48 se pretvara u Dint, a Dint se pretvara u varijablu TIME koja je se koristi za timer. Koristi se za unos početnog vremena.


Za unos krajnjeg vremena također se koristi množenje i pretvorba.

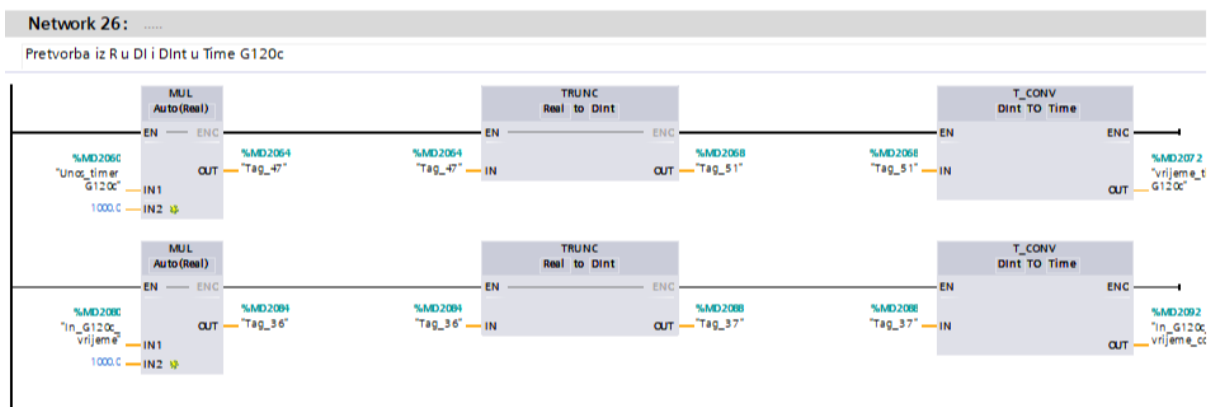

Slika 7.20 Pretvorba iz R u Dint i Dint u Time G120C


Network za upisivanje početnog i krajnjeg vremena za rad G120C. Množenjem s 1000 osiguravamo pretvorbu sekundi u milisekunde za timer. Izlazni tag47 se pretvara u Dint, a Dint se pretvara u varijablu TIME koja je se koristi za timer. Koristi se za unos početnog vremena.

Za unos krajnjeg vremena također se koristi množenje i pretvorba .

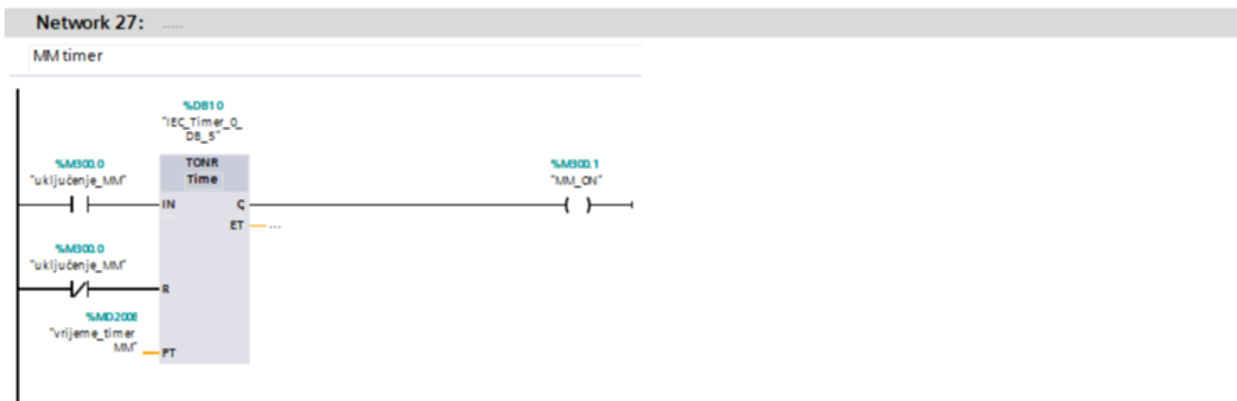


Slika 7.21 Timer MM440

Network za uključenje timera (unos početnog i završnog vremena rada) frekvencijskog pretvarača MM440.

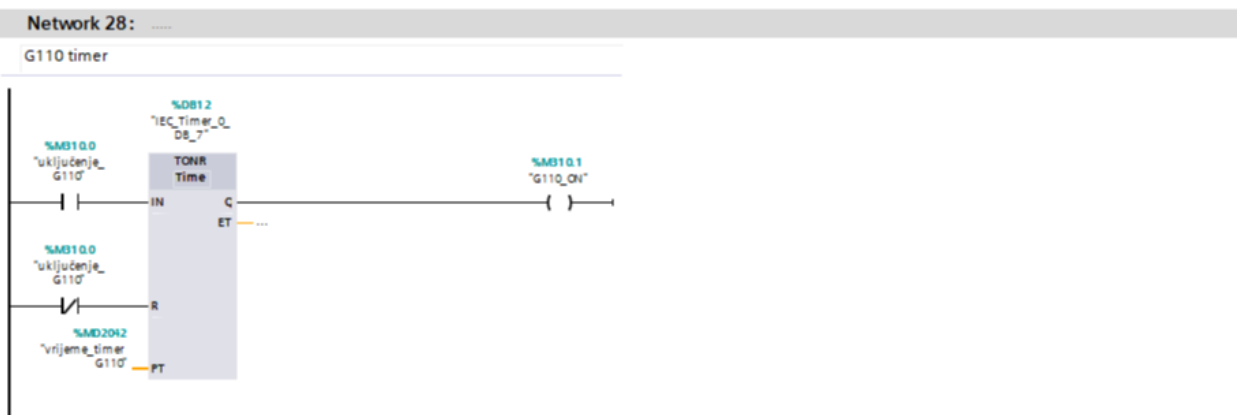


Slika 7.22 Timer G110

Network za uključenje timera (unos početnog i završnog vremena rada) frekvencijskog pretvarača G110.

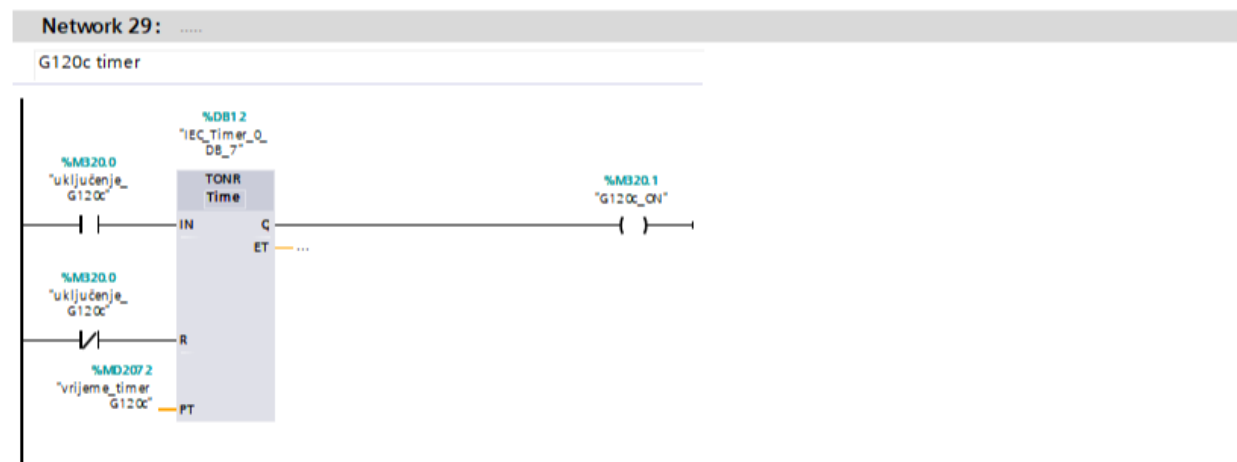

Slika 7.23 Timer G120C

Network za uključenje timera (unos početnog i završnog vremena rada) frekvencijskog pretvarača G120C.

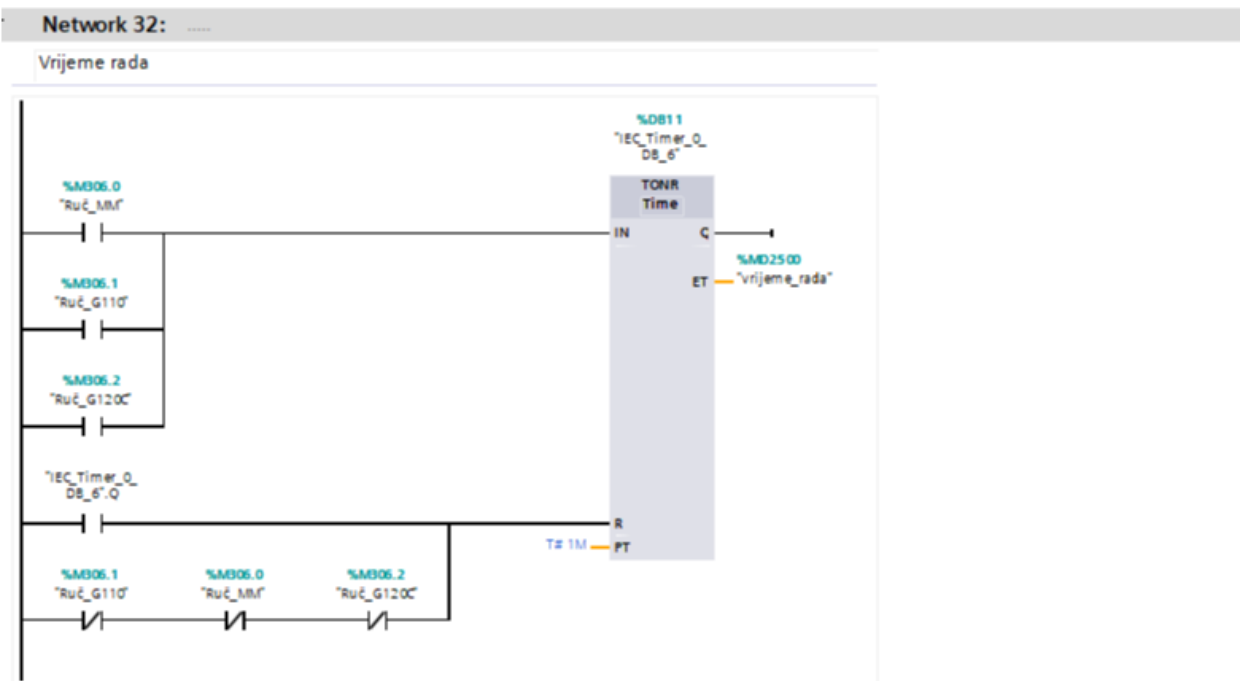


Slika 7.24 Vrijeme rada

Vrijeme rada frekvencijskih pretvarača. Ako se prekine rad frekvencijskih pretvarača timer ih resetira da kod ponovnog uključanja počnu raditi od 0s.




Slika 7.25 Pretvorba vremena u sekunde

Blok za preračunavanje vremena u sekunde. Unesena vrijednost se dijeli s 1000, tako da vrijeme bude zapisano u sekundama.

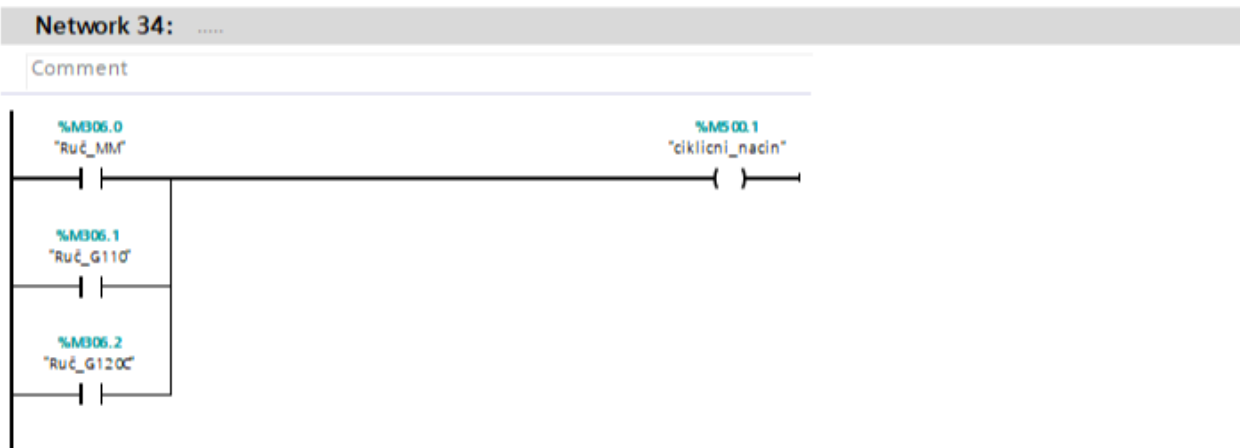

Slika 7.26 Ciklički rad

Network za ciklički način rada frekvencijskih pretvarača.

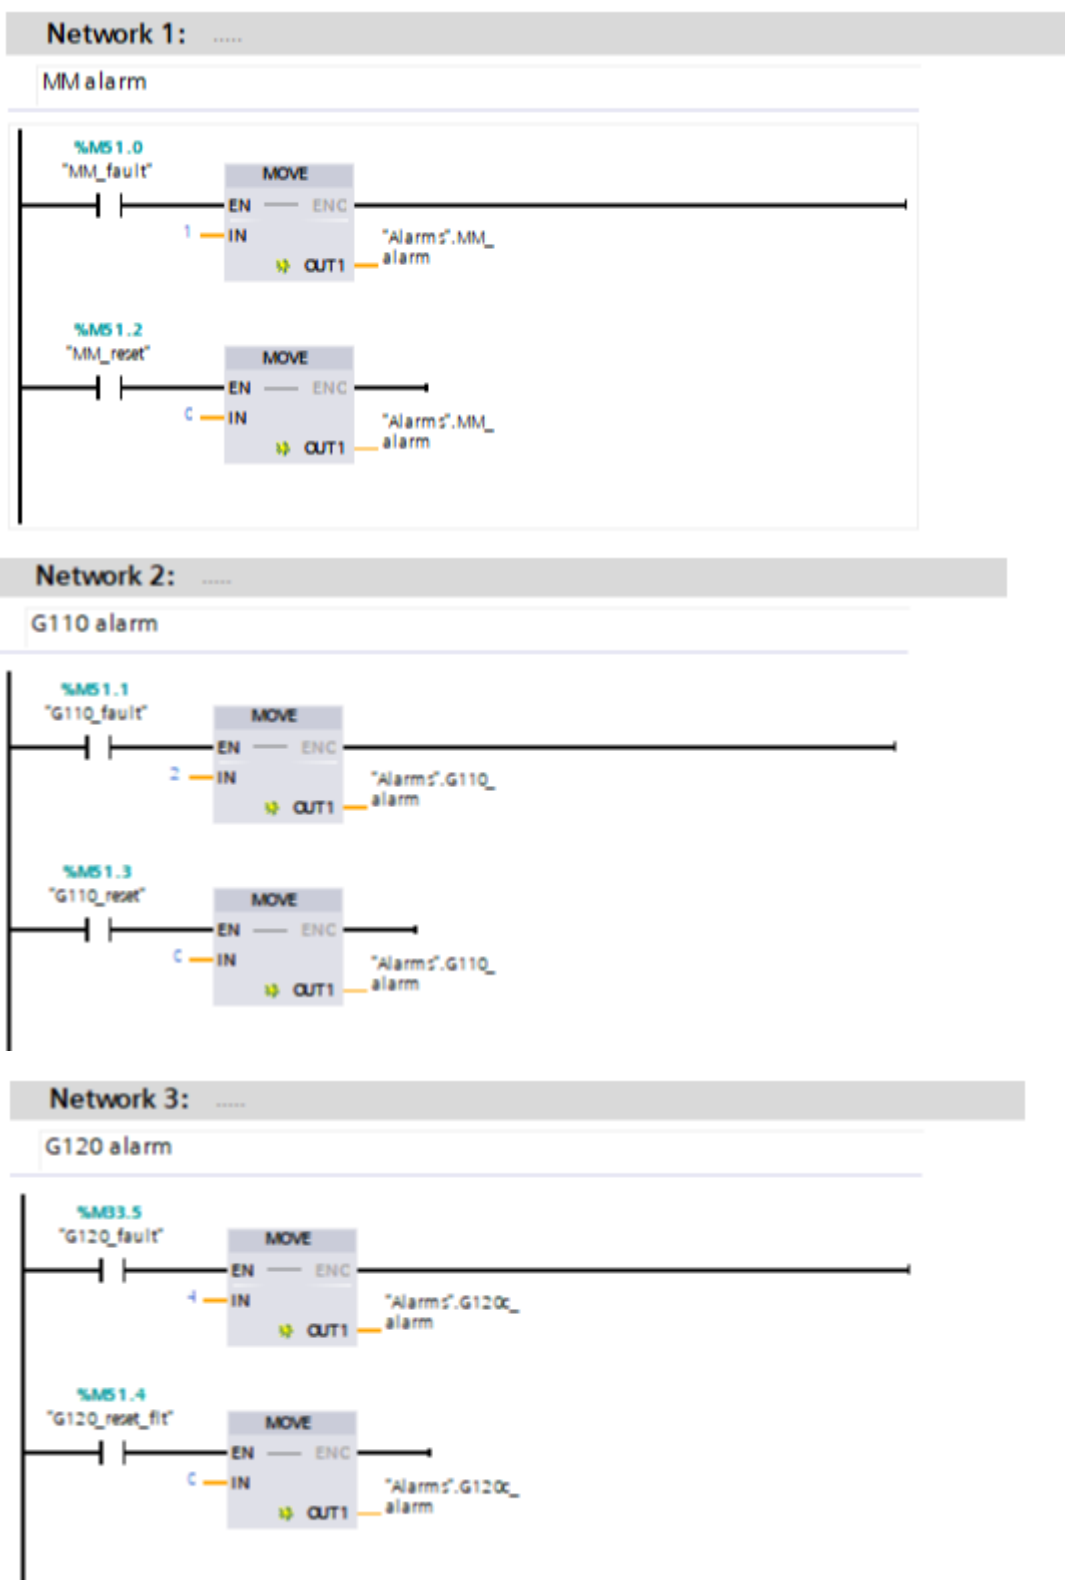

Slika 7.27 Alarmi


Networki za aktivaciju alarma.

7.3. Vizualizacija na dodirnom ekranu

Vizualizacija procesa napravljena je preko dodirnog ekrana HMI KTP700 Basic PN. Vizualizacija se sastoji od četiri ekrana. Na početnom zaslonu napravljen je ekran upravljanja. Naziv drugog ekrana je status upravljanja, na trećem ekranu su alarmi, dok se na četvrtom ekranu nalazi prikaz "Trend prikaz".

7.3.1. Ekran "Upravljanje"

Na ekranu "upravljanje" može se odabrati način rada procesa. Odabir može biti između sekvence 123, sekvence 321, ručni režim rada ili se mogu upisati intervali rada svih motora. Da bi se proces pokrenuo potrebno je uključiti sklopke, ali prije toga je još potrebno upisati željenu brzinu vrtnje za svaki od motora. U donjem desnom uglu ekrana nalazi se "gljiva" koja služi za hitni isklop procesa u slučaju neke greške ili kvara.

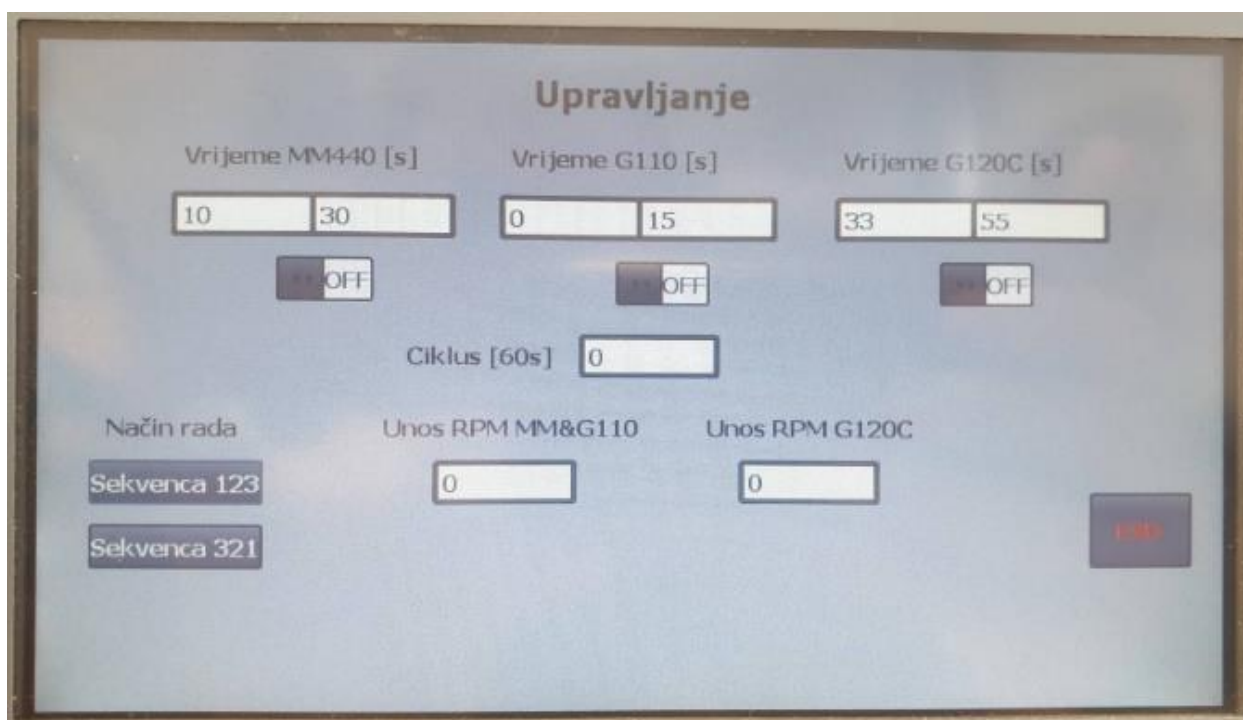

Slika 7.28 Ekran "Upravljanje"

7.3.2. Ekran "Status"

Ekran "Status" sastoji se od tri motora koji su u zelenoj boji kad se vrte, a u crvenoj boji kad se dogodi neki kvar ili greška. Ispod svakog motora nalazi se po jedno IO polje u kojem se ispisuje izlazna frekvencija svakog od frekvencijskog pretvarača kod zadane brzine vrtnje

motora. Iznad motora nalaze se tipke za reset greške. Pritiskom na tipku reset poništava se greška i motor je ponovno spreman za rad. Na ovom ekranu moguće je promijeniti brzinu vrtnje motora, ali glavni zadatak mu je kontrola procesa.




Slika 7.29 Ekran "Status"

7.3.3. Ekran "Alarmi"

Ekran "Alarmi" služe za dojavu alarma. Kada neki od motora ili frekvencijskih pretvarača izgubi napajanje ili konekciju na ekranu "Alarmi" pojavit će se alarm. Pritiskom na alarm otvorit će se napomena u kojoj piše da je potrebno provjeriti napajanje ili konekciju. Nakon otklona greške alarm će sam nestati s liste alarma i proces je ponovno ispravan.

No.	Time	Date	Text	Acknowledge group
1	8:37:38 PM	5/11/2018	MM power supply fault	QGR:1
2	8:37:34 PM	5/11/2018	G110 power supply fault	QGR:1
3	8:37:24 PM	5/11/2018	G120C PROFINET fault	QGR:1



Slika 7.30 Ekran "Alarmi"

7.3.4. Ekran "Trend prikaz"

Na ekranu "Trend prikaz" prikazana je frekvencija svakog od frekvencijskih pretvarača u obliku prijelazne pojave. Gdje je crvenom bojom označena frekvencija frekvencijskog pretvarača SINAMICS G110, zelenom bojom MM440, a plavom SINAMICS G120C.



Slika 7.31 Ekran "Trend prikaz"

8. Zaključak

U završnom radu korišteni su frekvencijski pretvarači različitih komunikacijskih mogućnosti i Siemensov PLC s HMI-em. Frekvencijski pretvarači SINAMICS G110 i MICROMASTER 440 s trenutnom konfiguracijom nemaju mogućnost spajanja na neki od standardnih komunikacijskih protokola (profinet). Također PLC S7-1200 nema dodatan komunikacijski modul za Profibus ili RS232 te je jedina mogućnost upravljanja SINAMICS G110 i MICROMASTERA preko terminala koristeći analogne i digitalne ulaze. G120C je noviji tip frekvencijskog pretvarača koji ima mogućnost korištenja PROFINET komunikacije. Radom je obuhvaćena problematika starije tehnike, te se može promatrati kao dio nadogradnje nekog starog postrojenja (G110 i MM440) i dodavanje novog (G120C) uz zadržavanje dijela starog postrojenja.

U Varaždinu, _____

Luka Krkalo



IZJAVA O AUTORSTVU
I
SUGLASNOST ZA JAVNU OBJAVU

Završni/diplomski rad isključivo je autorsko djelo studenta koji je isti izradio te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tuđih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magistarskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tuđih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tuđih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitim prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, Luka Krkalo pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor završnog rada pod naslovom Upravljanje trofaznim asinkronim motorima Siemensovom opremom te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tuđih radova.

Student:
Luka Krkalo

Luka Krkalo
(vlastoručni potpis)

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju završne/diplomske radove sveučilišta su dužna trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih/diplomskih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Završni radovi istovrsnih umjetničkih studija koji se realiziraju kroz umjetnička ostvarenja objavljuju se na odgovarajući način.

Ja, Luka Krkalo neopozivo izjavljujem da sam suglasan s javnom objavom završnog rada pod naslovom Upravljanje trofaznim asinkronim motorima Siemensovom opremom čiji sam autor.

Student:
Luka Krkalo

Luka Krkalo
(vlastoručni potpis)

9. Literatura

- [1] I. Mandić, V. Tomljenović, M. Pužar : SINKRONI I ASINKRONI STROJEVI, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb 2012
- [2] <https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin:1650/preview> ,dostupno 4.2.2020.
- [3] <https://www.autycom.com/existe-un-variador-de-frecuencia-siemens-para-cada-tarea/> dostupno 4.2.2020.
- [4] Danfoss : Najvažnije o frekvencijskim pretvaračima, Zagreb 2009
- [5] <https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin:2135/preview> , dostupno 4.2.2020.
- [6] <https://www.pesquality.com/blog/siemens-micromaster-440-overview> , dostupno 4.2.2020
- [7] https://cache.industry.siemens.com/dl/files/359/109477359/att_857882/v1/G120C_KBA2_0715_eng_en-US.pdf , dostupno 4.2.2020.
- [8] <https://www.pesquality.com/blog/siemens-micromaster-440-overview>
- [9] <https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin:2133/preview> dostupno 4.2.2020.
- [10] <http://www.drivesmarket.com/siemens-sm-1231-ai-6es7231-4hf32-0xb0/>,dostupno 4.2.2020.

Popis slika

Slika 2.1 Prikaz pretvorbe energije i generatora i motora	2
Slika 2.2 Prikaz željezne jezgre 2-polnog sinkronog motora s cilindričnim rotorom.....	3
Slika 2.3 Prikaz statora i rotora asinkronog motora.....	4
Slika 2.4 Kavez asinkronog motora	5
Slika 2.5 Shematski prikaz trofaznog kliznokolutnog asinkronog motora.....	5
Slika 2.6 Nadomjesna shema AM	6
Slika 2.7 Energetski dijagram	7
Slika 2.8 Momenta karakteristika AM za sva područja rada	8
Slika 2.9 Najčešći prikaz momentne karakteristike AM	9
Slika 2.10 Momentna karakteristika AM promjenom frekvencije i napona	9
Slika 2.11 Natpisna pločica	10
Slika 3.1 Frekvencijski pretvarači	11
Slika 3.2 Shema frekvencijskog pretvarača	12
Slika 3.3 Pojednostavljena blokovska shema neizravnog frekvencijskog pretvarača	13
Slika 4.1 Micromaster 440	14
Slika 4.2 Sinamics G110	15
Slika 4.3 Sinamics G120C	16
Slika 4.4 TIA portal V15	17
Slika 4.5 HMI panel KTP700 Basic PN	18
Slika 4.6 Primjer PROFINET komunikacije	19
Slika 4.7 Kućište Siemens SIMATIC S7-1200	20
Slika 4.8 Modul SM 1231 AI	20
Slika 4.9 Kućište SCALANCE XB005	21
Slika 5.1 Shema terminala	22
Slika 5.2 Spajanje terminala	22
Slika 5.3 Spajanje terminala	24
Slika 5.4 Konfiguracija frekventnog pretvarača u STARTER-u	26
Slika 6.1 Izgled spoja terminala frekvencijskog pretvarača G110	28
Slika 6.2 Izgled spoja terminala frekvencijskog pretvarača MM440	28
Slika 6.3 Izgled spoja analognih ulaza PLC-a	29
Slika 6.4 Izgled spoja analognih i digitalnih izlaza PLC-a	29
Slika 7.1 Uključenje G110	31
Slika 7.2 Uključenje MM440	32

Slika 7.3 Uključenje G120C	33
Slika 7.4 Network za pretvaranje brzine vrtnje AM	33
Slika 7.5 Sina_para i Sina_speed blokovi za G120C	34
Slika 7.6 Ručna sekvenca	34
Slika 7.7 Auto sekvenca MM440	35
Slika 7.8 Auto sekvenca G110	35
Slika 7.9 Timer za podatke G120C	35
Slika 7.10 MOVE blok za prebacivanje analognog ulaza MM u MD200	36
Slika 7.11 Pretvorba analognog u realni signal MM440	36
Slika 7.12 Sekvenca 123	36
Slika 7.13 Sekvenca 321	37
Slika 7.14 Računanje frekvencije G110	37
Slika 7.15 Timer sekvence 123 i timer sekvence 321	38
Slika 7.16 Run status	38
Slika 7.17 Fault status	39
Slika 7.18 Pretvorba iz R u Dint i Dint u Time MM440	39
Slika 7.19 Pretvorba iz R u Dint i Dint u Time G110	40
Slika 7.20 Pretvorba iz R u Dint i Dint u Time G120C	40
Slika 7.21 Timer MM440	41
Slika 7.22 Timer G110	41
Slika 7.23 Timer G120C	41
Slika 7.24 Vrijeme rada	42
Slika 7.25 Pretvorba vremena u sekunde	42
Slika 7.26 Ciklički rad	42
Slika 7.27 Alarmi	43
Slika 7.28 Ekran "Upravljanje"	44
Slika 7.29 Ekran "Status"	45
Slika 7.30 Ekran "Alarmi"	46
Slika 7.31 Ekran "Trend prikaz"	47

Prilozi

Tablica korištenih ulaza, izlaza i memorijskih lokacija:

2	Name	Path	Data Type	Logical Adc	Comment	Hmi Visible	Hmi Access	Hmi Write
3	Tag_1	Default tag	Real	%MD0		True	True	True
4	Analogni_izlaz	Default tag	Int	%QW80		True	True	True
5	Tag_3	Default tag	Bool	%M1.0		True	True	True
6	Start_G110	Default tag	Bool	%Q0.0		True	True	True
7	Tag_5	Default tag	Bool	%Q0.1		True	True	True
8	Start_MM	Default tag	Bool	%Q1.0		True	True	True
9	Tag_7	Default tag	Bool	%M1.1		True	True	True
10	Tag_8	Default tag	Bool	%M2.0		True	True	True
11	Tag_9	Default tag	Bool	%M2.1		True	True	True
12	Tag_10	Default tag	Bool	%M1.2		True	True	True
13	Tag_11	Default tag	Bool	%I0.0		True	True	True
14	Tag_12	Default tag	DWord	%MD4		True	True	True
15	Tag_13	Default tag	Bool	%I0.1		True	True	True
16	Start	Default tag	Bool	%I0.3		True	True	True
17	Auto	Default tag	Bool	%M2.2		True	True	True
18	Stop	Default tag	Bool	%I0.4		True	True	True
19	Tag_14	Default tag	Bool	%M20.0		True	True	True
20	Tag_15	Default tag	Bool	%M3.2		True	True	True
21	Auto(1)	Default tag	Bool	%M30.0		True	True	True
22	Tag_17	Default tag	Bool	%M33.0		True	True	True
23	Stop_analogni_izlaz	Default tag	Bool	%I0.5		True	True	True
24	Stop_G110	Default tag	Bool	%I0.6		True	True	True
25	Stop_MM	Default tag	Bool	%I0.7		True	True	True
26	Stop_G120	Default tag	Bool	%I1.0		True	True	True
27	Start_G120	Default tag	Bool	%M10.0		True	True	True
28	Tag_22	Default tag	Bool	%I1.1		True	True	True
29	Tag_23	Default tag	Bool	%M4.0		True	True	True
30	Analogni_ulaz_MM	Default tag	Word	%IW96		True	True	True
31	Tag_25	Default tag	DWord	%MD200		True	True	True
32	Tag_26	Default tag	Real	%MD110		True	True	True
33	Tag_27	Default tag	Real	%MD14		True	True	True
34	MM_freq	Default tag	Real	%MD114		True	True	True
35	Seq_123	Default tag	Bool	%M40.0		True	True	True
36	G120C_Run	Default tag	Bool	%M50.0		True	True	True
37	MM_fdb	Default tag	Bool	%I1.4		True	True	True
38	MM_run	Default tag	Bool	%M50.1		True	True	True
39	G110_fdb	Default tag	Bool	%I1.5		True	True	True
40	G110_run	Default tag	Bool	%M50.2		True	True	True
41	G110_int	Default tag	DWord	%MD60		True	True	True
42	G120C_int	Default tag	DWord	%MD64		True	True	True
43	Seq_321	Default tag	Bool	%M40.1		True	True	True
44	SP_G120C	Default tag	Real	%MD100		True	True	True
45	Tag_4	Default tag	Bool	%M24.0		True	True	True
46	Reset_parametra	Default tag	Bool	%M24.1		True	True	True
47	G120_reset	Default tag	Bool	%I1.2		True	True	True
48	ESD	Default tag	Bool	%M32.1		True	True	True
49	Tag_28	Default tag	Bool	%M35.0		True	True	True

50	Seq_123_ret	Default tag Bool	%M36.0	True	True	True
51	Tag_29	Default tag Bool	%M35.1	True	True	True
52	Seq_321_ret	Default tag Bool	%M36.1	True	True	True
53	MM_fault	Default tag Bool	%M51.0	True	True	True
54	G110_fault	Default tag Bool	%M51.1	True	True	True
55	MM_reset	Default tag Bool	%M51.2	True	True	True
56	MM_auto	Default tag Bool	%M30.3	True	True	True
57	G110_auto	Default tag Bool	%M30.4	True	True	True
58	G120_fault	Default tag Bool	%M33.5	True	True	True
59	G110_reset	Default tag Bool	%M51.3	True	True	True
60	Tag_30	Default tag Bool	%M33.1	True	True	True
61	Tag_31	Default tag Bool	%M33.2	True	True	True
62	G120_resetflt	Default tag Bool	%M51.4	True	True	True
63	Rpm_G110_MM	Default tag Real	%MD120	True	True	True
64	Tag_21	Default tag Real	%MD124	True	True	True
65	G110_frq_calc	Default tag Real	%MD128	True	True	True
66	w_time	Default tag Real	%MD1000	True	True	True
67	Tag_32	Default tag Real	%MD1004	True	True	True
68	Tag_33	Default tag DInt	%MD1008	True	True	True
69	Tag_34	Default tag DInt	%MD2400	True	True	True
70	Unos_timer MM	Default tag Real	%MD2000	True	True	True
71	vrijeme_timer MM	Default tag DWord	%MD2008	True	True	True
72	uključenje_MM	Default tag Bool	%M300.0	True	True	True
73	MM_ON	Default tag Bool	%M300.1	True	True	True
74	Tag_39	Default tag Real	%MD2004	True	True	True
75	Tag_40	Default tag Real	%MD2100	True	True	True
76	Tag_41	Default tag DInt	%MD2108	True	True	True
77	Tag_42	Default tag Time	%MD2116	True	True	True
78	Tag_43	Default tag DInt	%MD2104	True	True	True
79	uključenje_G110	Default tag Bool	%M310.0	True	True	True
80	G110_ON	Default tag Bool	%M310.1	True	True	True
81	Tag_46	Default tag Real	%MD2090	True	True	True
82	Unos_timer G110	Default tag Real	%MD2030	True	True	True
83	Tag_48	Default tag Real	%MD2034	True	True	True
84	Tag_49	Default tag DInt	%MD2038	True	True	True
85	vrijeme_timer G110	Default tag Time	%MD2042	True	True	True
86	Unos_timer G120c	Default tag Real	%MD2060	True	True	True
87	Tag_47	Default tag Real	%MD2064	True	True	True
88	Tag_51	Default tag DInt	%MD2068	True	True	True
89	vrijeme_timer G120c	Default tag Time	%MD2072	True	True	True
90	uključenje_G120c	Default tag Bool	%M320.0	True	True	True
91	G120c_ON	Default tag Bool	%M320.1	True	True	True
92	seq123_visible	Default tag Bool	%M300.5	True	True	True
93	seq321_visible	Default tag Bool	%M300.6	True	True	True
94	In_G120c_vrijeme	Default tag Real	%MD2080	True	True	True
95	Tag_36	Default tag Real	%MD2084	True	True	True
96	Tag_37	Default tag DInt	%MD2088	True	True	True
97	In_G120c_vrijeme_comp	Default tag Time	%MD2092	True	True	True
98	In_G110_vrijeme	Default tag Real	%MD2130	True	True	True
99	Tag_45	Default tag Real	%MD2134	True	True	True

100	Tag_50	Default tag DInt	%MD2138	True	True	True
101	In_G110_vrijeme_comp	Default tag Time	%MD2142	True	True	True
102	In_MM440_vrijeme	Default tag Real	%MD2150	True	True	True
103	Tag_54	Default tag Real	%MD2154	True	True	True
104	In_MM440_vrijeme_comp	Default tag DInt	%MD2158	True	True	True
105	Vrijeme_timer_MM2	Default tag Time	%MD2162	True	True	True
106	Ruč_MM	Default tag Bool	%M306.0	True	True	True
107	Ruč_G110	Default tag Bool	%M306.1	True	True	True
108	Ruč_G120C	Default tag Bool	%M306.2	True	True	True
109	Tag_52	Default tag Bool	%M307.0	True	True	True
110	vrijeme_rada	Default tag Time	%MD2500	True	True	True
111	vrijeme_rada_conv	Default tag DInt	%MD2504	True	True	True
112	ciklicni_nacin	Default tag Bool	%M500.1	True	True	True

